

SAMOCCHODY DOSTAWCZE I GAŚNICZE



KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

FABRYKA SAMOCCHODÓW CIĘŻAROWYCH

Lublin

This technical documentation is provided to you for free by <http://zukowka.wordpress.com/> in order for you to be able to maintain your historical vehicle on the road.

We consider it to be both educational and contributing to road-safety.

SAMOCHÓD DOSTAWCZY

Zuk

FABRYKA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

im. BOLESŁAWA BIERUTA

ul. Melgiewska 7/9, 20-952 Lublin



KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

WYDAWNICTWA PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO „WEMA”

WARSZAWA 1988

Opracowanie:
Zakład Konstrukcyjno-Doświadczalny
FSC Lublin
Telefon: 201-41 w. 959

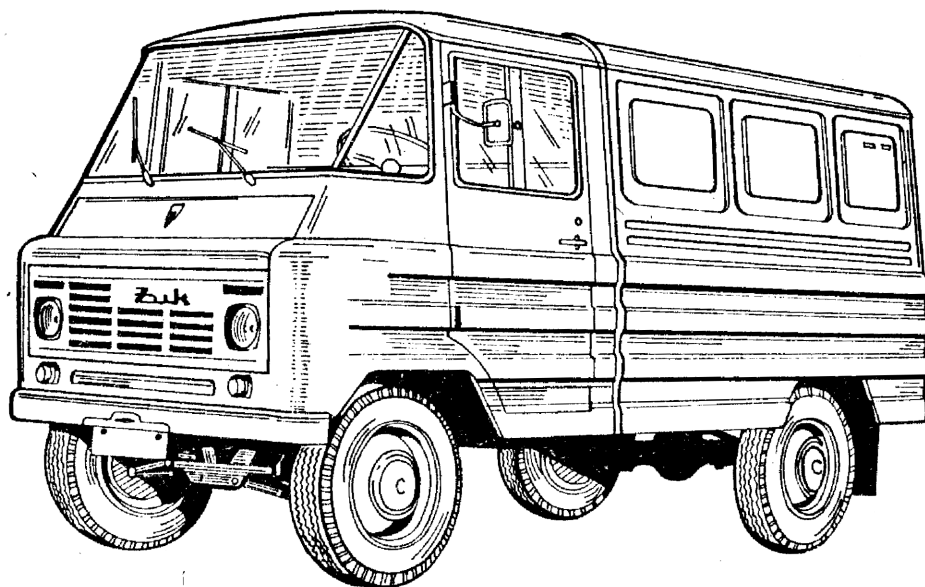
SPIS TREŚCI

	Str.
1. Informacje ogólne	4
2. Numery identyfikacyjne samochodu i jego głównych zespołów	4
3. Zamawianie części zamiennych	5
4. Wskazówki dotyczące użytkowania samochodu	5
5. Zmiany i aktualizacja katalogu	6
6. Regeneracja części zamiennych	6
7. Wykaz odmian samochodów	6
8. Wykaz tablic	6
9. Tablice części zamiennych	9
10. Wykaz numerów katalogowych części zamiennych	161
11. Wykaz części złącznych wg PN i ZN	197
12. Wykaz części zamiennych wytypowanych do regeneracji	209
13. Wykaz części niezbędnych do regeneracji zespołów samochodu (części do przyspawania)	211

1. INFORMACJE OGÓLNE

Fabryka Samochodów Ciężarowych w Lublinie produkuje samochody dostawcze ŻUK w kilku odmianach. Odmianą podstawową są samochody A13B pick-up (rys. 1.1) o ładowności 1000 kg, przeznaczone do przewozu towarów. Samochody A07B i A16B są przeznaczone do przewożenia towarów i osób. Wykaz wszystkich odmian podano na str. 6.

Niniejszy katalog obejmuje samochody ŻUK z silnikiem benzynowym S-21. Jest przystosowany do wykonania mikrofisz. Części zamienne do samochodów gaśniczych oraz do silnika wysokoprężnego 4c90 są ujęte w oddzielnych katalogach różnicowych.



Rys. 1.1

2. NUMERY IDENTYFIKACYJNE SAMOCHODU I JEGO GŁÓWNYCH ZESPOŁÓW

Numer samochodu podano wg ZN-87/MHiPM/06-03293 na tabliczce znamionowej (rys. 2.1) umieszczonej na podstawie fotela kierowcy (rys. 2.2).

Przykład oznaczenia

Numer samochodu SUL00611BH0493581 oznacza:

S — Europa

U — Polska

L — Lublin

006 — odmiana samochodu A06 B

1 — rodzaj silnika (S-21)

1 — odmiana podstawowa silnika

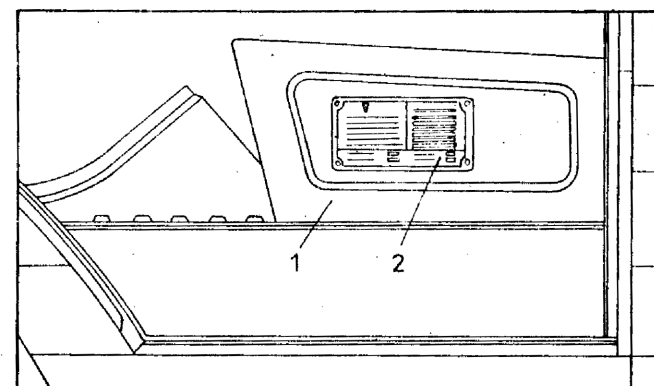
B — skrzynia trzybiegowa

H — rok produkcji 1987

0493581 — kolejny numer produkcyjny podwozia

Homologation HOMOLOGACJA Identification number NUMER IDENTYFIKACYJNY Allowable max total weight DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA Allowable gross train weight DOPUSZCZALNA MASA POJAZDU Z PRZYCZEPĄ Allowable front axle load DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE OSI PRZEDNIEJ Allowable rear axle load DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE OSI TYLNEJ		FABRYKA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH — LUBLIN Zaświad. Nr 133/77 i zm. Nr 3 SUL 00611BH0493581 2500 kg 1100 kg 1400 kg
Payload ŁADOWNOŚĆ Production date ROK PRODUKCJI	900 kg 1987r.	Version WERSJA Inspection mark ZNAK KONTROLI JAKOŚCI
		B

Rys. 2.1



Rys. 2.2

Numer podwozia umieszczono także na prawej podłużnicy ramy, tuż za przednią poprzeczką (rys. 2.3).

Numer silnika, np. 21-1028437, znajduje się na lewej stronie kadłuba poniżej płaszczyzny styku z głowicą (rys. 2.4).

Numer kabiny lub nadwozia, np. 006-1-0648773, umieszczono na belce górnej kabiny (rys. 2.5), którego człony oznaczają:

006 — odmiana nadwozia A06B

1 — silnik benzynowy S-21

0648773 — kolejny numer produkcyjny nadwozia

Numer przedniego zawieszenia umieszczono w środku części czołowej belki, np.: FSC-19-1495114, gdzie poszczególne człony oznaczają:

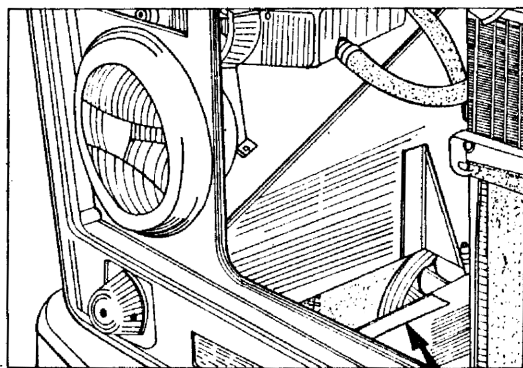
FSC — producent

19 — typ zawieszenia

1495115 — kolejny numer produkcyjny zawieszenia

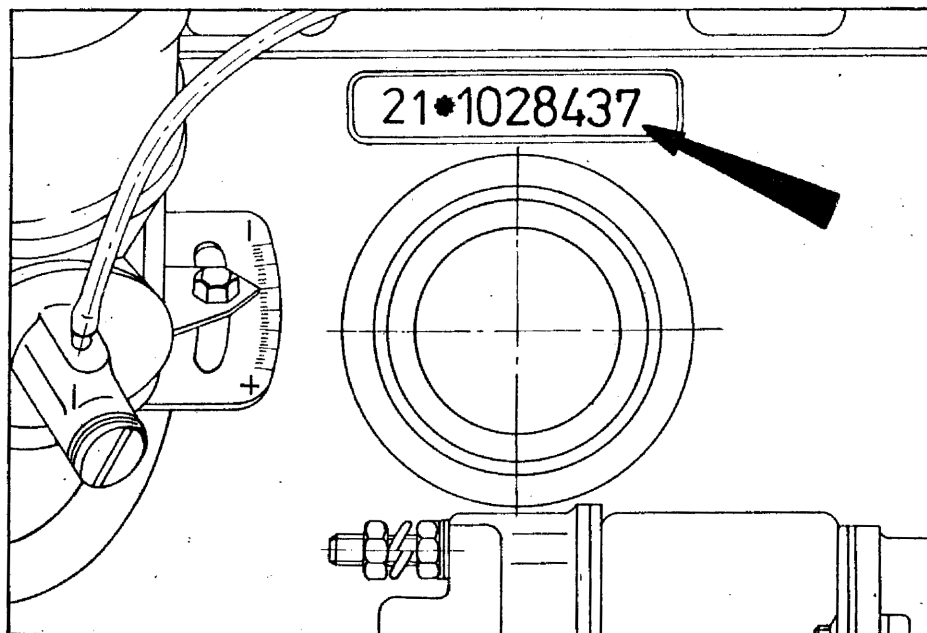
Numer tylnego mostu, np. FSC-18-1458504, wybito na kołnierzu obudowy przekładni głównej.

Jego człony oznaczają dane, jak w przednim zawieszeniu.

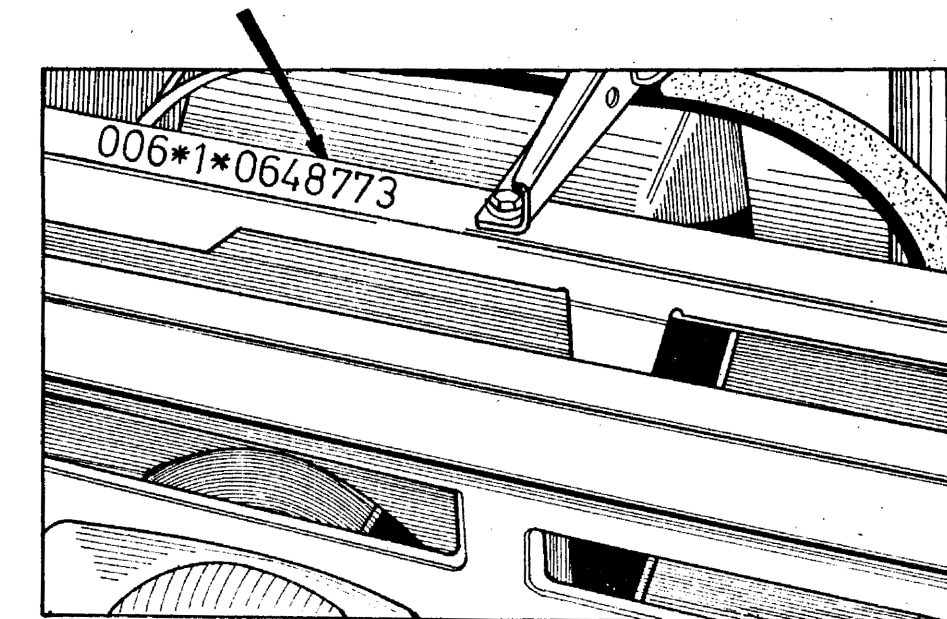


SUL 00611BH0479581

Rys. 2.3



21*1028437



Rys. 2.5

3. ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Zamawianie części powinno odbywać się wg następujących zasad:

- odbiorcy zagraniczni składają zamówienia w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego Przemysłu Motoryzacyjnego POLMOT, ul. Stalingradzka 23, 00-983 Warszawa, POLSKA;
- odbiorcy krajowi — w Przedsiębiorstwie Techniczno-Handlowym POLMOZBYT, Centralna Baza w Lublinie, ul. Mełgiewska 11, 20-950 Lublin, która prowadzi sprzedaż części zamiennych samochodów ŻUK.

Aby otrzymać właściwe części zamienne, w zamówieniu należy podać:

- a) numer katalogowy części, na podstawie którego nastąpi dostawa,
- b) pełną nazwę części wg katalogu,
- c) żadaną liczbę części.

W przypadku wątpliwości należy podać dodatkowo numer produkcyjny silnika lub numer podwozia do którego zamawia się daną część zamienną.

4. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA KATALOGU

Aby ustalić właściwe numery części zamiennych, zawartych w niniejszym katalogu, należy skorzystać się:

- a) wykazem odmian (str. 6).
- b) tablicami rysunkowymi i wykazem części zamiennych.

Rys. 2.4

W tablicy rysunkowej przedstawiono graficznie części zamienne, oznaczone kolejnymi numerami.

W tej samej tablicy, z prawej strony znajduje się również wykaz części zespołu, zawierający kolumny: nr pozycji, nr części, nazwa części oraz liczba sztuk w zespole.

U góry tablicy, w lewym rogu znajduje się rubryka zawierająca nazwę zespołu i informację do jakiego typu samochodu wchodzi zespół. Brak takiej informacji w rubryce oznacza, że dany zespół wchodzi w skład każdej odmiany samochodu. W prawym górnym rogu umieszczono numer tablicy, rok i miesiąc wydania oraz adres pola mikrofilmu na arkuszu zbiorczym (np. C4). Numer tablicy odpowiada numerowi grupy konstrukcyjnej — zespołu (np. 10.04) dla większości tablic. U dołu tablicy podano rubrykę wprowadzonych zmian konstrukcyjnych, terminu wprowadzania zmian i stopnia zamienności.

Aby uprościć tablice rysunkowe, nie uwzględniono w nich niektórych części. Przykładowo, na tablicy narysowana jest część prawa, a lewej symetrycznej nie narysowano lub na tablicy narysowano jedną podkładkę regulacyjną, podczas gdy w wykazie części wyszczególniono kilka podkładek różniących się grubością lub nadwymiarom — dla celów remontowych.

We wszystkich wymienionych przypadkach części te występują pod tym samym numerem pozycji.

5. ZMIANY I AKTUALIZACJA KATALOGU

W miarę wprowadzania zmian konstrukcyjnych przewiduje się aktualizację katalogu przez nanoszenie zmian w tablicach lub opracowanie nowych tablic.

Zmiany do katalogu są podawane w Biuletynie Informacyjnym.

Biuletyn jest wydawany raz w roku, co najmniej 6 miesięcy przed wprowadzeniem do produkcji zmian modernizacyjnych.

Zawiera on na wstępie wykaz wprowadzonych zmian konstrukcyjnych, z podaniem terminów realizacji.

Wprowadzanie zmian w tablicy będzie oznaczane i wpisywane w rubrykę u dołu tablicy wg niżej podanych przykładów:

a) (A03-1203010) + (A03-1203012) = 17-1203021, części o przedrostku A03 zostały zastąpione częścią 17-1203021 podaną na tablicy 12.01.

b) 06-1703080 = (06-1703081-1) — (06-1703083), tabl. 17.01, część 06-1703080 jest zastąpiona częścią 06-1703081-1 po usunięciu części 06-1703083 pokazanej na tablicy 17.01.

c) 51-1104100 = 17-1104016, część o przedrostku 51 zastąpiono częścią o przedrostku 17 (współzamiennie). Jeżeli nie ma podobnych wskazań, to części, przed wprowadzeniem zmiany są nadal dostarczane (w asortymencie części zamiennych samochodu).

W tablicach ujętych w Biuletynie Informacyjnym podano termin lub numer produkcyjny samochodu, od którego obowiązuje część nowa lub zmieniona, stopień zamienności tych części oraz data aktualizacji tablicy.

Aby zapewnić sprawne działanie samochodu, należy korzystać wyłącznie z oryginalnych części zamiennych rozprowadzanych przez odnośne Centrale Handlowe POLMOZBYTU.

6. REGENERACJA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Z uwagi na trudności w nabyciu wielu części zamiennych należy stosować w szerokim zakresie regenerację. Corocznie zwiększa się liczba części regenerowanych; także coraz więcej zakładów pracy zajmuje się tym zagadnieniem.

W katalogu podano wykaz części przeznaczonych do regeneracji metodą przemysłową (patrz str.209). Przy prawidłowo przeprowadzonej regeneracji części osiągają żywotność zbliżoną do żywotności części oryginalnych, przy czym cena części regenerowanych stanowi ok. 70% wartości części nowych.

7. WYKAZ ODMIAN SAMOCHODÓW

Fabryka produkuje następujące odmiany samochodów dostawczych:

Nazwa	Oznaczenie	
Furgon	A06B	A06E
Towos	A07B	A07E
Skrzyniowy	A11B	A11E
Pick-up	A13B	A13E
Skrzyniowy	A16B	A16E

Przykład oznaczenia odmian:

A06B — samochód ze skrzynią trzybiegową.

A06E — samochód ze skrzynią czterobiegową

Ponadto w odmianach samochodów dla poszczególnych odbiorców zagranicznych wprowadzono niewielkie zmiany konstrukcyjne. W oznaczeniu tych samochodów dodano wyróżnik kierunku eksportu, np: A1320 — samochód dla Węgier.

Poniżej podano wyróżnik kierunku eksportu samochodów dla poszczególnych odbiorców:

20 — Węgry	35 — Grecja
30 — eksport standard	39 — NRD
32 — Bułgaria	40 — eksport tropik
33 — ZSRR	44 — Irak, Iran
34 — WUKO	48 — Ghana

8. WYKAZ TABLIC


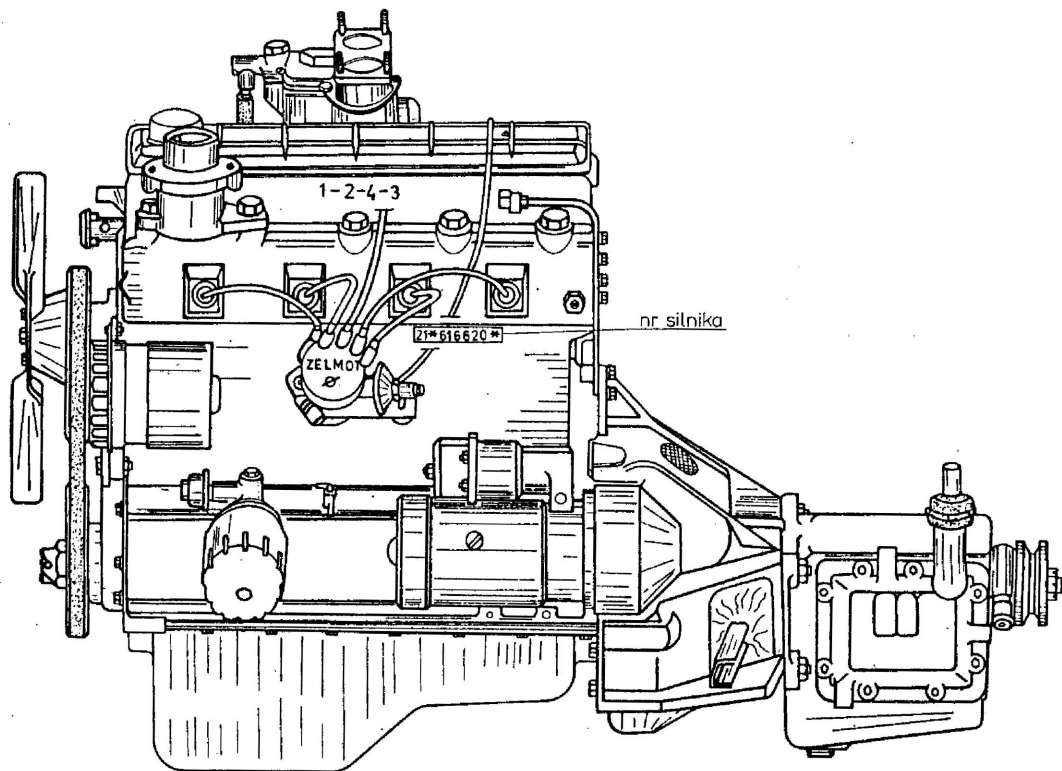
Tablica	Nazwa
	SILNIK
10.00	Silnik kpl. S21 ze sprzęgłem i skrzynią biegów
10.01	Zawieszenie silnika
10.02	Kadłub silnika
10.03	Głowica silnika
10.04	Tłoki i korbowody
10.05	Wał korbowy i koło zamachowe
10.06	Wał rozrządu
10.07	Zawory i popychacze
10.08	Przewód ssąco-wydechowy
10.09	Miska oleju silnika
10.10	Ssak pompy oleju
10.11	Pompa oleju

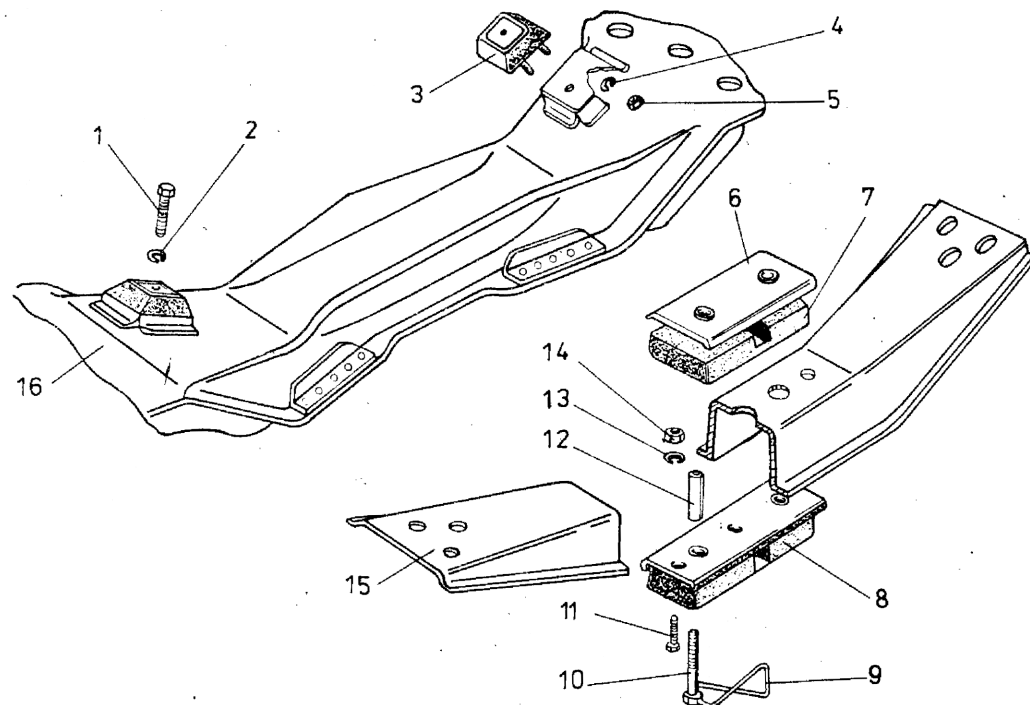
Tablica	Nazwa
10.12	Filtr oleju
11.01	Układ paliwowy
11.04	Zbiornik paliwa kpl.
11.06	Pompa paliwa
11.07	Gaźnik Webera
11.08	Mechanizm sterowania gaźnika
	UKŁADY: ZASILANIA, CHŁODZENIA I WYDECHOWY
11.09	Filtr powietrza gaźnika Webera
11.10	Układ ssący gaźnika Webera
11.11	Gaźnik Jikov
11.12	Filtr powietrza gaźnika Jikov
12.01	Układ wydechowy
13.01	Chłodnica i przewody
13.07	Pompa wody i wentylator
13.10	Zasłona chłodnicy
	UKŁAD NAPĘDOWY
16.01	Sprzęgło kpl.
16.02	Mechanizm wyłączenia sprzęgła
16.03	Pierścień dociskowy sprzęgła kpl.
17.01	Skrzynia trzybiegowa kpl.
17.02	Skrzynia trzybiegowa (elementy wewnętrzne)
17.03	Skrzynia czterobiegowa kpl.
17.04	Skrzynia czterobiegowa (elementy wewnętrzne)
22.01	Wał napędowy dzielony kpl.
22.02	Wał napędowy przedni z podporą kpl.
22.03	Wał napędowy tylny kpl.
22.07	Wał napędowy jednolity
24.01	Tylny most kpl.
24.02	Tylny most
	RAMA I ZAWIESZENIE
28.01	Rama
28.02	Rama
28.04	Zderzak przedni
29.04	Zawieszenie przednie kpl.
29.05	Amortyzatory przednie
29.06	Stabilizator przedniego zawieszenia
29.12	Resory tylne i uchwyty
29.15	Amortyzatory tylne
30.01	Zwrotnice kół przednich
	UKŁADY: KIEROWNICZY I HAMULCOWY
30.03	Drążki kierownicze
31.03	Koło przednie, piasta i bęben hamulcowy
31.05	Uchwyt koła zapasowego (A11B)
31.08	Uchwyt koła zapasowego

Tablica	Nazwa
34.02	Przekładnia kierownicza kpl.
34.03	Wał i koło kierownicy
35.01	Tarcze hamulcowe kół przednich
35.02	Tarcze hamulcowe kół tylnych
35.03	Serwo hamulcowe
35.04	Mechanizm włączania hamulca
35.05	Dwuobwodowa pompa hamulcowa
35.06	Układ hydrauliczny hamulców
35.08	Hamulec postojowy
	WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE
37.01	Mocowanie alternatora i regulatora napięcia
37.02	Alternator A124F2
37.03	Akumulator
37.04	Wyłącznik zapłonu, sygnał dźwiękowy, przełączniki, skrzynka bezpieczników
37.06	Cewka, świece i przewody zapłonowe
37.07	Rozdzielacz zapłonu
37.08	Rozrusznik R5C
37.11	Reflektory
37.11	Reflektor — typ 0252
37.13	Lampy świateł kierunku jazdy, pozycyjne i hamowania
37.14	Lampy tylne zespolone
37.15	Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
37.16	Lampy cofania
37.17	Lampa przeciwmgłowa tylna
37.18	Lampy oświetlenia wnętrza kabiny i nadwozia
37.24	Przewody elektryczne
37.32	Wycieraczka szyby
37.34	Spryskiwacz szyby
38.01	Tablica wskaźników i prędkościomierz
38.02	Zestaw wskaźników i czujniki
39.01	Narzędzia i wyposażenie samochodu
39.05	Odbiornik radiowy
	NADWOZIE
50.01	Kabina kierowcy (A11B, A13B)
50.02	Kabina (A16B)
50.03	Nadwozie (A06B, A07B)
50.04	Przegroda (A07B)
50.05	Części składowe (wytłoczki) nadwozia
61.01	Drzwi kabiny
61.03	Szyby drzwi kabiny
61.05	Zamek lewych drzwi kabiny
62.01	Drzwi boczne furgonu
62.02	Okna boczne nadwozia (A07B)

1	2
63.01	Skrzydło górne drzwi tylnych
63.03	Ściana tylna dolna furgonu
63.05	Zamek drzwi tylnych furgonu
	WYPOSAŻENIE NADWOZIA
68.01	Fotele kierowcy i pasażera
68.06	Lawy pasażerów (A07B, A16B)
69.01	Pokrywy przednie kabiny
69.02	Ostona silnika i dywaniki podłogi
70.01	Szyby przednie i tylne kabiny
81.01	Nagrzewnice i przewody
81.02	Nagrzewnica kpl.
81.03	Mechanizm sterowania ogrzewaniem
82.01	Lusterka wsteczne
82.02	Zasłony przeciwsłoneczne
82.11	Pasy bezpieczeństwa
83.01	Poszycia wewnętrzne kabiny
	SKRZYNIE ŁADUNKOWE
85.01	Podłoga skrzyni ładunkowej (A06B, A07B, A13B)
85.02	Ściany boczne skrzyni ładunkowej (A13B)
85.03	Ściana tylna skrzyni ładunkowej (A13B)
85.04	Podłoga skrzyni ładunkowej (A11B, A16B)
85.05	Ściany skrzyni ładunkowej (A11B)
85.06	Ściany skrzyni ładunkowej (A16B)
87.01	Pałaki i opończa (A11B)
87.02	Pałaki i opończa (A13B)
87.03	Pałaki i opończa (A16B)

9. TABLICE CZĘŚCI ZAMIENNYCH

		SILNIK KPL. S21 ZE SPRZĘGŁEM I SKRZYNIA BIEGÓW		1987-05		10.00	
				Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
				1	161-1000300-8	Silnik kpl. ze skrzynią trzybiegową, z gaźnikiem Webera - standard	1
				1	161-1000300-81	Silnik kpl. ze skrzynią trzybiegową, z gaźnikiem Webera - standard ¹⁾	1
				1	161-1000400-2	Silnik kpl. z wyposażeniem bez skrzyni biegów, z gaźnikiem Webera - standard	1
				1	16-1000450	Silnik kpl. bez wyposażenia i skrzyni biegów, z gaźnikiem Webera	1
				1	161-1000300-7	Silnik kpl. ze skrzynią trzybiegową, z gaźnikiem Webera - tropik	1
				1	161-1000300-71	Silnik kpl. ze skrzynią trzybiegową, z gaźnikiem Webera - tropik ¹⁾	1
				1	161-1000400-1	Silnik kpl. z wyposażeniem bez skrzyni biegów, z gaźnikiem Webera - tropik	1
				1	161-1000301-8	Silnik kpl. ze skrzynią trzybiegową, z gaźnikiem Webera - standard, bez wentylatora	1
				1	161-1000301-81	Silnik kpl. ze skrzynią trzybiegową, z gaźnikiem Webera - standard, bez wentylatora ¹⁾	1
				1	161-1000300-4	Silnik kpl. ze skrzynią czterobiegową, z gaźnikiem Webera - standard	1
				1	161-1000300-41	Silnik kpl. ze skrzynią czterobiegową, z gaźnikiem Webera - standard ¹⁾	1
				1	161-1000300-3	Silnik kpl. ze skrzynią czterobiegową, z gaźnikiem Webera - tropik	1
				1	161-1000300-31	Silnik kpl. ze skrzynią czterobiegową, z gaźnikiem Webera - tropik ¹⁾	1
				1	18-1000350	Silnik kpl. ze skrzynią trzybiegową, z gaźnikiem Jikov - standard	1
				¹⁾ z gaźnikiem 28/35S2A.			
Zmiana		Wprowadzenie		Stopień zamienności			

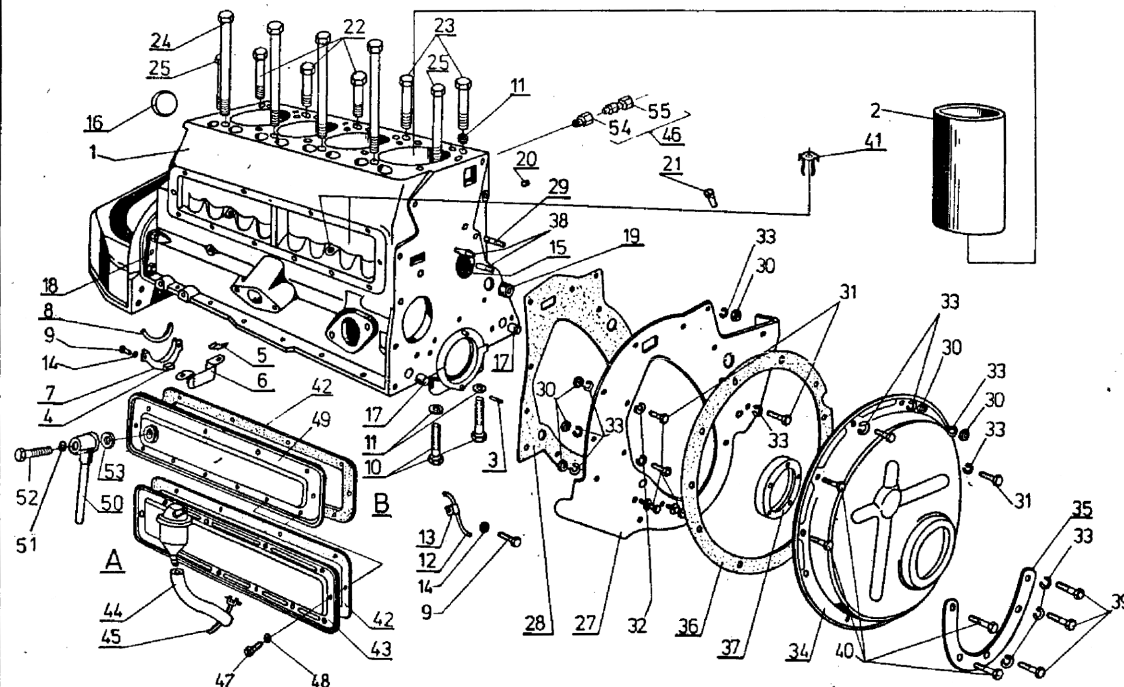


Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	PN-85/M-82242	Śruba M12x25-5.8-B-Fe/Zn5c	2
2	PN-77/M-82008	Podkładka Z12,2-Fe/Fg	2
3	20-1001020-11	Poduszka zawieszenia silnika	2
4	PN-77/M-82008	Podkładka Z8,2-Fe/Fg	7
5	PN-86/M-82144	Nakrętka M8x1-5-B-Fe/Zn5c	4
6	20-1001055-2	Nakładka ochronna	1
7	20-1001050	Poduszka górna	1
8	20-1001044-1	Poduszka dolna	1
9	257884-P2	Drut zabezpieczający ϕ 1,6x250	1
10	PN-85/M-82242	Śruba M12x70-5.8-B-Fe/Zn5c	2
11	PN-85/M-82242	Śruba M8x16-5.8-B-Fe/Zn5c	3
12	20-1001054	Tulejka poduszki	2
13	PN-77/M-82008	Podkładka Z8,2-Fe/Fg	7
14	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	3
15	A03-2801155	Poprzeczka tylna mocowania silnika	1
16	A03-2801100-11	Belka przedniego zawieszenia	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

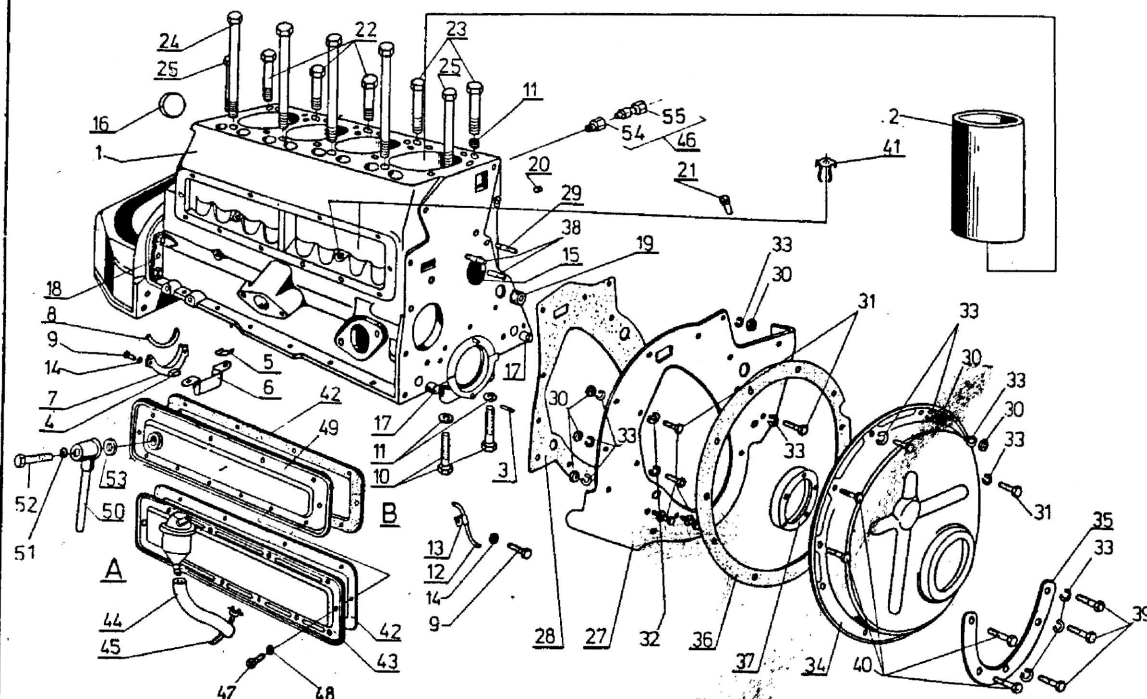
Zuk**KADŁUB SILNIKA****1987-05****10.02**

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	S21-1002009-4	Kadłub silnika kpl.	1
2	20-1002021-N	Tuleja cylindra	4
3	258611-P18	Kołek	2
4	11-6335-2	Uszczelka pokrywy prawa	1
5	11-6336-2	Uszczelka pokrywy lewa	1
6	11-6341	Płytkę zabezpieczającą	1
7	11-6699	Gniazdo uszczelniające	2
8	11-6702-12	Szczeliwo uszczelniające	2
9	PN-85/M-82105	Śruba M6x12-5.8-B-Fe/Zn5c	7
10	20-1005190	Śruba pokrywy M14x75	8
11	S21-1002036	Podkładka specjalna	19
12	11-6094	Przewód smarowania kół zębatach rozrządu	1
13	11-6095	Uchwyt przewodu	1
14	PN-82/M-82023	Podkładka sprężysta 6,4-Fe/Zn5c	7
15	296992-P	Zaślepka	5
16	296997-P	Zaślepka	1
17	295124-P	Kołek ustalający 13x18	2
18	295128-P	Kołek ustalający	2
19	S21-1002211	Korek stożkowy 3/8"-18	2
20	262531-P8	Korek stożkowy 1/8"-18	3
21	20-1002128	Korek stożkowy 1/8"-27	2
22	S21-1002037	Śruba M14x119	3
23	S21-1002038	Śruba mocowania głowicy M14x132	2
24	S21-1002039	Śruba mocowania głowicy M14x175	4
25	S21-1002040	Śruba mocowania głowicy M14x115	2
27	20-1002045-2	Tarcza przednia silnika	1
28	20-1002050-2	Uszczelka tarczy przedniej	1
29	102002-P	Śruba dwustronna M8x16	1
30	PN-86/M-82144	Nakrętka M8x1,5-B-Fe/Zn5c	7
31	PN-85/M-82242	Śruba M8x20-5.8-B-Fe/Zn5c	7
32	PN-82/M-82023	Podkładka sprężysta 8,4-Fe/Zn9c	4
33	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Zn9c	13
34	20-1002058	Pokrywa napędu rozrządu	1
35	20-1002061	Nakładka pokrywy	1
36	20-1002064	Uszczelka pokrywy	1

Zuk**KADŁUB SILNIKA****1987-05****10.02**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
37	02-1005034-1	Uszczelniaacz przedni wału korbowego	1
38	PN-60/M-82131	Śruba dwustronna M8x1x20-5.8-Fe/Fg	2
39	PN-85/M-82242	Śruba M8x25-5.8-B-Fe/Zn5c	3
40	PN-85/M-82242	Śruba M8x1x25-5.8-B-Fe/Zn5c	4
41	S21-1002070	Osłona olejowa komory popychacza	4
42	S21-1002122	Uszczelka	1
43	702-1002120	Pokrywa komory kpl. ¹⁾	1
44	702-1014011-2	Przewód odpowietrzania skrzyni korbowej ¹⁾	1
45	1/21704/90/14148	Zacisk ¹⁾	2
46	17-1305010	Korek spustowy wody kpl.	1
47	PN-85/M-82105	Śruba M6x16-5.8-R-B-Fe/Zn5c	12
48	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg	12
49	S21-1002120	Pokrywa komory popychacza ²⁾	1
50	S21-1014055-1	Przewód przewietrzania silnika ²⁾	1
51	293264-P	Podkładka ²⁾	1
52	PN-75/M.82244	Śruba M8x65-5.8-B-Fe/Zn5c ²⁾	1
53	51-1014053-2	Uszczelka ²⁾	1
54	17-1305011	Korpus korka	1
55	0.32.193	Trzpień kurka	1

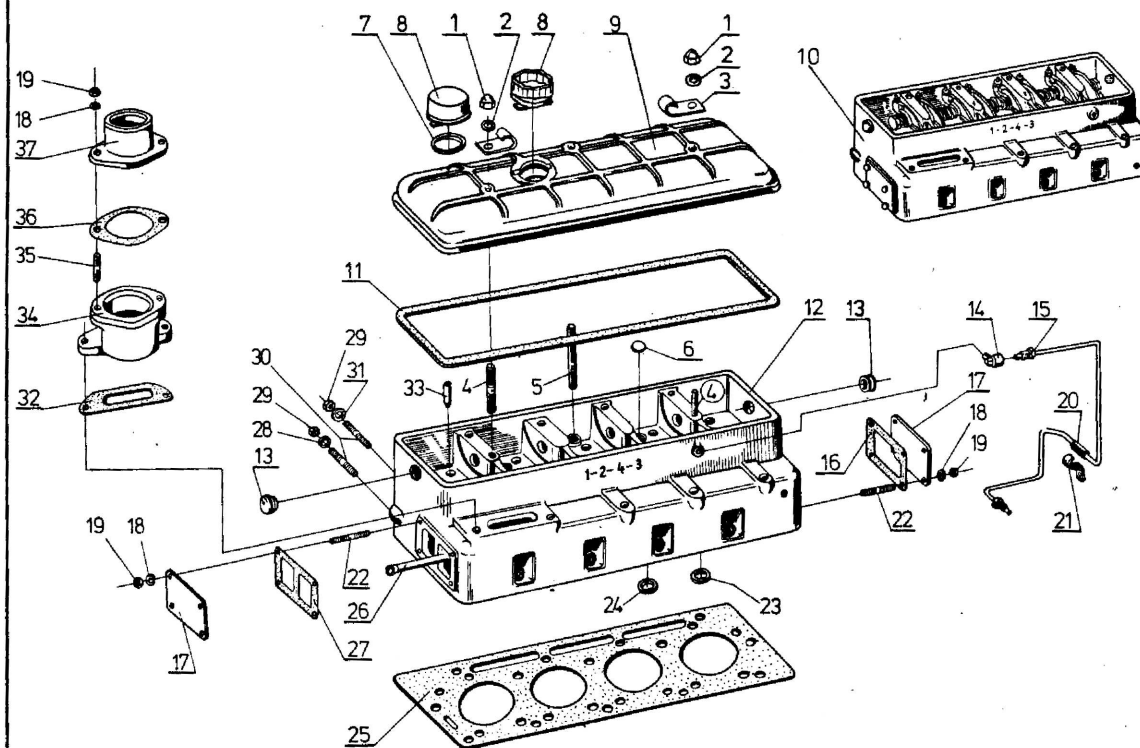
1) Dosilnika z gaźnikiem Webera.

2) Dosilnika z gaźnikiem Jikov.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

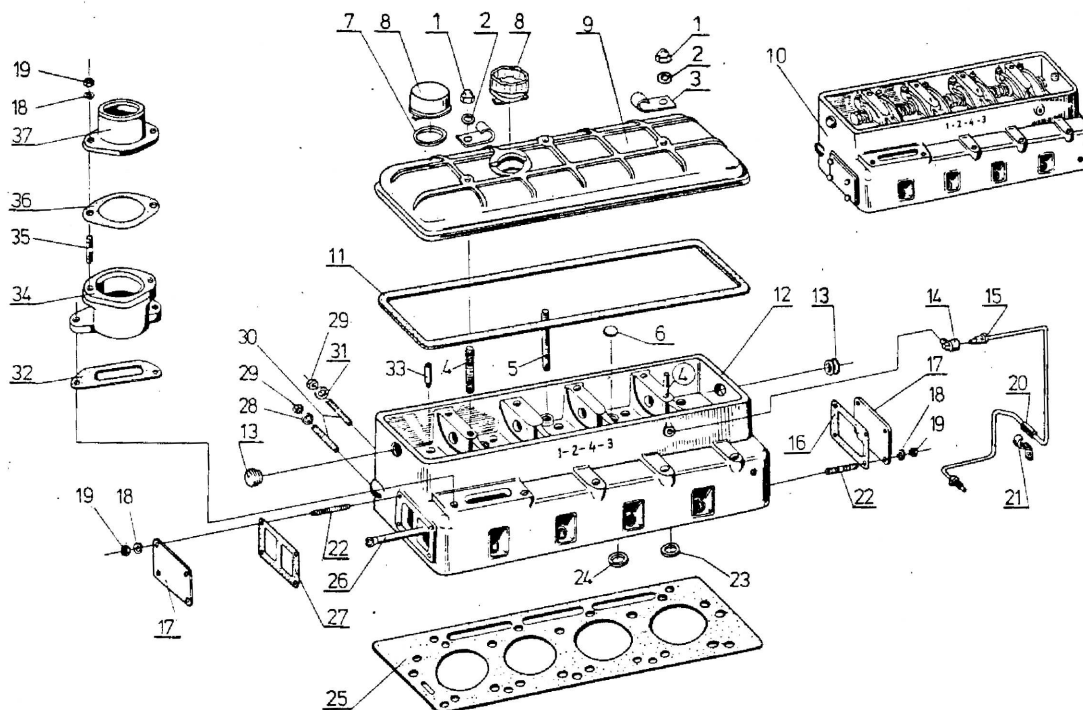
Zuk**GŁOWICA SILNIKA****1987-05****10.03**

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	PN-75/M-82181	Nakrętka M8x1	3
2	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4-Fe/Zn5c	3
3	02-3706031	Uchwyt	2
3	17-3506050	Uchwyt ¹⁾	2
4	PN-60/M-82131	Śruba M8-M8x1x45-5.8	2
5	PN-60/M-82131	Śruba M8-MBx1x85-5.8	1
6	296986-P	Zaślepka	1
7	S21-1003056	Uszczelka korka ²⁾	1
7	702-1003053	Uszczelka korka	1
8	S21-1003050-1	Korek wlewu oleju kpl. ²⁾	1
8	702-1003050	Korek wlewu oleju kpl.	1
9	S21-1003040-1	Pokrywa głowicy kpl.	1
10	S21-1003001-5	Głowica z mechanicznego rozrządu kpl.	1
11	S21-1003043	Uszczelka pokrywy głowicy	1
12	702-1003010	Głowica z gwiazdami i przewodnicami zaworów kpl.	1
13	S21-1003014	Korek gumowy głowicy	2
14	S21-1003073	Kolanko przewodu	2
15	S21-1003070	Przewód olejowy	1
16	S21-1003013	Uszczelka tylnej pokrywy głowicy	1
17	S21-1003011	Pokrywa tylnej głowicy ³⁾	1
18	PN-77/M-82006	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	10
19	PN-86/M-82144	Nakrętka M8x1-5-8-Fe/Zn5c	10
20	20-3506046	Tulejka gumowa	1
21	S21-1003081	Uchwyt przewodu	1
22	102002-P	Śruba dwustronna	4
23	17-1003021-1	Gniazdo zaworu wydechowego	4
23	17-1003021-1-N	Gniazdo zaworu wydechowego ⁴⁾	x
23	17-1003021-1-N50	Gniazdo zaworu wydechowego	x
24	17-1003022-1	Gniazdo zaworu ssącego	x
24	17-1003022-1-N	Gniazdo zaworu ssącego ⁴⁾	x
24	17-1003022-1-N50	Gniazdo zaworu ssącego ⁴⁾	x
25	S21-1003030-2	Uszczelka głowicy	1
26	S21-1003024	Rurka rozdziału wody	1
27	S21-1003012	Uszczelka zaworu nagrzewnicy	1
28	PN-78/M-82005	Podkładka 10,5-Fe/Zn9c	2



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
29	PN-86/M-82144	Nakrętka M10x1-5-8-Fe/Zn5c	6
30	PN-60/M-82131	Śruba M10-M10x1x30-5.8-8-Fe/Zn5c	6
31	293309-P8	Podkładka kulista	4
32	S21-1003063	Uszczelka obudowy termostatu	1
33	S21-1003025-2N	Prowadnica zaworu ⁴⁾	x
34	S21-1003961	Obudowa termostatu	1
35	PN-60/M-82131	Śruba M8-M8x1x20-5.8-Fe/Fg	2
36	S21-1003064	Uszczelka obudowy termostatu	1
37	S21-1003062-2	Pokrywa obudowy termostatu	1

1) Stosować do czasu wprowadzenia uchwytu 02-3706031.

2) Do silnika z gaźnikiem Jikov.

3) Do tropiku 2 sztuki.

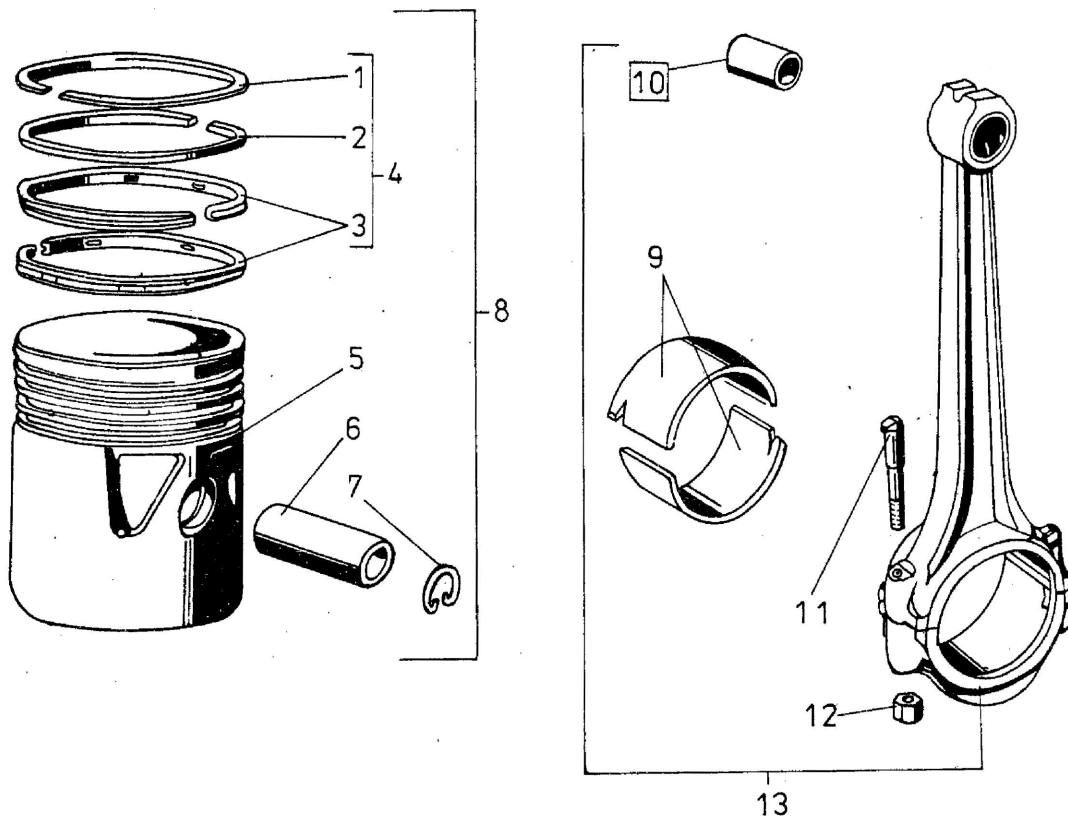
4) Gniazda nadwymiarowe.

x - liczba sztuk według potrzeby.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

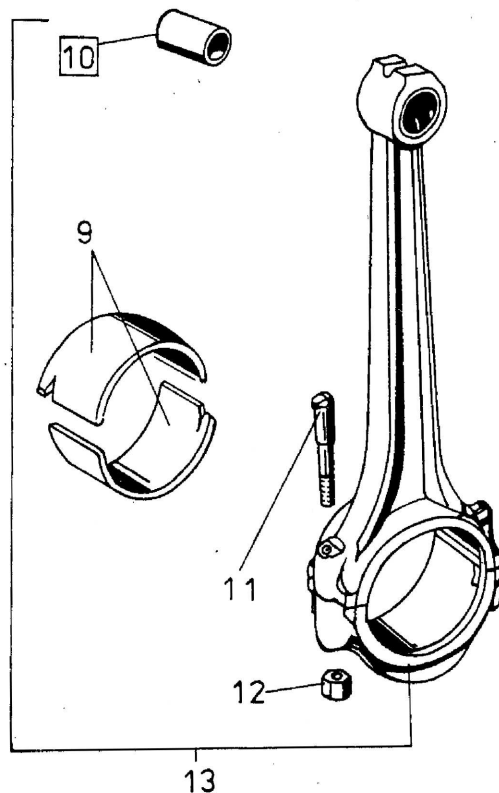
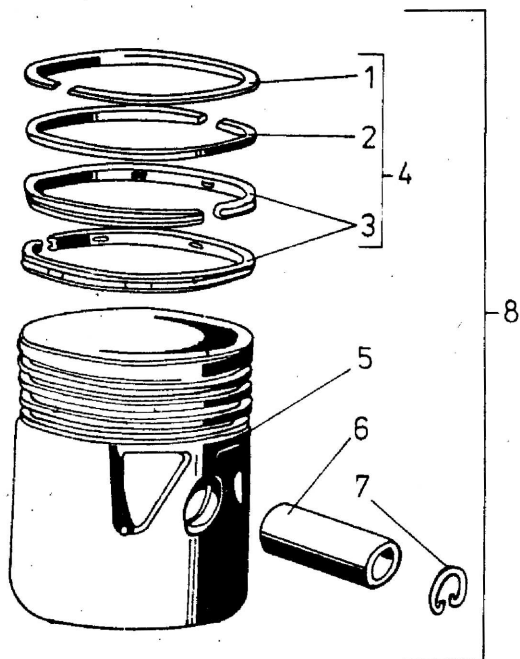
Zuk**TŁOKI I KORBOWODY****1987-05****10.04**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	12-1004030-2	Pierścień tłokowy uszczelniający górny	4
1	12-1004030-2-N012	Pierścień tłokowy uszczelniający górny	4
1	12-1004030-2-N025	Pierścień tłokowy uszczelniający górny	4
1	12-1004030-2-N050	Pierścień tłokowy uszczelniający górny	4
1	12-1004030-2-N080	Pierścień tłokowy uszczelniający górny	4
1	12-1004030-2-N100	Pierścień tłokowy uszczelniający górny	4
1	12-1004030-2-N125	Pierścień tłokowy uszczelniający górny	4
1	12-1004030-2-N150	Pierścień tłokowy uszczelniający górny	4
2	12-1004025-2	Pierścień tłokowy uszczelniający dolny	4
2	12-1004025-2-N012	Pierścień tłokowy uszczelniający dolny	4
2	12-1004025-2-N025	Pierścień tłokowy uszczelniający dolny	4
2	12-1004025-2-N050	Pierścień tłokowy uszczelniający dolny	4
2	12-1004025-2-N080	Pierścień tłokowy uszczelniający dolny	4
2	12-1004025-2-N100	Pierścień tłokowy uszczelniający dolny	4
2	12-1004025-2-N125	Pierścień tłokowy uszczelniający dolny	4
2	12-1004025-2-N150	Pierścień tłokowy uszczelniający dolny	4
3	12-1004035-2	Pierścień tłokowy zgarniający	8
3	12-1004035-2-N012	Pierścień tłokowy zgarniający	8
3	12-1004035-2-N025	Pierścień tłokowy zgarniający	8
3	12-1004035-2-N050	Pierścień tłokowy zgarniający	8
3	12-1004035-2-N080	Pierścień tłokowy zgarniający	8
3	12-1004035-2-N100	Pierścień tłokowy zgarniający	8
3	12-1004035-2-N125	Pierścień tłokowy zgarniający	8
3	12-1004035-2-N150	Pierścień tłokowy zgarniający	8
4	12-1004024-1	Komplet pierścieni na tłok	4
4	12-1004024-1-N012	Komplet pierścieni na tłok	4
4	12-1004024-1-N025	Komplet pierścieni na tłok	4
4	12-1004024-1-N050	Komplet pierścieni na tłok	4
4	12-1004024-1-N080	Komplet pierścieni na tłok	4
4	12-1004024-1-N100	Komplet pierścieni na tłok	4
4	12-1004024-1-N125	Komplet pierścieni na tłok	4
4	12-1004024-1-N150	Komplet pierścieni na tłok	4
4	20-1000101-2	Komplet pierścieni na silnik	1
4	20-1000101-2-N012	Komplet pierścieni na silnik	1
4	20-1000101-2-N025	Komplet pierścieni na silnik	1
4	20-1000101-2-N050	Komplet pierścieni na silnik	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

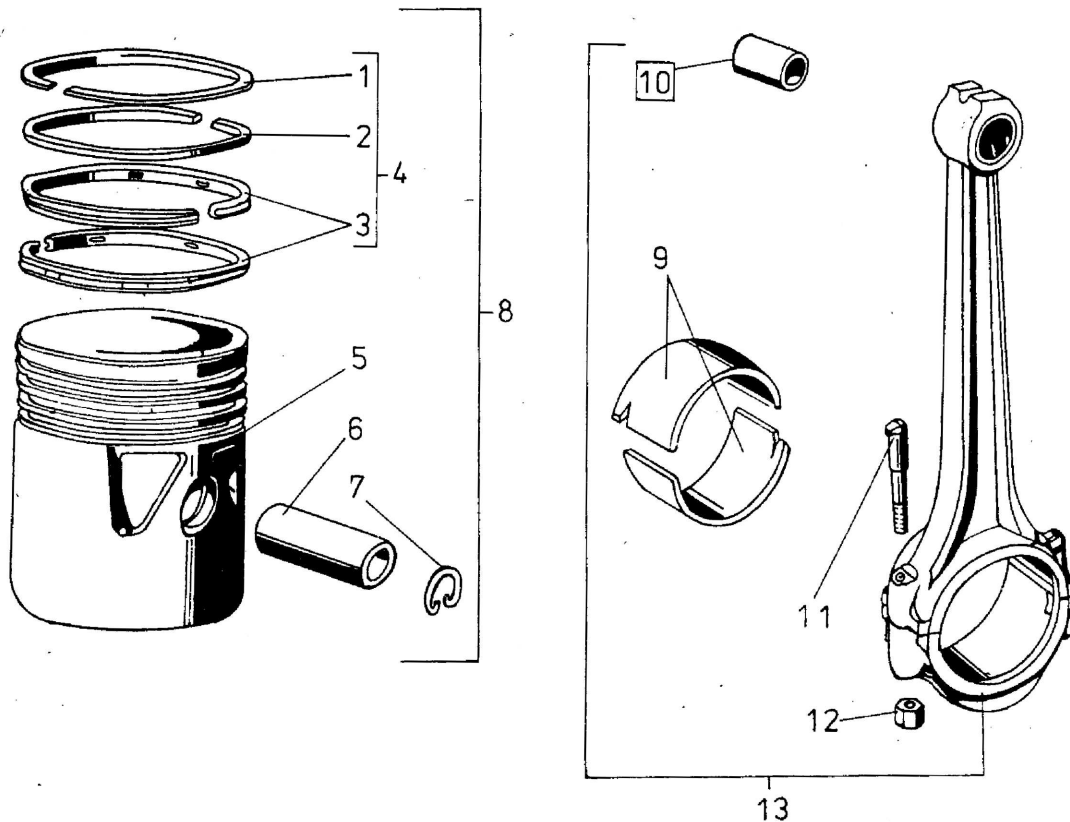
Zuk**TŁOKI I KORBOWODY****1987-05****10.04**

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
4	20-1000101-2-N080	Komplet pierścieni na silnik	1
4	20-1000101-2-N100	Komplet pierścieni na silnik	1
4	20-1000101-2-N125	Komplet pierścieni na silnik	1
4	20-1000101-2-N150	Komplet pierścieni na silnik	1
5	12-1004015-31	Tłok	4
5	12-1004015-31-N000	Tłok	4
5	12-1004015-31-N008	Tłok	4
5	12-1004015-31-N012	Tłok	4
5	12-1004015-31-N024	Tłok	4
5	12-1004015-31-N036	Tłok	4
5	12-1004015-31-N050	Tłok	4
5	12-1004015-31-N058	Tłok	4
5	12-1004015-31-N062	Tłok	4
5	12-1004015-31-N080	Tłok	4
5	12-1004015-31-N100	Tłok	4
5	12-1004015-31-N125	Tłok	4
5	12-1004015-31-N150	Tłok	4
6	11-6135-2	Sworzeń tłokowy	4
6	11-6135-2-N008	Sworzeń tłokowy	4
6	11-6135-2-N012	Sworzeń tłokowy	4
6	11-6135-2-N020	Sworzeń tłokowy	4
7	12-1004022-2	Pierścień zabezpieczający	8
8	12-1004010-2	Tłok kpl.	4
8	12-1004010-2-N000	Tłok kpl.	4
8	12-1004010-2-N008	Tłok kpl.	4
8	12-1004010-2-N012	Tłok kpl.	4
8	12-1004010-2-N024	Tłok kpl.	4
8	12-1004010-2-N036	Tłok kpl.	4
8	12-1004010-2-N050	Tłok kpl.	4
8	12-1004010-2-N058	Tłok kpl.	4
8	12-1004010-2-N062	Tłok kpl.	4
8	12-1004010-2-N080	Tłok kpl.	4
8	12-1004010-2-N100	Tłok kpl.	4
8	12-1004010-2-N125	Tłok kpl.	4
8	12-1004010-2-N150	Tłok kpl.	4
9	20-1004070-13	Komplet panewek na czop	4

Zuk**TŁOKI I KORBOWODY****1987-05****10.04**

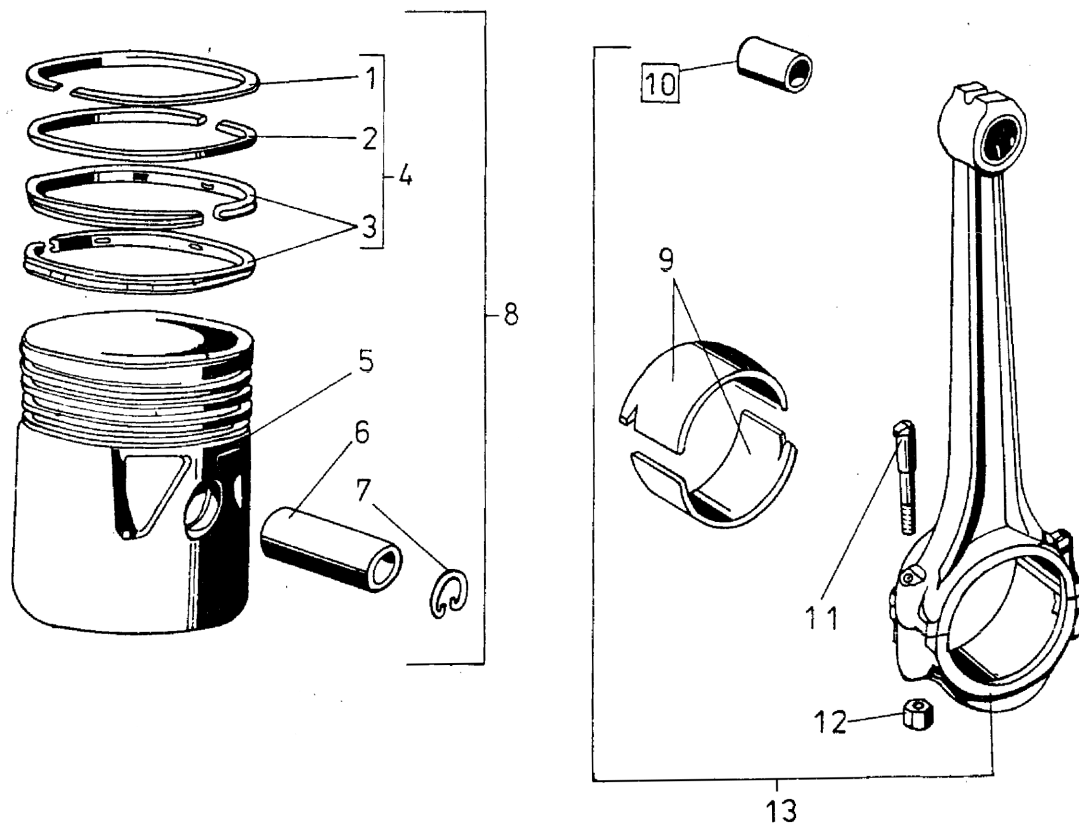
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
9	20-1004070-13-N005	Komplet panewek na czop	4
9	20-1004070-13-N025	Komplet panewek na czop	4
9	20-1004070-13-N030	Komplet panewek na czop	4
9	20-1004070-13-N050	Komplet panewek na czop	4
9	20-1004070-13-N075	Komplet panewek na czop	4
9	20-1004070-13-N100	Komplet panewek na czop	4
9	20-1004070-13-N125	Komplet panewek na czop	4
9	20-1004060-13	Komplet panewek korbowodu na silnik	1
9	20-1004060-13-N005	Komplet panewek korbowodu na silnik	1
9	20-1004060-13-N025	Komplet panewek korbowodu na silnik	1
9	20-1004060-13-N030	Komplet panewek korbowodu na silnik	1
9	20-1004060-13-N050	Komplet panewek korbowodu na silnik	1
9	20-1004060-13-N075	Komplet panewek korbowodu na silnik	1
9	20-1004060-13-N100	Komplet panewek korbowodu na silnik	1
9	20-1004060-13-N125	Komplet panewek korbowodu na silnik	1
10	12-1004052-1	Tulejka łoża korbowodu	4
11	20-1004095	Śruba korbowodu	8
12	20-1004090	Nakrętka	8
13	521-1004045-1	Korbowód kpl.	4

Nr pozycji	Oznaczenie części nadwymiarowych	
poz. 1+4	N012 nadwymiar 0,24 mm N025 nadwymiar 0,37 mm N050 nadwymiar 0,62 mm N080 nadwymiar 0,92 mm N100 nadwymiar 1,12 mm N125 nadwymiar 1,37 mm N150 nadwymiar 1,62 mm	
poz. 1+4, 5 i 6	N000 nadwymiar 0,12 mm N008 nadwymiar 0,20 mm N024 nadwymiar 0,36 mm N036 nadwymiar 0,48 mm N050 nadwymiar 0,68 mm N058 nadwymiar 0,70 mm N062 nadwymiar 0,74 mm	

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**TŁOKI I KORBOWODY****1987-05****10.04**

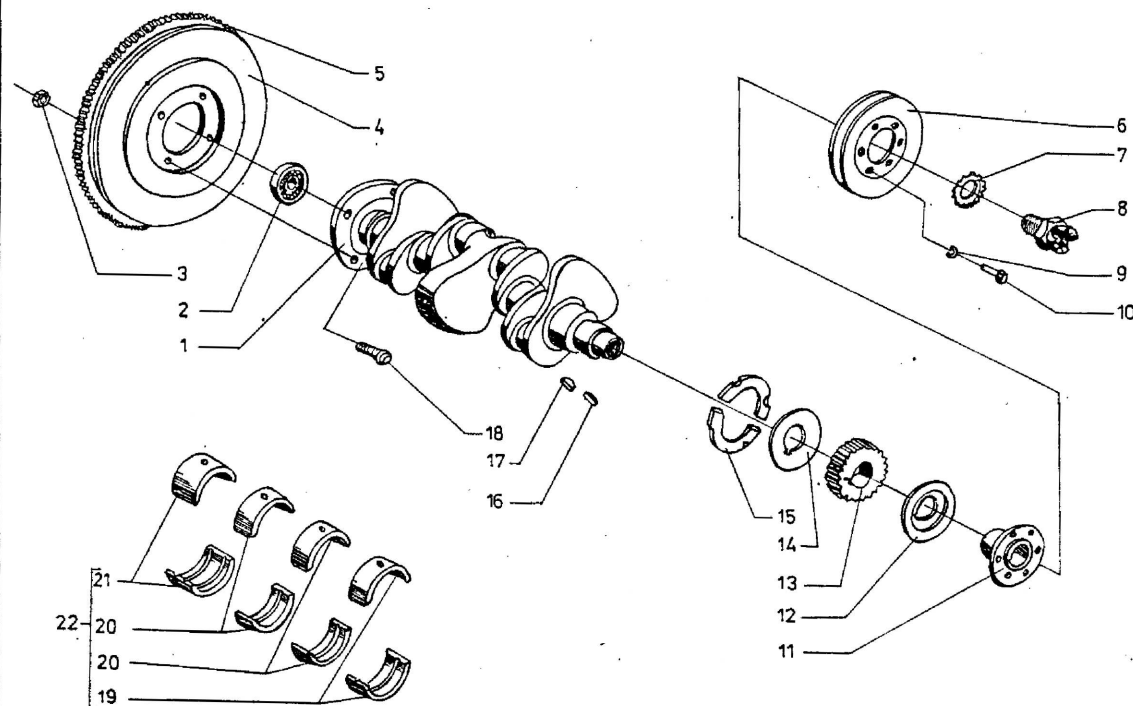
Nr pozycji	Oznaczenie części nadwymiarowych
poz. 6	N008 nadwymiar 0,08 mm N012 nadwymiar 0,12 mm N020 nadwymiar 0,20 mm
poz. 9	N005 podwymiar 0,05 mm N025 podwymiar 0,25 mm N030 podwymiar 0,30 mm N050 podwymiar 0,40 mm N075 podwymiar 0,75 mm N100 podwymiar 1,00 mm N125 podwymiar 1,25 mm

Druga wersja panewek poz. 9 ma czcion /-14-/ zamiast /-13-/,
np. 20-1004070-14, 20-1004070-14-N005 itd.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

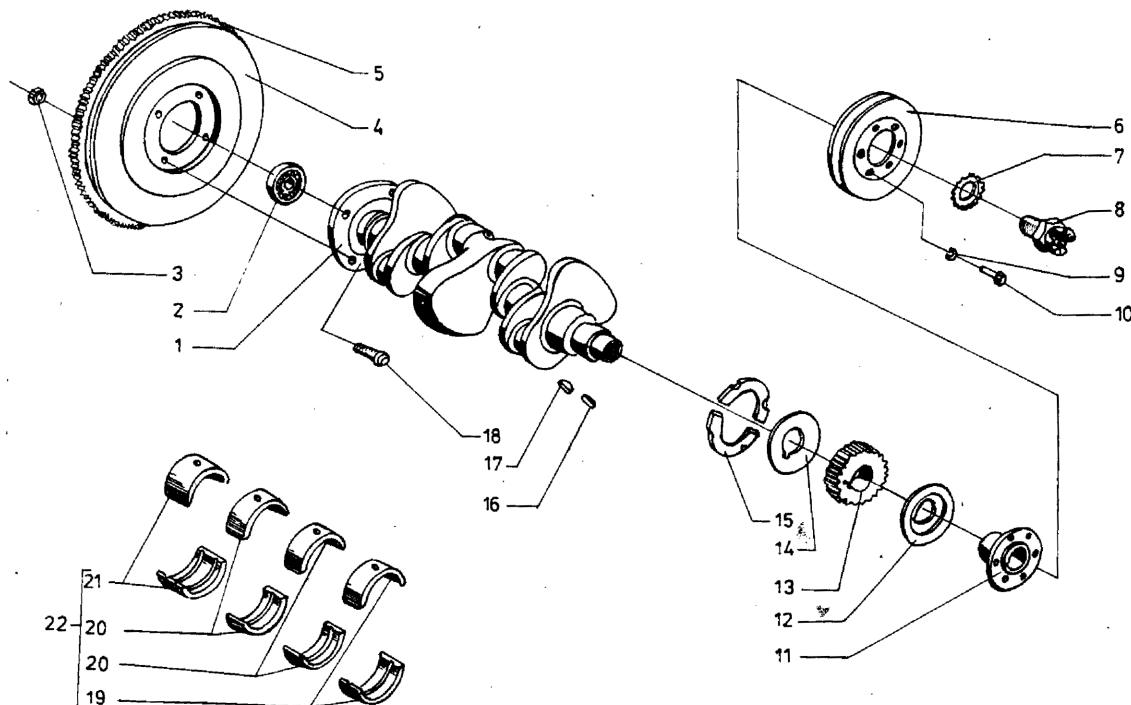
Zuk**WAŁ KORBOWY I KOŁO ZAMACHOWE****1987-05****10.05**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	20-1005015-22	Wał korbowy	1
2	PN-85/M-86100	łożysko przednie (6203-2RS)	1
3	17-1005121	Nakrętka M11x1	4
4	20-1005115-2	Koło zamachowe kpl.	1
5	20-1005125-1	Wieniec zębaty koła	1
6	02-1005060	Koło pasowe wału korbowego	1
7	20-1005180	Podkładka sprężysta	1
8	20-1005054-W	Zazębiacz korby rozruchowej	1
9	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	3
10	PN-85/M-82242	Śruba M8x14-5.8-8 Fe/Zn5c	3
11	11-6313-1	Piasta koła pasowego	1
12	11-6310	Odrzutnik oleju	1
13	11-6306-12	Koło napędzające rozrządu	1
14	11-6307	Płytkę oporową	1
15	11-6308-2	Pierścień łożyska	2
16	296140-P	Wpust 8x6x28	1
17	296075-P	Wpust czółenkowy 32x6	1
18	11-6387-2	Śruba koła zamachowego	4
19	12-1005131-1	Panewka przednia (nominalna)	1
19	12-1005131-1-N005	Panewka przednia	1
19	12-1005131-1-N030	Panewka przednia	1
19	12-1005131-1-N050	Panewka przednia	1
19	12-1005131-1-N075	Panewka przednia	1
19	12-1005131-1-N025	Panewka przednia	1
19	12-1005131-1-N100	Panewka przednia	1
19	12-1005131-1-N125	Panewka przednia	1
20	12-1005133-1	Panewka środkowa (nominalna)	2
20	12-1005133-1-N005	Panewka środkowa	2
20	12-1005133-1-N025	Panewka środkowa	2
20	12-1005133-1-N030	Panewka środkowa	2
20	12-1005133-1-N050	Panewka środkowa	2
20	12-1005133-1-N075	Panewka środkowa	2
20	12-1005133-1-N100	Panewka środkowa	2
20	12-1005133-1-N125	Panewka środkowa	2
21	20-1005134-1	Panewka tylna (nominalna)	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**WAŁ KORBOWY I KOŁO ZAMACHOWE****1987-05****10.05**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
21	20-1005134-1-N005	Panewka tylna	1
21	20-1005134-1-N025	Panewka tylna	1
21	20-1005134-1-N030	Panewka tylna	1
21	20-1005134-1-N050	Panewka tylna	1
21	20-1005134-1-N075	Panewka tylna	1
21	20-1005134-1-N100	Panewka tylna	1
21	20-1005134-1-N125	Panewka tylna	1
22	12-1000102-1	Komplet panewek (nominalna)	1
22	20-1000102-1-N005	Komplet panewek	1
22	20-1000102-1-N025	Komplet panewek	1
22	20-1000102-1-N030	Komplet panewek	1
22	20-1000102-1-N050	Komplet panewek	1
22	20-1000102-1-N075	Komplet panewek	1
22	20-1000102-1-N100	Komplet panewek	1
22	20-1000102-1-N125	Komplet panewek	1

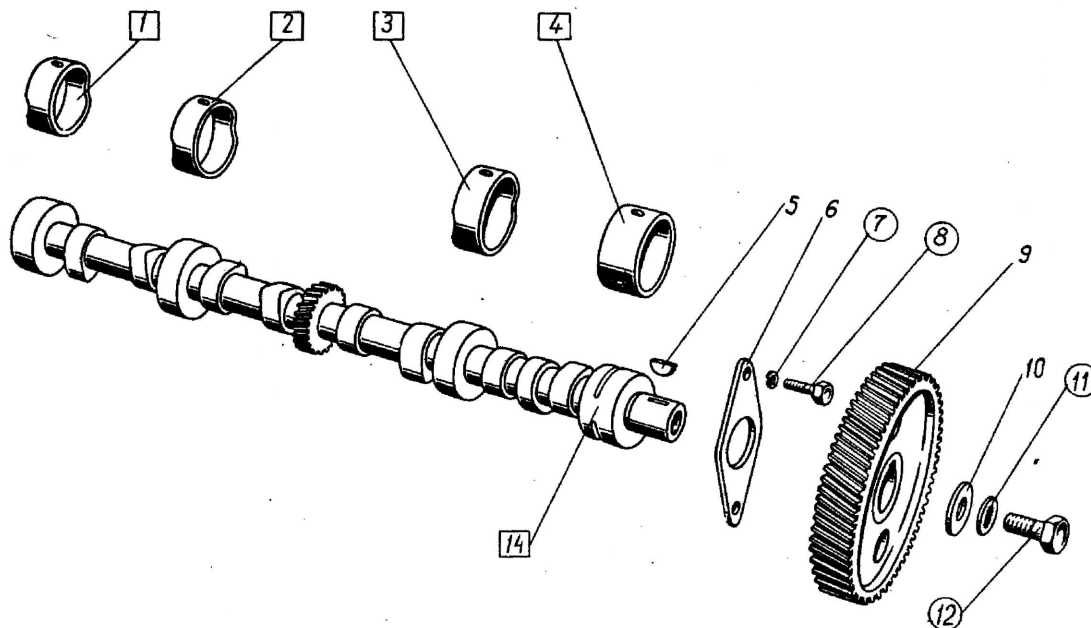
UWAGA.

1. N005 - podwymiar 0,05 mm
N025 - podwymiar 0,25 mm
N030 - podwymiar 0,30 mm
N050 - podwymiar 0,50 mm
N075 - podwymiar 0,75 mm
N100 - podwymiar 1,00 mm
N125 - podwymiar 1,25 mm
2. Poz. 19+21 - stosować komplet 2 szt. na jeden czop.
Poz. 22 - stosować komplet 8 szt. na jeden silnik.
3. Stosować także panewki zastępcze (poz. 19+22), o numerach np. 20-1005134-11, 20-1005134-11-N005, 20-1005134-11-N025 itd.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

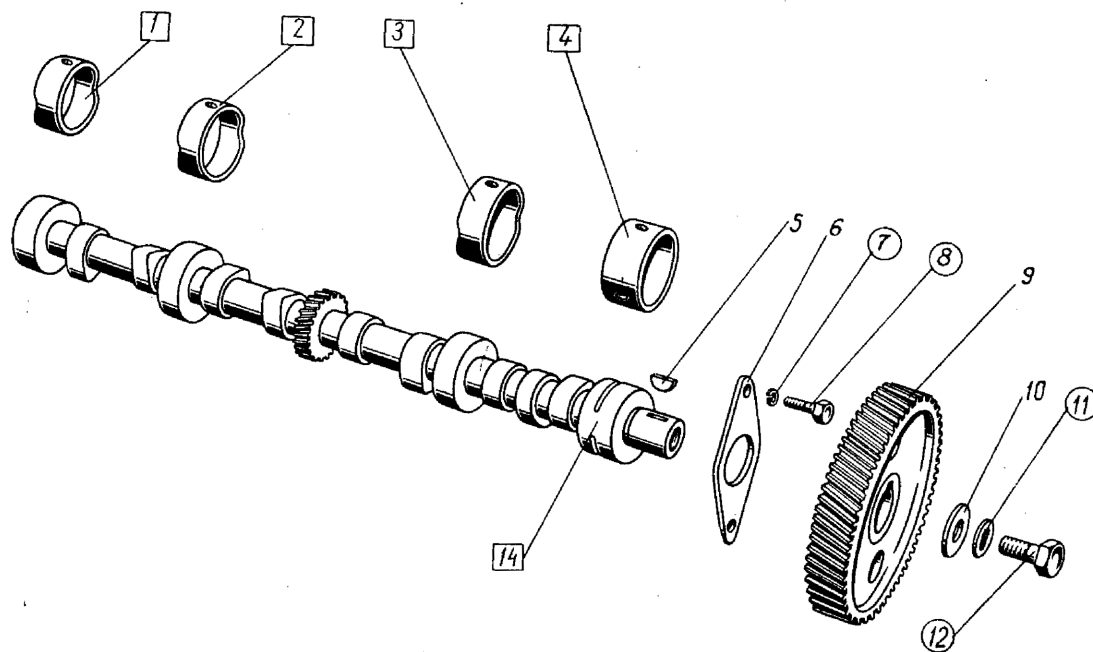
Zuk**WAŁ ROZRZĄDU****1987-05****10.06**

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	11-6263-12	Tulejka IV wałka rozrządu	1
1	11-6263-12-N002	Tulejka IV wałka rozrządu podwymiar 0,2	1
1	11-6263-12-N004	Tulejka IV wałka rozrządu podwymiar 0,4	1
1	11-6263-12-N006	Tulejka IV wałka rozrządu podwymiar 0,6	1
1	11-6263-12-N008	Tulejka IV wałka rozrządu podwymiar 0,8	1
2	11-6262-12	Tulejka III wałka rozrządu	1
2	11-6262-12-N002	Tulejka III wałka rozrządu podwymiar 0,2	1
2	11-6262-12-N004	Tulejka III wałka rozrządu podwymiar 0,4	1
2	11-6262-12-N006	Tulejka III wałka rozrządu podwymiar 0,6	1
2	11-6262-12-N008	Tulejka III wałka rozrządu podwymiar 0,8	1
3	12-1006025-12	Tulejka II wałka rozrządu	1
3	12-1006025-12-N002	Tulejka II wałka rozrządu podwymiar 0,2	1
3	12-1006025-12-N004	Tulejka II wałka rozrządu podwymiar 0,4	1
3	12-1006025-12-N006	Tulejka II wałka rozrządu podwymiar 0,6	1
3	12-1006025-12-N008	Tulejka II wałka rozrządu podwymiar 0,8	1
4	11-6261-12	Tulejka I wałka rozrządu	1
4	11-6261-12-N002	Tulejka I wałka rozrządu podwymiar 0,2	1
4	11-6261-12-N004	Tulejka I wałka rozrządu podwymiar 0,4	1
4	11-6261-12-N006	Tulejka I wałka rozrządu podwymiar 0,6	1
4	11-6261-12-N008	Tulejka I wałka rozrządu podwymiar 0,8	1
5	260417-P	Wpust \varnothing 21x5	1
6	11-6252	Płytkę oporową	1
7	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	2
8	PN-85/M-82242	Śruba M8x20-5.8-B Fe/Zn5c	2
9	11-6256 lub	Koło zębate	1
9	11-6256-11		

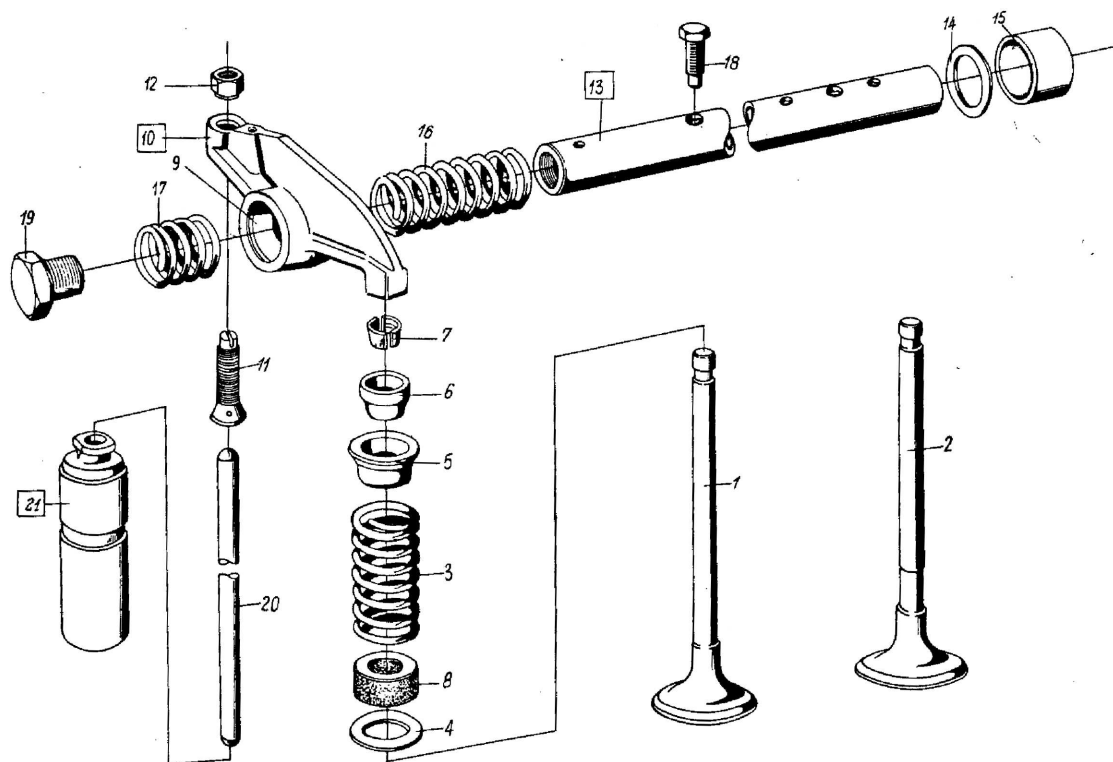
Zuk**WAŁ ROZRZĄDU****1987-05****10.06**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
10	11-6258	Podkładka specjalna	1
11	PN-82/82023	Podkładka sprężysta 13 Fe/Zn9c	1
12	PN-85/M-82242	Śruba M12x1,25x25-5.8-B Fe/Fg	1
13	11-6255	Pierścień odległościowy	1
14	S21-1006015-3	Wałek rozrządu	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**ZAWORY I POPYCHACZE****1987-05****10.07**

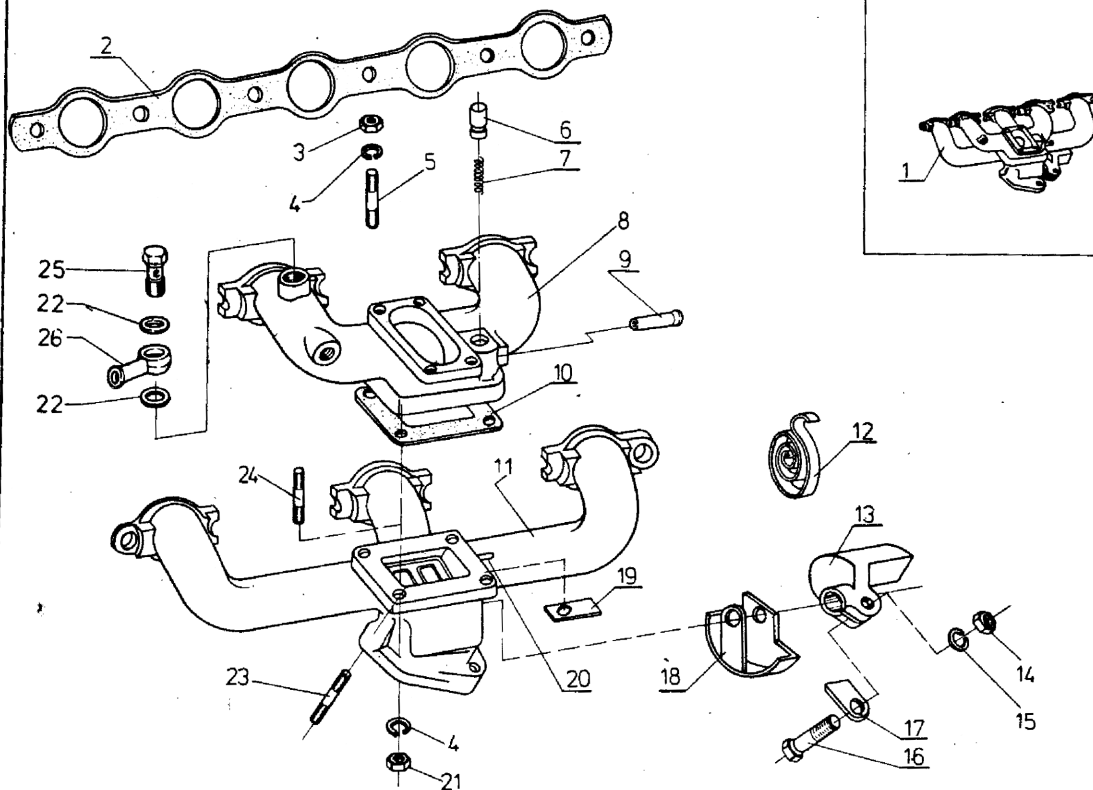
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	S21-1007012-2	Zawór ssący	4
2	S21-1007013-5	Zawór wydechowy	4
3	70-6513-11	Sprężyna zaworu	8
4	S21-1007015	Podkładka sprężyny	8
5	S21-1007063	Miseczka sprężyny	8
6	S21-1007062	Wkładka miseczki	8
7	11-6512	Zamek miseczki	16
8	S21-1007018	Ośłona olejowa zaworu ssącego	4
9	S21-1007032	Tulejka dźwigienki zaworowej	8
9	S21-1007032-1	Tulejka dźwigienki zaworowej	8
10	S21-1007030-1	Dźwigienka zaworu kpl.	8
11	S21-1007021-1	Wkręt regulacyjny	8
11	S21-1007021	Wkręt regulacyjny ¹⁾	8
12	S21-1007022	Nakrętka zabezpieczająca	8
13	S21-1007050	Wałek dźwigienki zaworów	2
14	S21-1007051	Podkładka oporowa	2
15	S21-1007052	Tulejka łącząca wałki	1
16	S21-1007054	Sprężyna środkowa	2
17	S21-1007055	Sprężyna skrajna	4
18	S21-1007056	Śruba ustalająca	2
19	S21-1007057	Korek wałka	2
20	S21-1007061-1	Laska popychacza	8
21	S21-1007070	Popychacz	8
21	S21-1007070-N002	Popychacz (nadwymiar 0,02)	8
21	S21-1007070-N020	Popychacz (nadwymiar 0,20)	8
21	S21-1007070-N050	Popychacz (nadwymiar 0,50)	8
21	S21-1007070-N080	Popychacz (nadwymiar 0,80)	8

¹⁾ Druga wersja.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**PRZEWÓD SSĄCO-WYDECHOWY****1987-05****10.08**

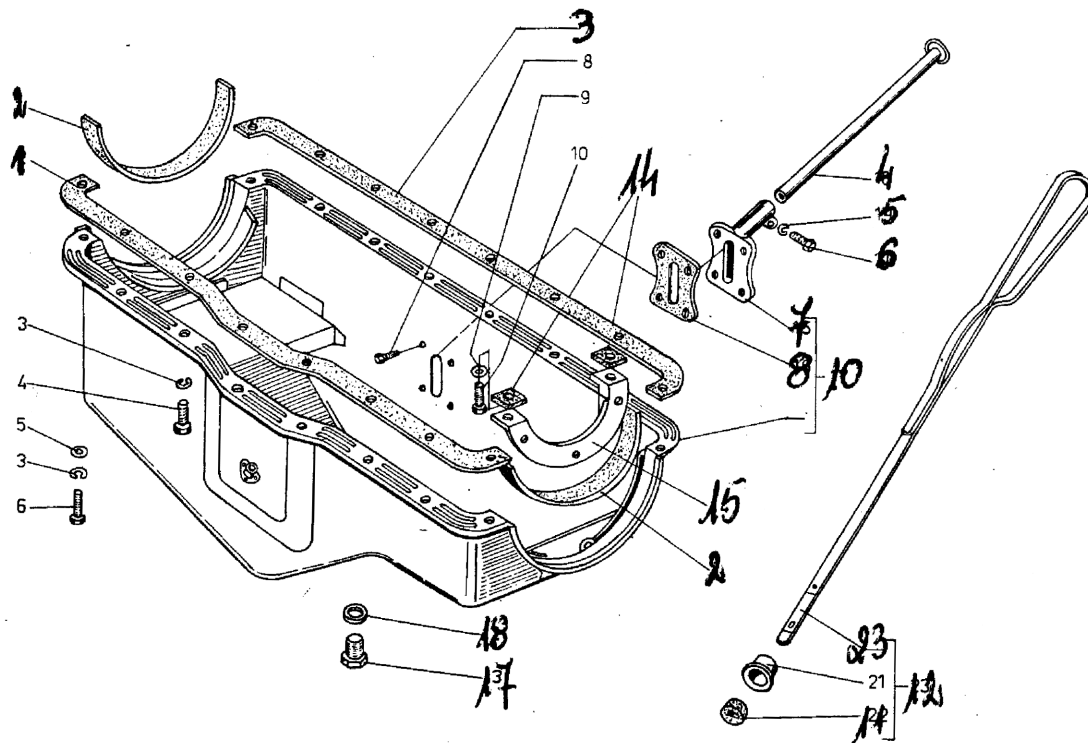
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	702-1008010-3	Przewód ssąco-wydechowy podgrzewacza z termostatem kpl. ¹⁾	1
1	S21-1008010-3	Przewód ssąco-wydechowy podgrzewacza z termostatem kpl. ²⁾	1
2	S21-1008062	Uszczelka przewodu	1
3	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn5c	4
3	S21-1008032	Nakrętka mocowania gaźnika ²⁾	2
4	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	8
4	PN-82/M-82024	Podkładka sprężysta 10,5 Fe/Zn9c ³⁾	4
5	1/35172/10	Śruba dwustronna ¹⁾	4
5	PN-60/M-82131	Śruba dwustronna M10x1x35-5.8 ²⁾	2
6	4134439	Zawór odpowietrzania silnika ^{1), 4)}	1
7	4101975	Sprężyna zaworu ^{1), 4)}	1
8	702-1008030-3	Przewód ssący kpl. ¹⁾	1
8	S21-1008030-3	Przewód ssący kpl. ²⁾	1
9	702-1008035	Końcówka ¹⁾	1
10	20-1008019-1	Uszczelka podgrzewacza	1
11	S21-1008040	Przewód wydechowy podgrzewacza z przepustnicą kpl.	1
12	12-1008044-2	Sprężyna podgrzewacza	1
13	S21-1008051	Przeciwcieżar przepustnicy	1
14	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-B Fe/Zn5c	1
15	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z5,1 Fe/Fg	1
16	290410-P8	Śruba M5x18	1
17	12-1008072	Płytkę ustalającą	1
18	20-1008082-1	Ośłona termostatu	1
19	702-1008091	Płytkę tłumiąca ¹⁾	1
20	258948-P	Kołek 5x25	1
21	PN-86/M-82144	Nakrętka M8x1-5-B Fe/Zn5c	4
22	40-3503025	Podkładka	2
23	PN-60/M-82131	Śruba M10x1x30-5.8 Fe/Zn5c	4
24	PN-60/M-82131	Śruba M8x1x25-5.8 Fe/Zn5c	4
25	17-3503061	Śruba końcówki	1
26	17-3503060	Końcówka przewodu	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

¹⁾Do silnika z gaźnikiem Webers. ³⁾Do silnika z gaźnikiem Jikov - 4 szt.
²⁾Do silnika z gaźnikiem Jikov. ⁴⁾Nie wchodzi w skład kompletu 702-1008010-3.

Zuk**MISKA OLEJU SILNIKA****1987-05****10.09**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	20-1009070-1	Uszczelka prawa miski oleju	1
2	11-6701-1	Uszczelki miski oleju	2
3	20-1009071-1	Uszczelka lewa miski oleju	1
4	20-1009045	Rurka miarki poziomu oleju	1
5	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg	1
6	PN-85/M-82105	Śruba M6x25-5.8-B Fe/Zn5c	1
7	69-1009041	Gniazdo rurki miski	1
8	63-1009042	Uszczelka	1
9	PN-85/M-82105	Śruba M6x12-5.8-B Fe/Zn5c	4
10	702-1009010-21	Miska oleju kpl. ¹⁾	1
10	20-1009010-5	Miska oleju kpl. ²⁾	1
11	70-6752	Uszczelka miarki poziomu oleju	1
12	20-1009050-3	Miarka poziomu oleju kpl.	1
13	PN-82/M-82023	Podkładka sprężysta 6,4 Fe/Zn9c	2
14	11-6706-1	Podkładka pierścienia	2
15	11-6705-W	Półpierścień uszczelki przedniej	1
16	PN-85/M-82219	Wkręt M6x20-4.8-B Fe/Zn5c	2
17	296507-P8	Korek spustowy M22x1,5	1
18	297282-P	Uszczelka korka Ø 22	1
19	PN-85/M-82242	Śruba M8x12-5.8-B Fe/Zn5c	4
20	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8.2 Fe/Fg	12
21	20-1009080	Podkładka okrągła	4
22	PN-85/M-82242	Śruba M8x16-5.8-B Fe/Zn5c	12
23	70-6751-2	Miarka poziomu oleju	1

¹⁾Do silnika z gaźnikiem Webera.

²⁾Do silnika z gaźnikiem Jikov.

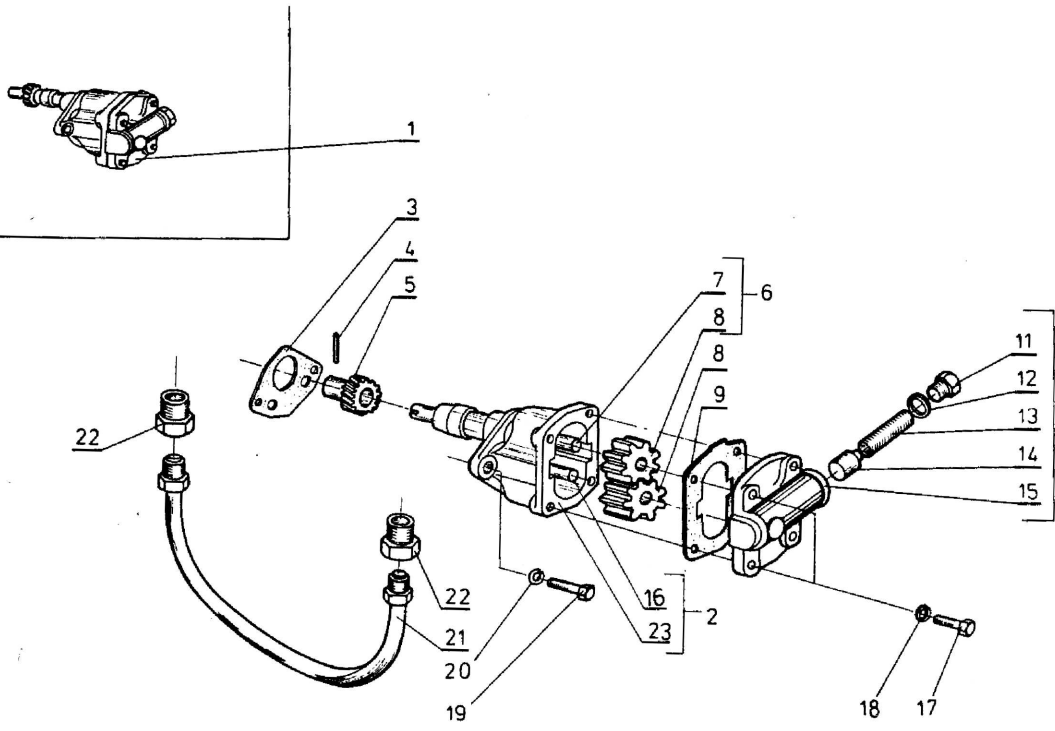
Zmiana

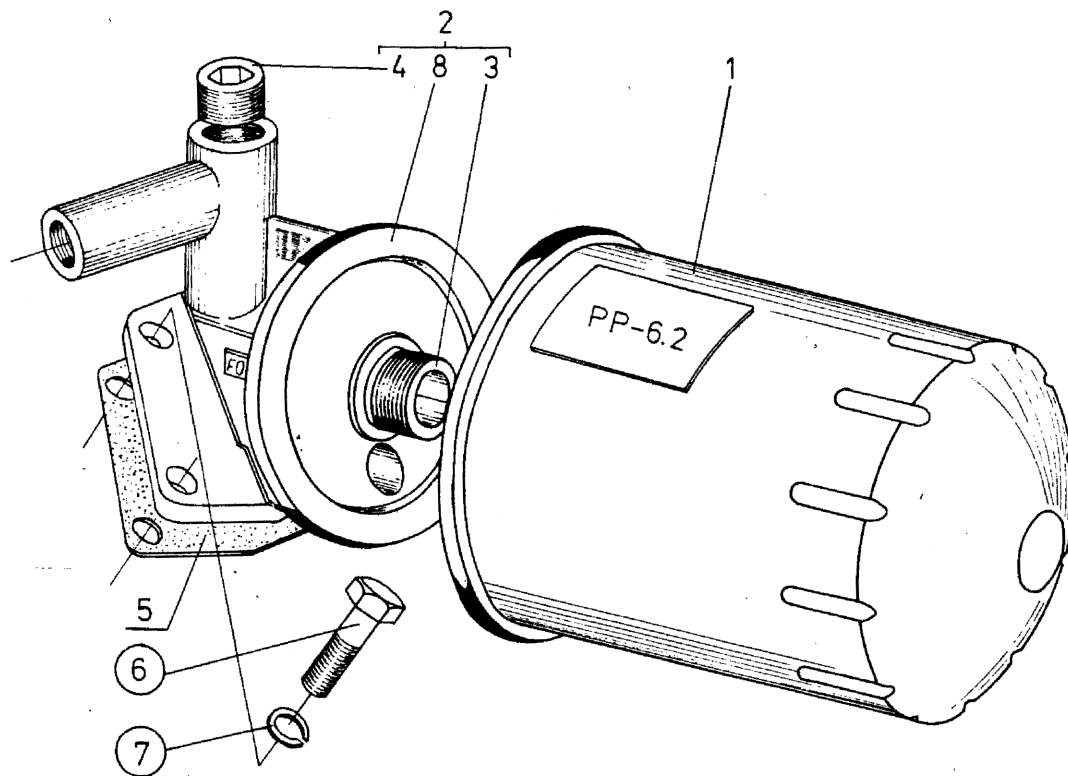
Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**SSAK POMPY OLEJU****1987-05****10.10**

				Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
				1	PN-74/M-82153	Nakrętka M16x1,5-5-8 Fe/Fg	2
				2	20-1010050	Rurka ssąca	1
				3	PN-76/M-82001	Zawlecza S-3,2x28	1
				4	11-6643-1	Końcówka	1
				5	11-6660	Ssak pompy oleju kpl.	1
				6	11-6669	Siatka ssaka	1
				7	11-6661	Pierścień	1
Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności					

Zuk		POMPA OLEJU		1987-05	10.11
		Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
		1	703-1011010-11	Pompa oleju kpl.	1
		2	20-1011015-2	Korpus pompy kpl.	1
		3	11-6605-11	Uszczelka pompy	1
		4	258616-P	Kołek \varnothing 4x22	1
		5	20-1011070	Koło zębate napędu	1
		6	20-1011040-11	Wałek kpl.	1
		7	20-1011042-2	Wałek pompy	1
		8	70-6613-21	Koło zębate	2
		9	70-6617	Uszczelka pokrywy	1
		10	703-1011050-21	Pokrywa kpl.	1
		11	0.30.307	Korek zaworu	1
		12	02800/60	Uszczelka zaworu	1
		13	703-1011058	Sprężyna zaworu	1
		14	0.030.302	Tłoczek zaworu	1
		15	703-1011052-21	Pokrywa pompy oleju	1
		16	11-6606-2	Sworzeń	1
		17	PN-85/M-82242	Śruba M8x25-5.8-B Fe/Zn5c	4
		18	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	4
		19	PN-85/M-82242	Śruba M10x32-5.8-B Fe/Zn5c	2
		20	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg	2
		21	20-1011082	Przewód oleju	1
		22	11-6653	Złącze przewodu	2
		23	20-1011020-2	Korpus pompy oleju	1
Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności			

Zuk**FILTR OLEJU****1987-05****10.12**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	PP-6.2	Filtr oleju	1
2	16-1012012	Łącznik kpl.	1
2	17-1012012	Łącznik kpl. ¹⁾	1
3	FO-6.2-0.1	Króciec	1
4	ZN-74/MPM/06-484	Korek A-ST M12x1,5oc	1
4	ZN-74/MPM/06-484	Korek A-ST M14x1,50C ¹⁾	1
5	12-1012080-2	Uszczelka	1
6	PN-85/M-82242	Śruba M8x25-5.8-B Fe/Zn5c	4
7	PN-77/M-82008	Podkładka Z8,2 Fe/Pg	4
8	FO-6,2-0,2/b	Łącznik	1
8	FO-6,2-0,2/a	Łącznik ¹⁾	1

1) Zakończono produkcję w 1979 r. Obowiązuje tylko na części zamienne do silnika z prądnicą.

Zmiana

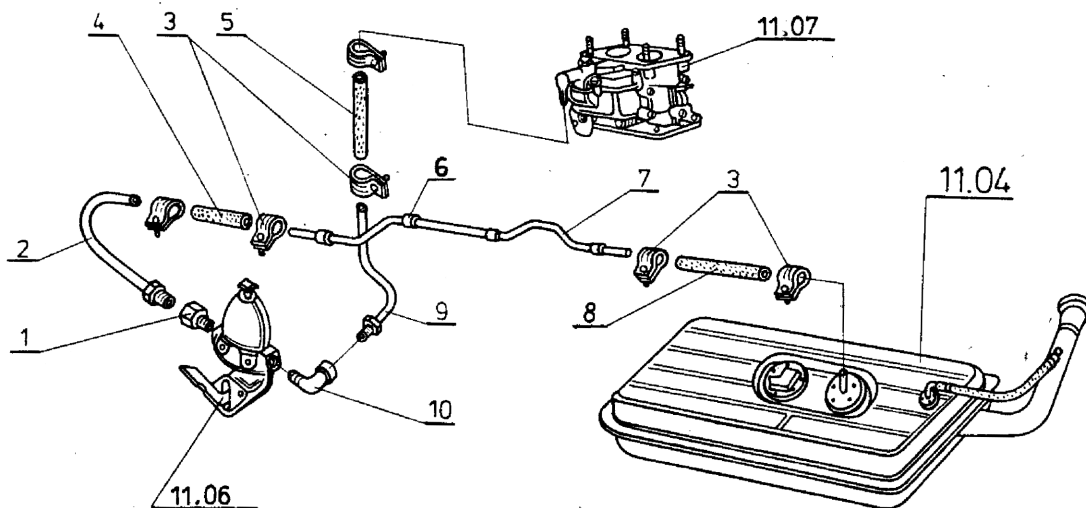
Wprowadzenie

Stopień zamienności

UKŁAD PALIWOWY

1987-05

11.01



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	280084-P8	Końcówka prosta	1
2	17-1104010	Przewód kpl.	1
3	1/01685/90	Zacisk	6
4	51-1104100-12	Przewód gumowy	1
5	S21-1104131-5	Przewód gumowy ¹⁾	1
6	20-3506046	Oslona gumowa	4
7	17-1104014	Przewód paliwa	1
8	17-1104016	Przewód paliwa	1
9	S21-1104130-5	Przewód paliwa ¹⁾	1
10	S21-1104130-2	Przewód paliwa ²⁾	1

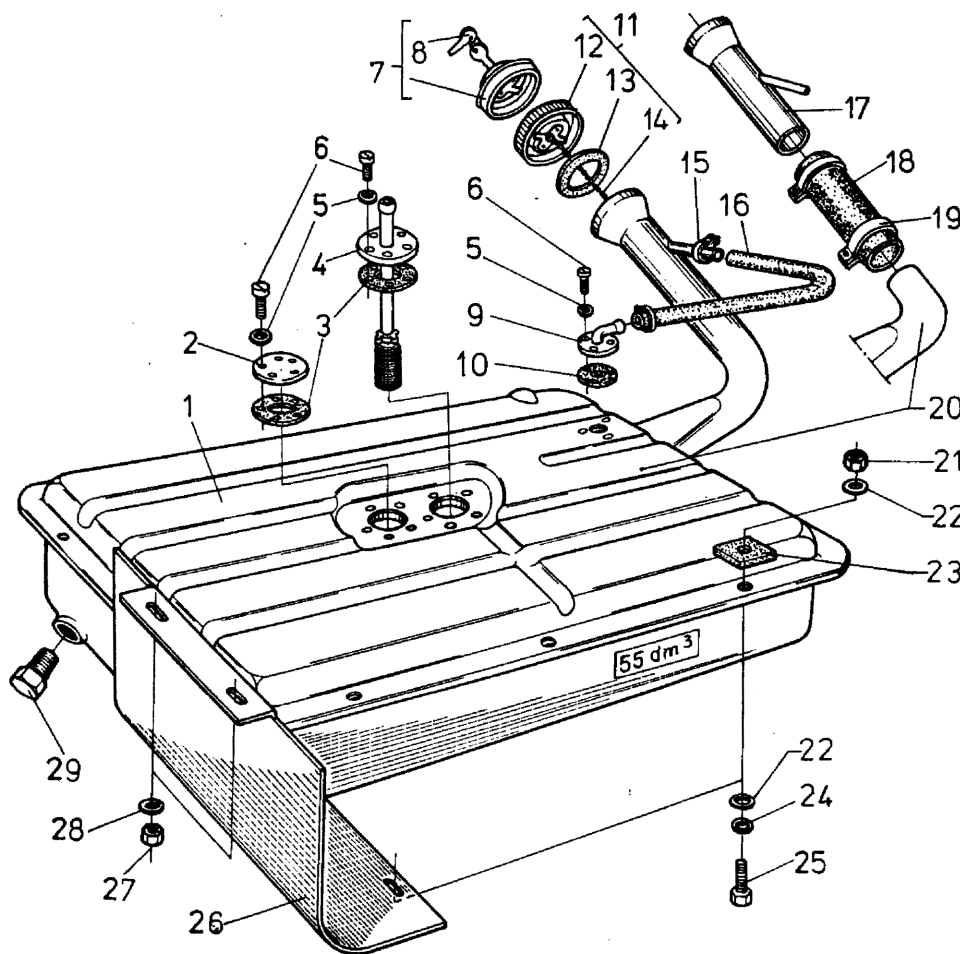
1) Do gaźnika Webera.

2) Do gažnika Jikov.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

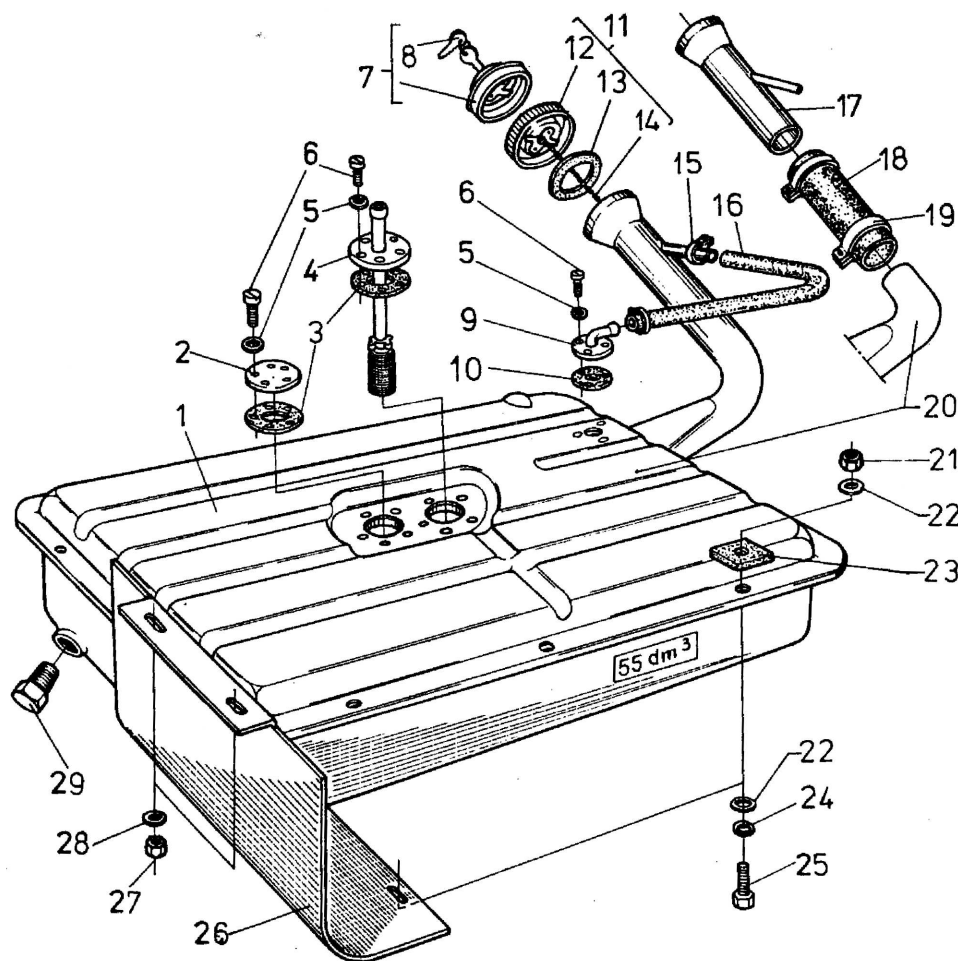


Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	16-1101250	Zbiornik bez smoka ¹⁾	1
1	16-1101200	Zbiornik ze smokiem ¹⁾	1
1	16-1101020	Zbiornik paliwa kpl. ^{1), 2)}	1
1	16-1101030	Zbiornik paliwa kpl. ^{1), 3)}	1
2	51-1101093-T	Zaślepka otworu	1
3	17-1101116	Uszczelka	2
4	17-1104100	Rurka ssąca ze smokiem	1
5	PN-78/M-82007	Podkładka 5,3 CAL-S	13
6	PN-85/M-82215	Wkręt M5x12-4.8-B Fe/Zn5c	13
7	211-0000	Korek z zamkiem ⁴⁾	1
8	WZ-60-Z-2/Z	Bębenek z kluczykiem ⁴⁾	1
9	17-1101145	Odpowietrznik zbiornika paliwa	1
10	17-1101117	Uszczelka	1
11	17-1103005	Korek z łańcuszkiem kpl. (z tworzywa sztucznego)	1
11	762-1103005	Korek z łańcuszkiem kpl. (z blachy)	1
12	17-1103010	Korek zbiornika paliwa	1
12	20-1103010-3	Korek zbiornika paliwa ⁵⁾	1
13	01-1103075	Uszczelka korka	1
14	762-1103040	Łańcuszek korka kpl.	1
15	PN-63/M-74905	Opaska kpl. B195C	2
16	A03-1101095	Przewód odpowietrzający	1
17	17-1101130	Wlew zbiornika kpl.	1
18	A03-1101070	Przewód gumowy	1
19	PN-63/M-74905	Opaska A62c	2
20	17-1101150	Zbiornik paliwa bez smoka ⁶⁾	1
20	17-1101100	Zbiornik paliwa ze smokiem ⁶⁾	1
20	17-1101020	Zbiornik paliwa kpl. ^{6), 7)}	1
20	17-1101030	Zbiornik paliwa kpl. ⁶⁾	1
21	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn5c	8
22	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn9c	8
23	A03-1101123	Podkładka krótka	8
24	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Fg	10
25	PN-85/M-82242	Śruba M8x25-5.8-B Fe/Zn5c	10
26	A03-1101130	Ośłona zbiornika paliwa	1
27	PN-74/M-82153	Nakrętka M6-04-B Fe/Zn5c	2

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**ZBIORNIK PALIWA KPL.****1987-05****11.04**

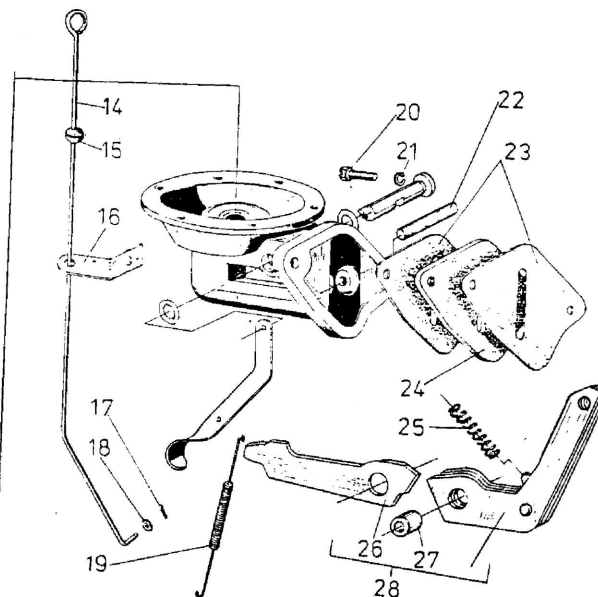
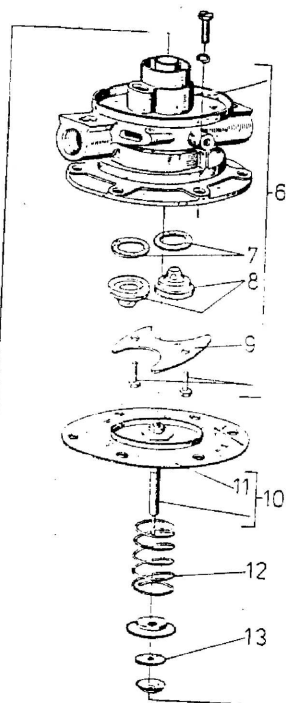
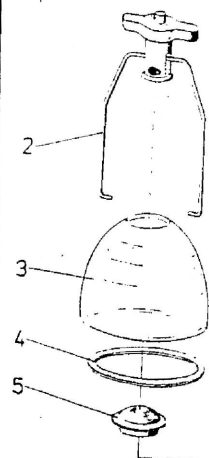
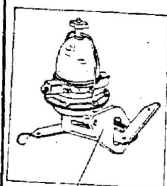
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
28	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 6.1 Fe/Fg	2
29	353052-P8	Korek spustowy	1

- 1) Tylko do samochodów A11B i A16B.
2) Składa się z poz. 1, 11, 29 lub 1, 11, 15, 16.
3) Do samochodów dla NRD składa się z poz. 1, 29, 7, 15, 16.
4) Dla CSRS i NRD.
5) Dla ZSRR.
6) Do A06B, A07B, A13B.
7) Składa się z poz. 1, 27, 11 lub 11x, 17, 19, 18, 16, 15.
8) Do samochodu dla CSRS i NRD składa się z poz. 1, 17, 19, 18, 16, 15, 7.
UWAGA. Części poz. 26+28 aktualne do 1987.12.31. Po tym terminie tylko jako części zamienne.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**POMPA PALIWA****1987-05****11.06**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	20-1106010-2	Pompa paliwa kpl.	1
2	12-1106062	Jarżmo osadnika	1
3	51-1106056	Szklanka osadnika	1
4	032.02.063	Uszczelka szklanki	1
5	51-1106045	Siatka filtrująca	1
6	51-1106016	Głowica z zaworkami kpl.	1
7	51-1106035	Uszczelka zaworu	2
8	51-1106020	Zawór pompy	2
9	51-1106036	Jarżmo zaworów	1
10	51-1106140-5	Przepona pompy kpl.	1
11	032.01.62	Przepona	1
12	51-1106150	Sprężyna przepony	1
13	51-1106154	Uszczelka cięgna	1
14	A13-1106011-1	Cięgno pompy	1
15	PN-75/3688-01	Pierścień ochronny A6x1	1
16	A03-1106012	Wspornik cięgna	1
17	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-1,6x12	1
18	PN-78/M-82006	Podkładka 4,3 Fe/Zn9c	1
19	17-3508100-1	Sprężyna	1
20	PN-85/M-82242	Śruba M8x30-5.8-8 Fe/Zn5c	2
21	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	2
22	51-1106128	Sworzeń dźwigni	1
23	51-1106170	Uszczelka pompy	2
24	20-1106171-1	Podkładka izolacyjna pompy	1
25	51-1106-118	Sprężyna walcowa	1
26	51-1106120-2	Dźwignia cięgna	1
27	51-1106124	Tulejka dźwigni	1
28	20-1106110K	Dźwignia pompy kpl.	1

UWAGA. Poz. 14+19, 20, 21, 23, 24 nie wchodzą w skład pompy - poz. 1.

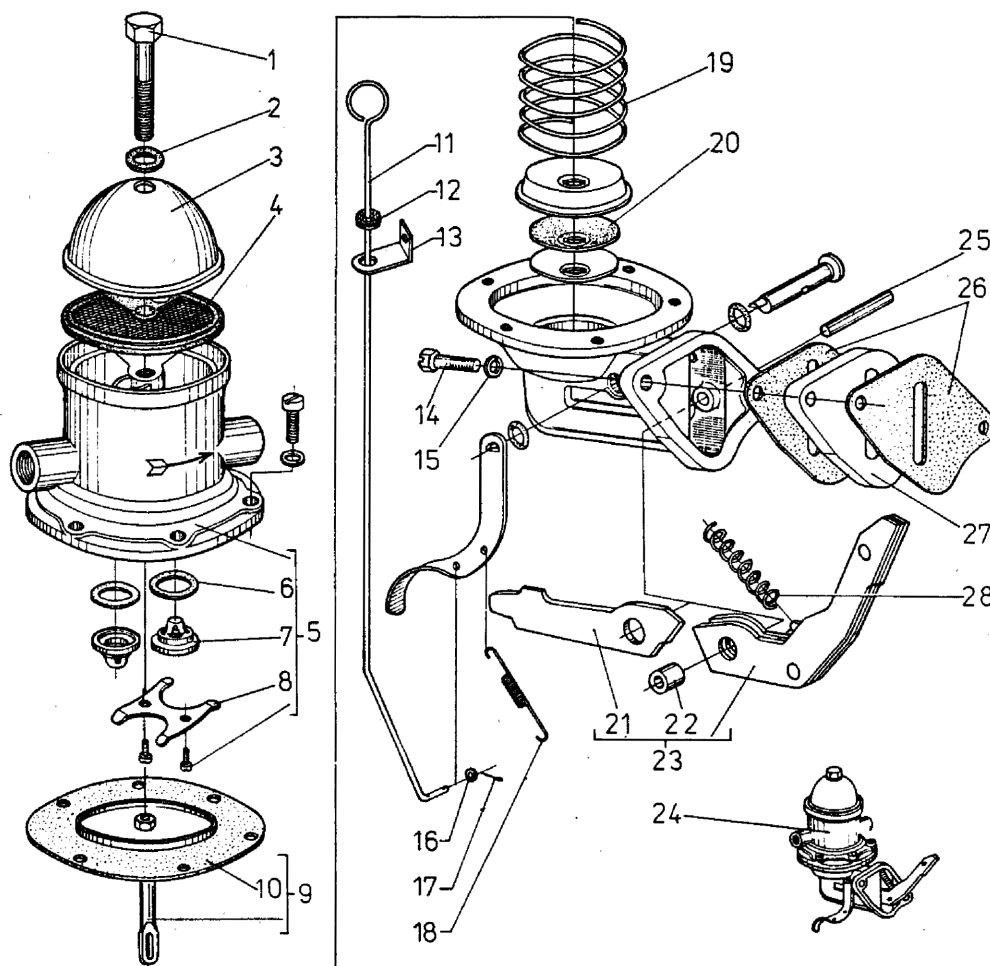
Zmiana

Wprowadzenie

Obowiązuje od 1989-12

Stopień zamienności

Zamienna

Zuk**POMPA PALIWA****1987-05****11.06**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	9910053	Śruba M5	1
2	9920703	Podkładka	1
3	9910054	Pokrywa osadnika	1
4	9920704	Filtr z uszczelką	1
5	51-1106016-2	Głowica z zaworkami kpl.	1
6	51-1106035	Uszczelka \varnothing 18,5x15,5	2
7	51-1106020	Zaworek pompy kpl.	2
8	51-1106036	Jarżmo zaworów	1
9	51-1106140-5	Przepona pompy kpl.	1
10	032.01.62	Przepona pompy	1
11	A13-1106011-1	Cięgno pompy	1
12	BN-75/3688-01	Pierścień ochronny	1
13	A03-1106012	Wspornik cięgna	1
14	PN-85/M-82242	Śruba M8x30-R-5.6-B Fe/Zn5c	2
15	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	2
16	PN-78/M-82006	Podkładka 4,3 Fe/Zn9c	1
17	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-1,6x12	1
18	17-3508100-1	Sprężyna zwrotna	1
19	51-1106150-W	Sprężyna przepony	1
20	51-1106154	Uszczelka cięgna przepony	1
21	51-1106120-2	Dźwignia cięgna	1
22	51-1106124	Tulejka dźwigni	1
23	20-1106110-K	Dźwignia napędu kpl.	1
24	20-1106010-3	Pompa paliwa kpl.	1
25	51-1106128	Sworzeń dźwigni	1
26	51-1106170	Uszczelka pompy	2
27	51-1106171	Podkładka izolacyjna pompy	1
28	51-1106118-W	Sprężyna pompy	1

UWAGA. Części poz. 11÷18 oraz 26 i 27 nie wchodzi w skład pompy kpl. - poz. 24.

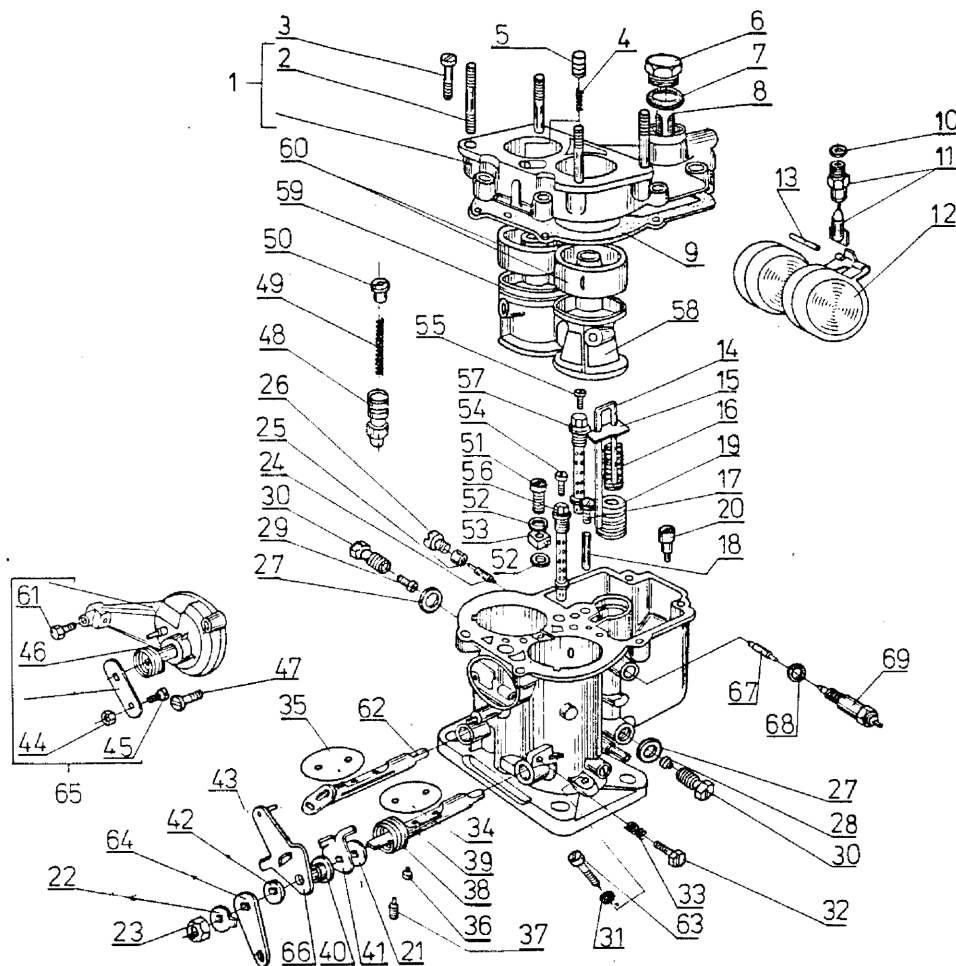
Zmiana

Wprowadzenie

Obowiązuje od 1990-01

Stopień zamienności

Zamienna

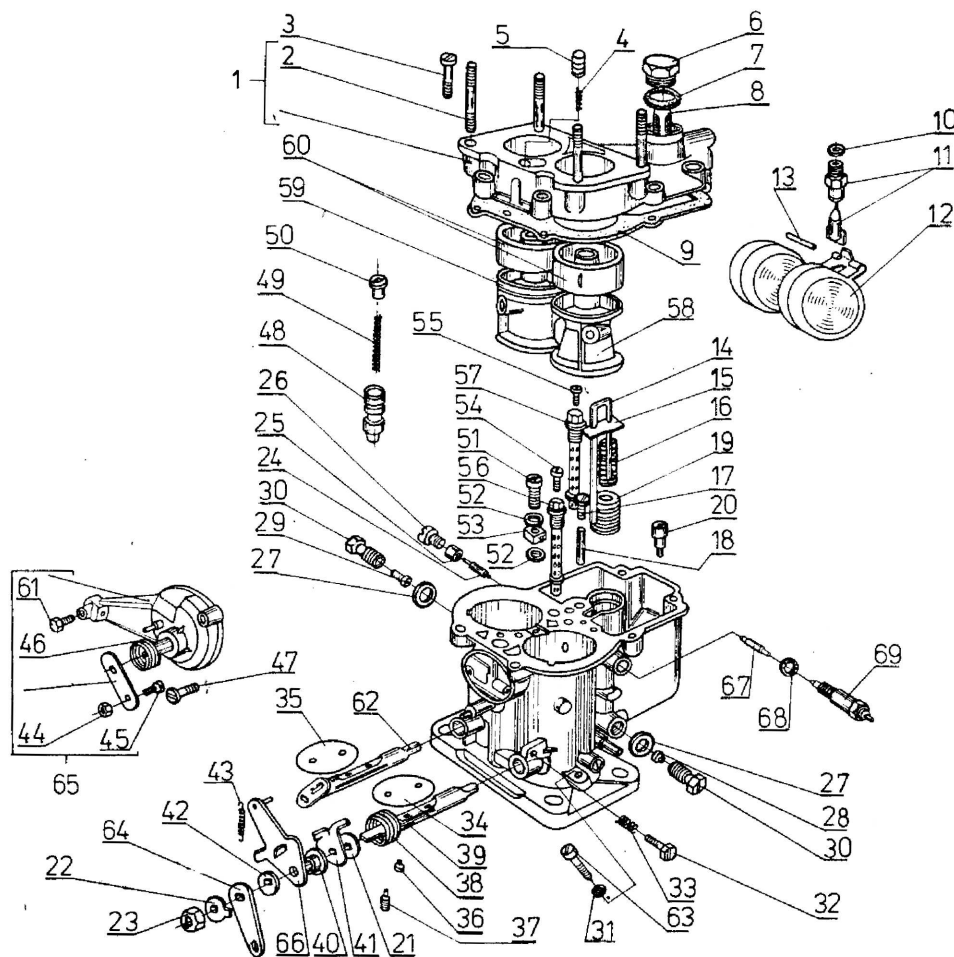


Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1÷69	702-1107010-2	Gaźnik dwuprzelotowy 28/35S2A1 kpl.	1
1	9914773	Pokrywa gaźnika kpl.	1
2	9914794	Śruba dwustronna	4
3	9904687	Wkręt z podkładką sprężystą	6
4	9909234	Sprężyna walcowa	1
5	9909233	Tłoczek	1
6	9907813	Korek	1
7	9907814	Uszczelka	1
8	9915235	Element filtrujący	1
9	9914774	Uszczelka pokrywy gaźnika	1
10	014129	Uszczelka # 0,5	1
10	014130	Uszczelka # 0,7	1
10	014131	Uszczelka # 1,0	1
11	9911186	Zawór paliwa kpl.	1
12	9911187	Pływak kpl.	1
13	9904802	Kołek	1
14	9911188	Drążek prowadzący	1
15	9907253	Prowadnica sprężyny	1
16	9905159	Sprężyna	1
17	9909137	Dysza powietrza układu rozruchowego (150)	1
18	9912195	Dysza paliwa układu rozruchowego (F1/150)	1
19	9911190	Tłok pompki kpl.	1
20	008523	Zawór kpl. (80) pompki przyspieszającej	1
21	9912664	Podkładka	1
22	9911196	Podkładka zabezpieczająca	1
23	9904615	Nakrętka	1
24	7445100	Dysza paliwa wolnych obrotów (100) II przelotu	1
25	9907256	Uszczelka	1
26	9907257	Obsada dyszy	1
27	9905071	Uszczelka	2
28	73805110	Dysza główna paliwa (110) I przelotu	1
29	73805145	Dysza główna paliwa (145) II przelotu	1
30	9905070	Obsada dyszy	1
31	9919375	Uszczelka	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

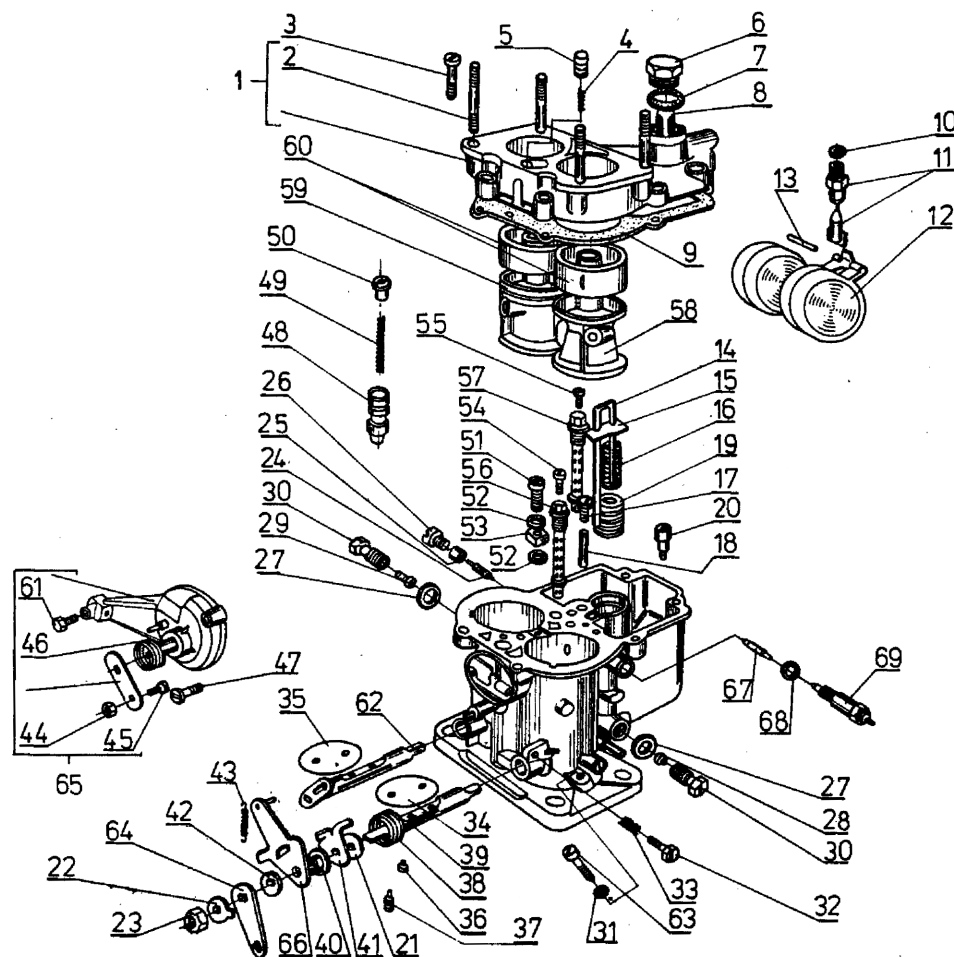
Zuk**GAŹNIK WEBERA****1987-05****11.07**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
32	9907261	Wkręt	1
33	9905030	Sprężyna walcowa	1
34	4372810304	Przepustnica I przełotu (ø 28 mm)	1
35	4372810404	Przepustnica II przełotu (ø 35 mm)	1
36	9904610	Wkręt	4
37	9914778	Wkręt	1
38	9911201	Sprężyna skrętna	1
39	4323406602	Oś przepustnicy I przełotu kpl.	1
39	4323406702	Oś przepustnicy nadwymiarowa I przełotu kpl.	1
40	9914781	Tulejka	1
41	9914780	Dźwignia ogranicznika	1
42	9905136	Podkładka	1
43	9911206	Sprężyna walcowa	1
44	9907862	Nakrętka ustalająca	1
45	9907861	Wkręt ustalający	1
46	9914788	Sprężyna skrętna	1
47	9907848	Wkręt z podkładką sprężystą	2
48	9910631	Zawór rozruchowy	1
49	9907273	Sprężyna walcowa	1
50	9909145	Miseczka sprężyny	1
51	9905100	Zawór kulowy kpl.	1
52	9904983	Uszczelka	2
53	76408040	Dysza paliwa kpl. (40) pompki przyspieszenia	1
54	77502225	Dysza powietrza hamująca (225) II przełotu	1
55	77502250	Dysza powietrza hamująca (250) I przełotu	1
56	021596	Rurka emulsyjna F35 II przełotu	1
57	61455140	Rurka emulsyjna F27 I przełotu	1
58	71709210A	Gardziel kpl. ø 21,0 mm I przełotu	1
59	033857	Gardziel kpl. ø 26,0 mm II przełotu	1
60	9907276	Rozpylacz kpl. 4,50	2
61	9907429	Śruba M5x8	1
62	033851	Oś przepustnicy kpl.	1
62	4372800302	Oś przepustnicy nadwymiarowej	1
63	033846	Wkręt regulacyjny wolnych obrotów	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

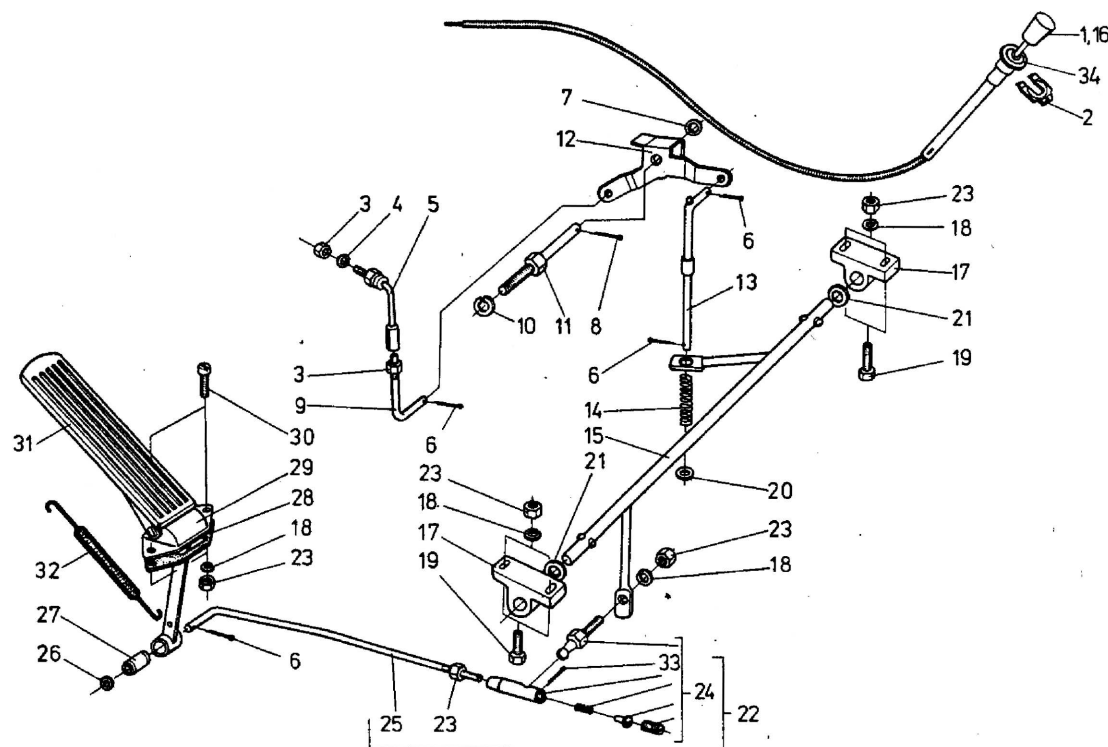


Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
64	702-1107019	Dźwignia przepustnicy	1
65	S28.02.00	Pokrywa rozruchowa kpl.	1
66	014137	Dźwignia zwalnająca kpl.	1
67	033842	Dysza paliwa wolnych obrotów (45) I przełotu	1
68	033844	Pierścień uszczelniający	1
69	033845	Zawór elektromagnetyczny (EZ-20)	1
70	CZ - 37.09	Zestaw naprawczy mały (poz. 7, 9, 10, 25, 27, 52, 68)	1
71	CZ - 37.19	Zestaw naprawczy średni (poz. 8, 11, 12, 13, 70)	1 kpl.
72	CZ - 37.29	Zestaw naprawczy duży (poz. 3, 6, 24, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 62x, 39x, 63, 67, 69, 26, 70)	1 kpl.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**MECHANIZM STEROWANIA GAŹNIKA****1987-05****11.08**

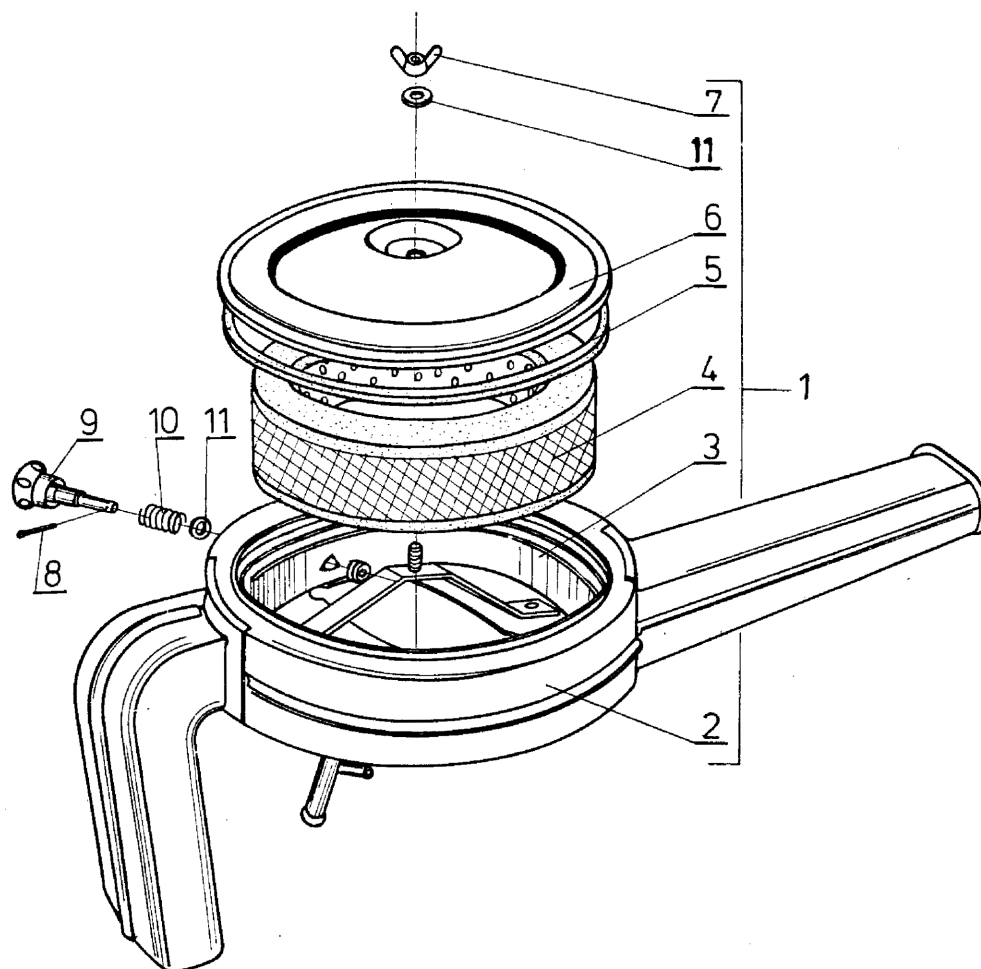
Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-1108050-1	Cięgno ssania kpl.	1
2	880673	Spinka	1
3	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-8 Fe/Zn5c	2
4	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z5,1 Fe/Fg	1
5	11-9795	Końcówka ciągną	1
6	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-2x14	4
7	PN-78/M-82005	Podkładka 8.4 Fe/Zn9c	1
8	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-3,2x25	1
9	02-1108051	Cięgno przepustnicy	1
10	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	1
11	11-9763	Śruba specjalna	1
12	20-1108101-11	Dźwignia pedału gaźnika	1
13	17-1108044	Cięgno dźwigni	1
13	A13-1108044	Cięgno dźwigni ¹⁾	1
14	51-1108042	Sprężyna ciągną	1
15	17-1108030	Drążek pedału	1
16	A03-1108119	Cięgno ssania kpl. ¹⁾	1
17	17-1108039	Łożysko	2
18	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg	8
19	PN-85/M-82105	Śruba M6x16-5.8-8 Fe/Zn5c	4
20	PN-78/M-82005	Podkładka 5,5 Fe/Zn9c	1
21	PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn9c	2
22	A03-1108034	Cięgno pedału kpl.	1
23	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-8 Fe/Zn5c	8
24	70-142890	Końcówka ciągną kpl.	1
25	A03-1108035	Cięgno pedału	1
26	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4 Fe/Zn9c	1
27	20-1108021	Wkładka tulejki	1
28	20-1108085	Podkładka wspornika	1
29	17-1108010	Pedał gaźnika	1
30	PN-85/M-82215	Wkręt M6x12-4.8-8 Fe/Zn5c	2
31	20-1108048	Nakładka pedału	1
32	A03-1108037-1	Sprężyna zwrotna	1
33	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-1,6x20	1
34	A13-1108138	Podkładka dekoracyjna ¹⁾	1

¹⁾Do samochodu z gaźnikiem Jikov.

Zuk**FILTR POWIETRZA GAŹNIKA WEBERA****1987-05****11.09**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	A13-1109010	Filtr powietrza kpl.	1
2	-	Obudowa	1
3	A13-73814x.1	Przysłona powietrza kpl.	1
4	4122203	Wkład filtrujący	1
5	4119667	Uszczelka pokrywy	1
6	4119666	Pokrywa	1
7	PN-64/M-82439	Nakrętka M6-5-Fe/Zn5c	1
8	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-2x16	1
9	4128553	Uchwyt przysłony	1
10	4128554	Sprężyna uchwytu	1
11	PN-59/M-82030	Podkładka 6.5-Fe/Zn9c	2

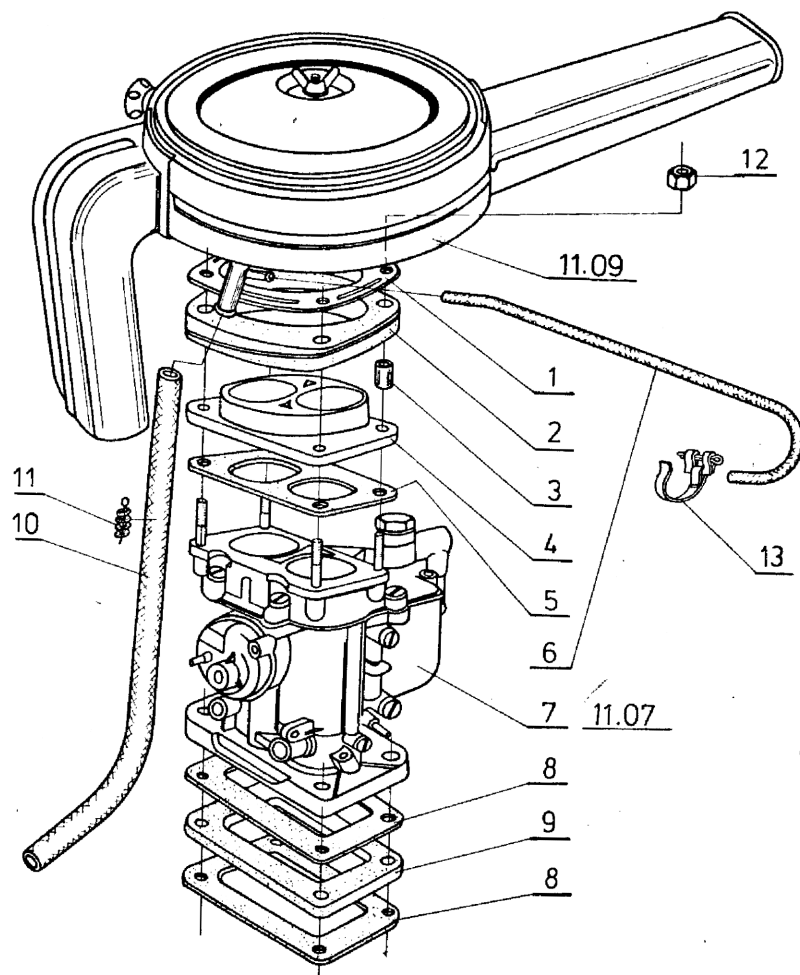
Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

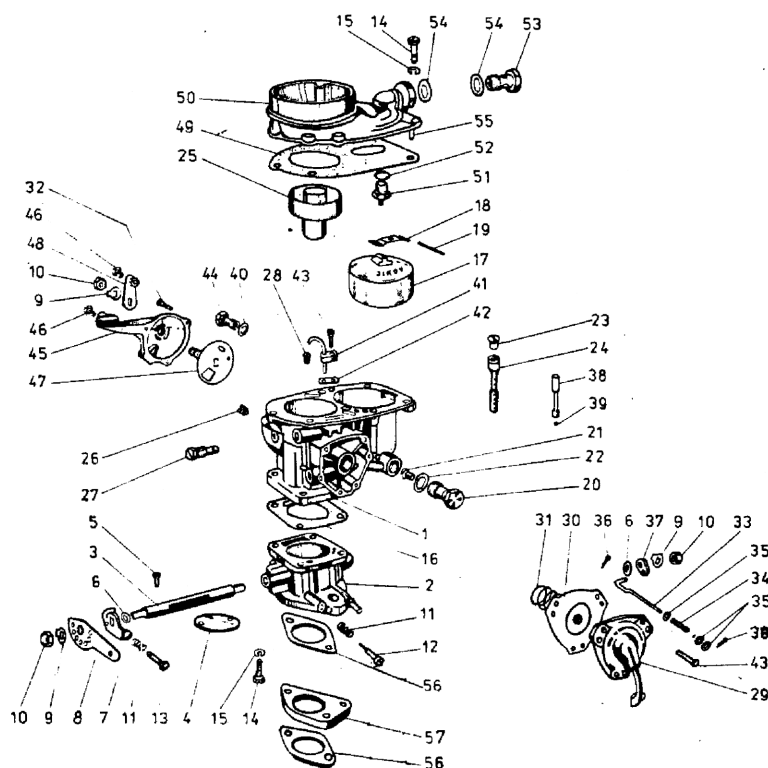


11.10



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	4062542	Płytką	1
2	4079257	Uszczelka	1
3	4079280	Rurka odległościowa	4
4	4026862	Podkładka	1
5	4048117	Uszczelka	1
6	702-1014013	Przewód gumowy	1
7	702-1107010-1	Gaźnik dwuprzelotowy 28/35S2A1	1
8	4127681	Uszczelka	2
9	4127682	Przekładka	1
10	17-1110501	Przewód gumowy	1
11	4114060	Wygasacz płomienia	1
12	12574111	Nakrętka	4
13	12170090	Opaska zaciskowa	1

Stopień zamienności	
---------------------	--



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	413-940112	Korpus gaźnika	1
2	413-940101	Podstawa korpusu gaźnika	1
3	401-940220	Oś przepustnicy	1
4	413-940240	Przepustnica \varnothing 40	1
5	193-940651	Śruba	2
6	100-940720	Podkładka	2
7	106-940320	Zabierak lewy	1
8	413-940302	Dźwignia przepustnicy,	1
9	100-940721	Podkładka zabezpieczająca	3
10	100940710	Nakrętka M8x1	3
11	193-940472	Sprężyna zabezpieczająca	2
12	100-940610	Śruba regulacyjna wolnych obrotów	1
13	110-940660	Śruba M5x16	1
14	193-940660	Śruba M6x15	9
15	991-740006	Podkładka 6,1	9
16	351-940902	Uszczelka gaźnika	1
17	132-940200	Pływak kpl.	1
18	131-940210	Dźwignia pływaka	1
19	100-940220	Oś dźwigni pływaka	1
20	100-940370	Uchwyt dyszy	1
21	193-951150	Dysza główna paliwa	1
22	105-940863	Uszczelka	1
23	913-952160	Dysza główna powietrza	1
24	440-940430	Rurka emulsyjna kpl.	1
25	351-940340	Rozpylacz \varnothing 40	1
26	977-886008	Śruba M6x8	1
27	193-956060	Dysza paliwa wolnych obrotów	1
28	193-953140	Dysza powietrza wolnych obrotów	1
29	413-940190	Pokrywa pompki wtryskiwacza kpl.	1
30	413-940510	Przepona pompki kpl.	1
31	131-940470	Sprężyna	1
32	193-940653	Śruba M4x16	3
33	413-940330	Cięgno pompki wtryskiwacza	1
34	105-940470	Sprężyna cięgna	1
35	105-940720	Podkładka	3
36	351-940770	Zawlecza 1x10	2

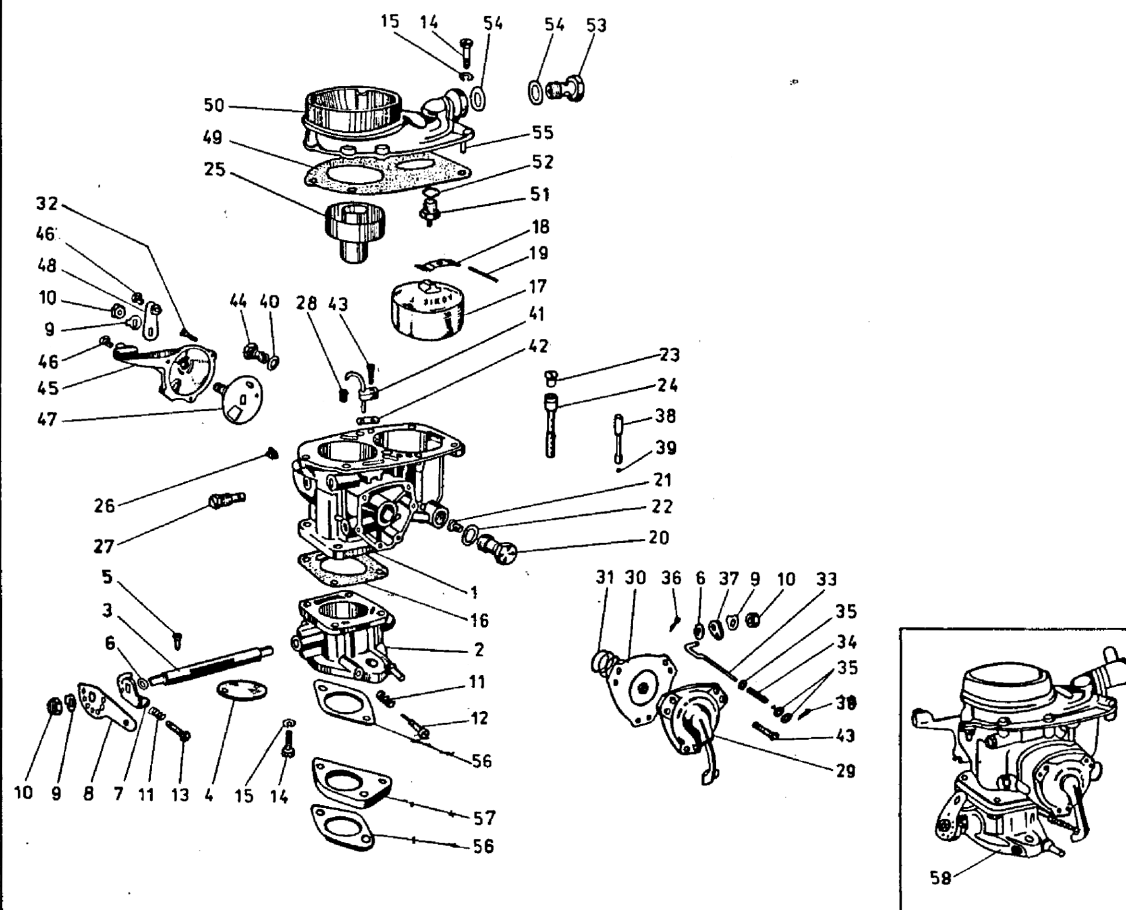
Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Wycofany od 1986-06

Nie zamienny, obowiązuje tylko
na części zamienne

Zuk**GAŹNIK JIKOV****1987-05****11.11**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
37	100-941320	Zbierak napędu pompki	1
38	194-954570	Dysza paliwa bocznikowa	1
39	100-940460	Kulka szklana	1
40	105-940861	Uszczelka	1
41	413-940350	Rurka wtryskiwacza	1
42	105-940911	Uszczelka	1
43	193-940652	Śruba M4x14	7
44	193-955150	Dysza zasysacza	1
45	351-940190	Pokrywa zasysacza	1
46	193-940610	Śruba M5x8,5	2
47	413-940230	Zawór zasysacza kpl.	1
48	100-940300	Dźwignia zasysacza kpl.	1
49	351-940903	Uszczelka	1
50	413-940182	Pokrywa komory pływakowej kpl.	1
51	105-940450	Zawór iglicowy ϕ 1,5	1
52	193-940720	Uszczelka	1
53	102-941600	Króciec dopływu paliwa	1
54	100-940860	Uszczelka	2
55	193-940670	Kołek	2
56	S21-1107018	Uszczelka gaźnika	2
57	S21-1107012-2	Uszczelka gaźnika gruba	1
58	413-940041	Gaźnik Jikov 40 SOP	1
59	413-940090	Zasysacz kpl. ¹⁾	1

¹⁾ Poz. 9, 10, 32, 40, 44÷48.

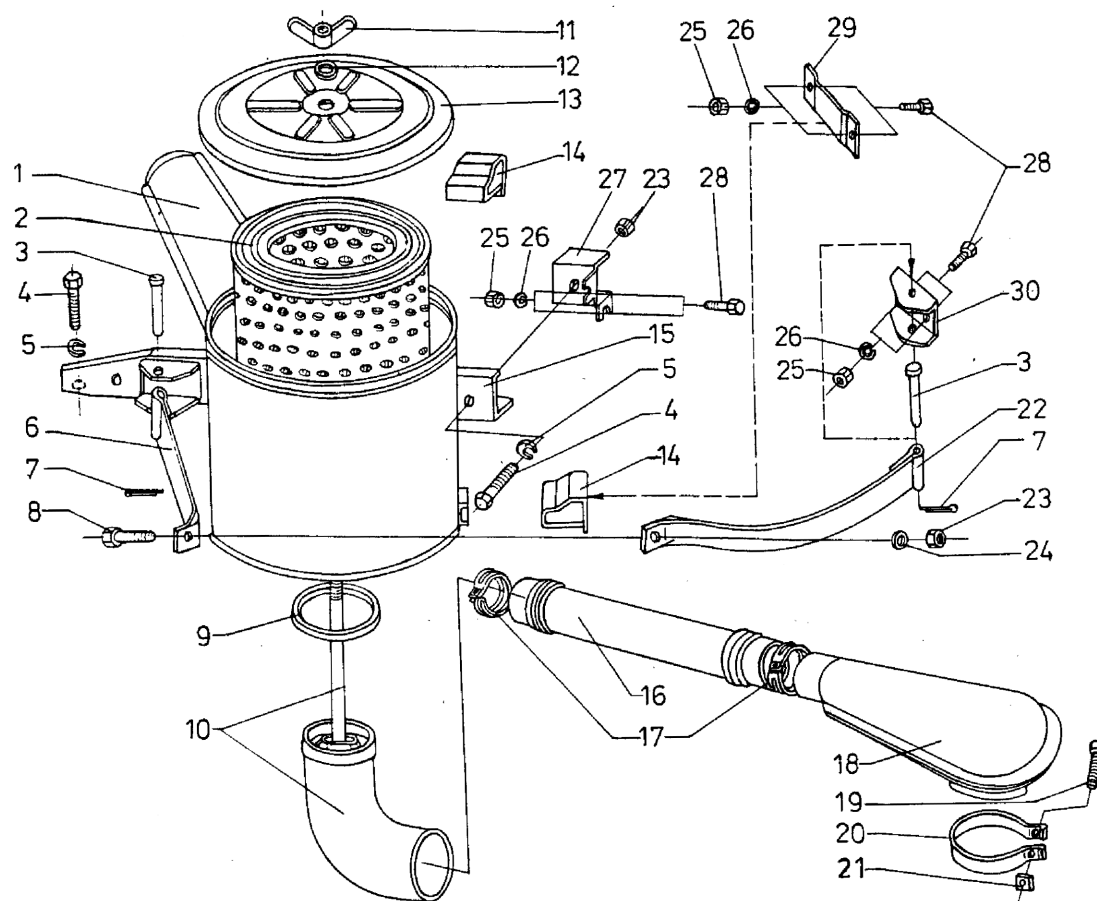
Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Wycofany od 1986-06

Nie zamienny, obowiązuje tylko
na części zamienne

Zuk**FILTR POWIETRZA GAŹNIKA JIKOV****1987-05****11.12**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	223.201	Obudowa filtra powietrza kpl.	1
2	WA20-151	Wkład filtra powietrza kpl. ¹⁾	1
3	A03-1110017	Sworzeń opaski	2
4	PN-85/M-82242	Śruba M8x16-5.8-B Fe/Zn5c	2
5	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8.2 Fe/Fg	2
6	17-1110014	Opaska filtra krótka	1
7	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-1,6x14	2
8	PN-85/M-82242	Śruba M8x30-5.8-B Fe/Zn5c	1
9	S21-1109053.2	Uszczelka	1
10	223.202	Króciec filtra powietrza kpl.	1
11	PN-64/M-82439	Nakrętka M6-5-Fe/Zn5c	1
12	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4 Fe/Zn9c	1
13	216.012	Pokrywa filtra powietrza	1
14	17-1110025	Wspornik filtra powietrza	2
15	17-1110010	Belka mocująca filtra powietrza	1
16	A08-1111020-1	Przewód ssący gaźnika	1
17	PN-63/M-74905	Opaska zaciskowa kpl. A62c	2
18	A08-1111015	Króciec ssący gaźnika kpl.	1
19	PN-85/M-82215	Wkręt M6x35-4.8-B Fe/Zn5c	1
20	A08-1111018	Opaska króćca	1
21	PN-75/M-82151	Nakrętka ZM6-04-Fe/Zn5c	1
22	17-1110018	Opaska filtra długa	1
23	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn5c	3
24	PN-78/M-82005	Podkładka 8.4 Fe/Zn9c	1
25	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B Fe/Zn5c	6
26	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg	6
27	17-5101293	Wspornik belki	1
28	PN-85/M-82105	Śruba M6x12-5.8-B Fe/Zn5c	6
29	17-5101045	Wspornik filtra	1
30	17-5101046	Wspornik	1
31	223.000	Filtr powietrza kpl. ²⁾	1

¹⁾ Z samochodu Wartburg.²⁾ Składa się z poz. 1, 2, 9+13.

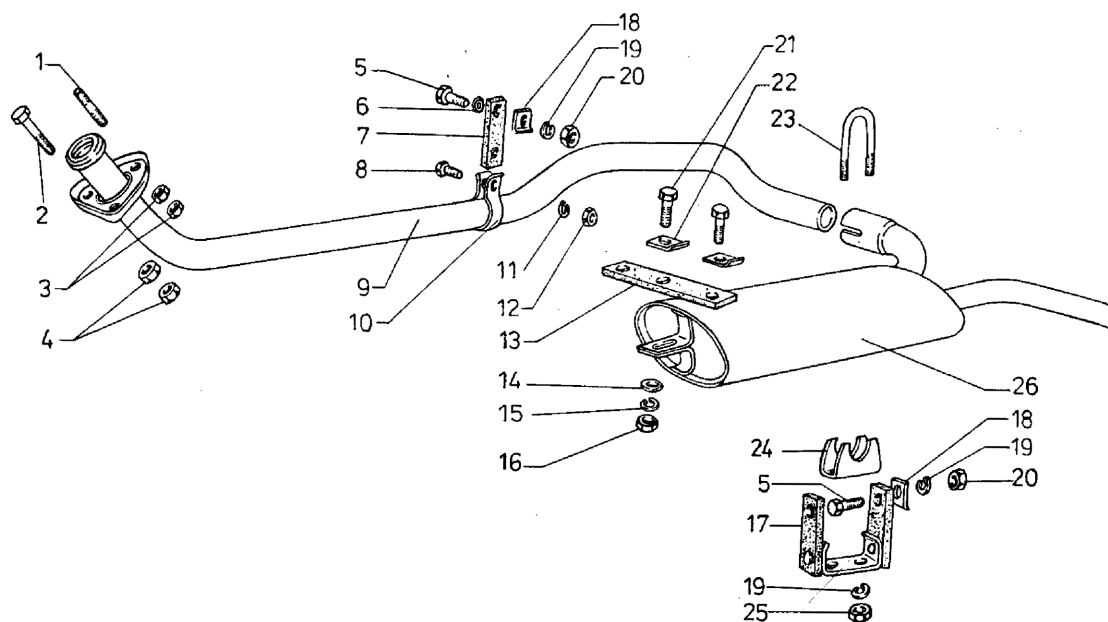
Zmiana

Wprowadzenie

Wycofany od 1986-06

Stopień zamienności

Nie zamienny, obowiązuje
tylko na części zamienne

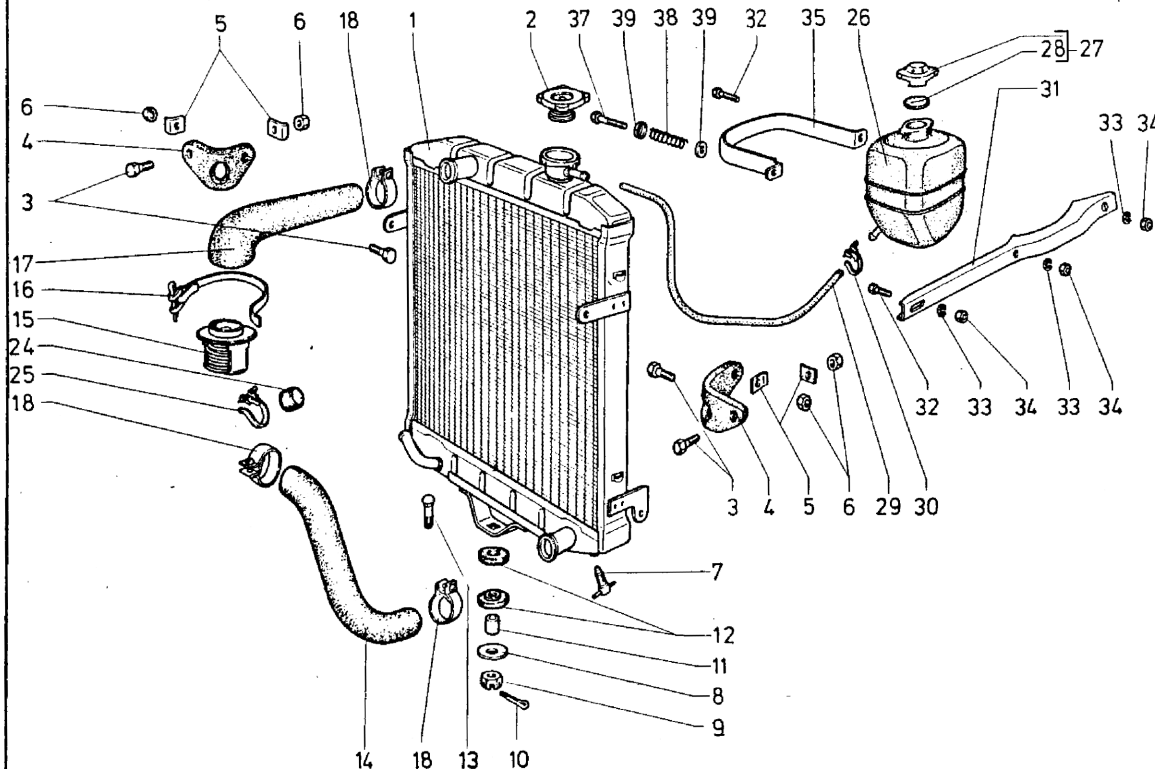
Zuk**UKŁAD WYDECHOWY****1987-05****12.01**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	PN-60/M-82131	Śruba M10x1x30-5.8-B Fe/Zn5c	1
2	A03-1203026-1	Śruba	2
3	292782-P	Nakrętka	2
4	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-MS-I	4
5	PN-85/M-82242	Śruba M8x25-5.8-B Fe/Zn5c	3
6	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn9c	1
7	12-1203115	Pas zawieszenia rury	1
8	PN-85/M-82105	Śruba M6x25-5.8-B Fe/Zn5c	1
9	17-1203021	Rura wydechowa	1
10	A13-1203120	Obejma rury wydechowej	1
11	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg	1
12	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B Fe/Zn5c	1
13	20-1203047-2	Pas tłumika	1
14	PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn9c	3
15	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg	3
16	PN-86/M-82144	Nakrętka M10x1,25-5-B Fe/Zn5c	3
17	A03-1203110	Wieszak rury wydechowej	1
18	20-1203049-2	Nakładka górna	3
19	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	5
20	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn6c	3
21	PN-85/M-82242	Śruba M10x1,25x30-5.8-B Fe/Zn5c	3
22	20-1203035-2	Nakładka	3
23	11-5244-1	Strzemię mocowania tłumika	1
24	11-5249-1	Jarzmo rury wydechowej	1
25	PN-86/M-82144	Nakrętka M8x1-5-B Fe/Zn5c	2

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

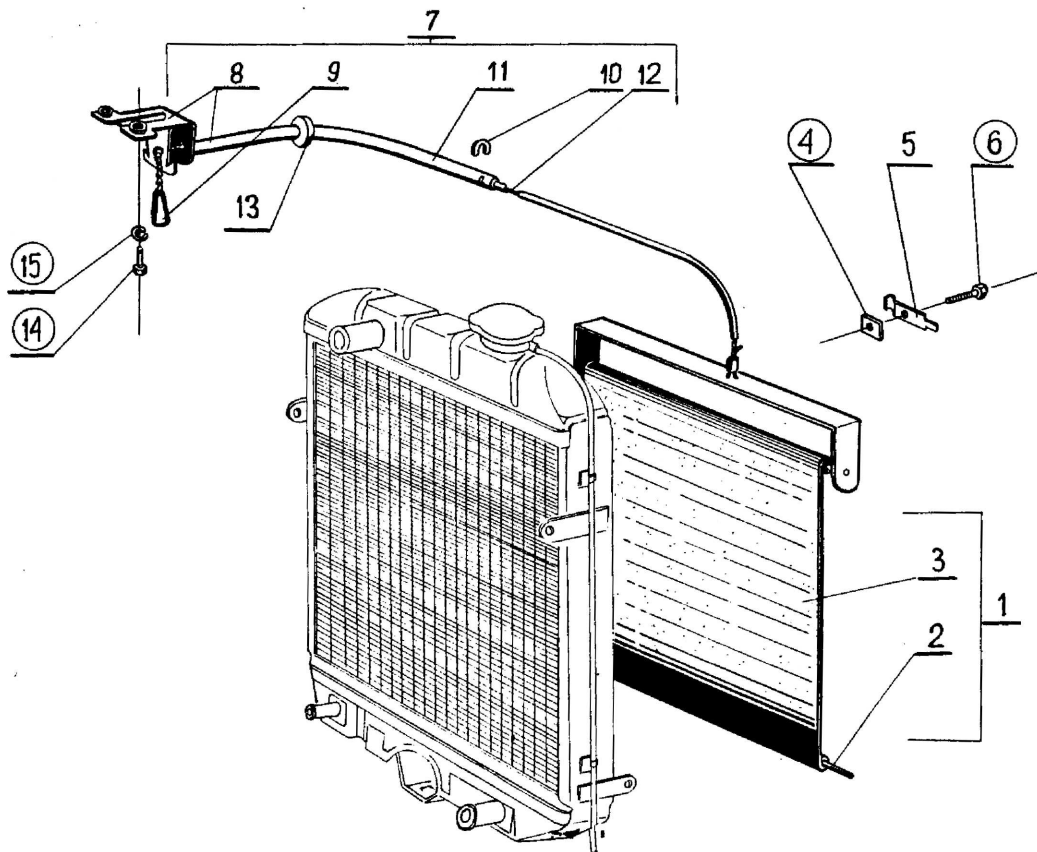


Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-1301010	Chłodnica wody	1
1	18-1301020	Chłodnica wody ¹⁾	1
1	18-1301100	Chłodnica wody ²⁾	1
2	005875	Korek wlewowy chłodnicy	1
2	12-1304010	Korek wlewowy chłodnicy ³⁾	1
3	PN-85/M-82242	Śruba M8x25-5.8-8 Fe/Zn5c	4
4	17-1302004	Pas zawieszenia chłodnicy	2
5	20-1203049-2	Nakładka pasa	4
6	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-8 Fe/Zn5c	4
7	4098792	Korek spustowy chłodnicy ⁴⁾	1
7	17-1305010	Korek spustowy chłodnicy ³⁾	1
8	293333-P8	Podkładka	1
9	PN-74/M-82159	Nakrętka AM10-04-8 Fe/Zn5c	1
10	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-3,2x25	1
11	A03-1302002	Tulejka	1
12	A03-1302001	Poduszka zawieszenia chłodnicy	2
13	A03-1302000	Śruba M10x35	1
14	17-1303003	Przewód dolny chłodnicy	1
15	S21-1306010-2	Termostat	1
16	PN-63/M-74905	Opaska kpl. B480c	1
17	17-1303010	Przewód górny chłodnicy	1
17	S21-1303010-3	Przewód górny chłodnicy ³⁾	1
18	17-1903024	Opaska kpl.	3
19	17-1311012	Uchwyt zbiornika	1
20	PN-85/M-82101	Śruba M6x16-5.8-8 Fe/Zn5c	1
21	PN-85/M-82101	Śruba M6x40-4.6-8 Fe/Zn5c	1
22	17-1311048	Sprężyna	1
23	17-1311049	Miseczka	1
24	M521.240.21	Korek zbiornika ²⁾	1
25	PN-63/M-74905	Opaska B195c kpl.	1
26	17-1311020	Zbiornik zasilania kpl.	1
27	17-1311030	Korek zbiornika	1
28	17-1311033	Uszczelka korka	1
29	17-1311027	Przewód zbiornika	1
30	PN-63/M-74905	Opaska B170c kpl.	1
31	17-1311011	Wspornik mocowania zbiornika	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

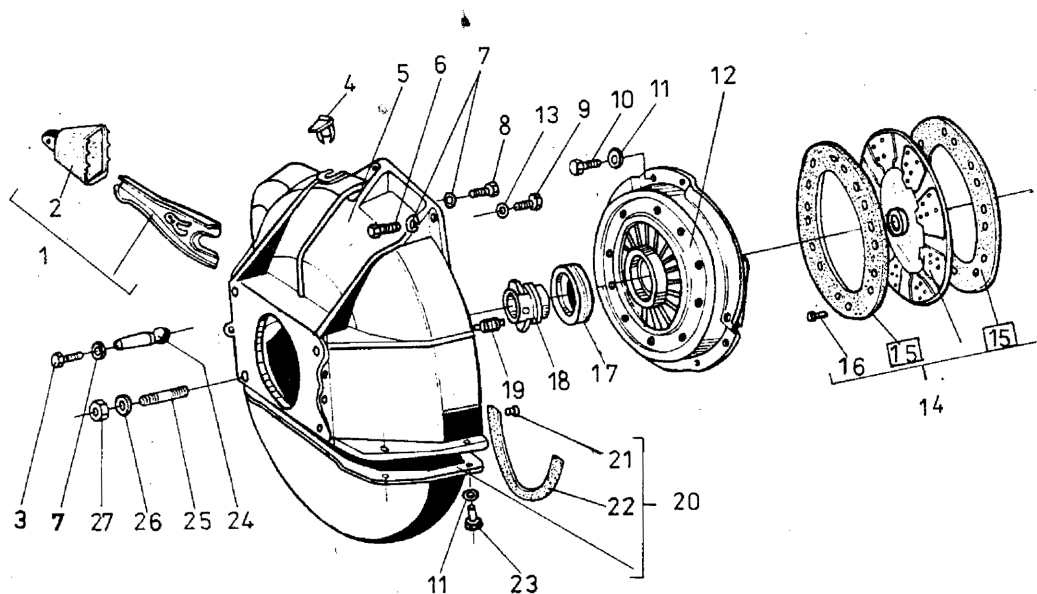


Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	02-1310010	Zasłona chłodnicy kpl.	1
2	02-1310019	Pręt zasłony	1
3	02-1310018	Zasłona chłodnicy	1
4	PN-75/M-82151	Nakrętka ZM6-4-Fe/Zn5c	1
5	M-9706-1	Zacisk pancerza	1
6	PN-85/M-82201	Wkręt M6x12-4.8-B Fe/Zn5c	1
7	17-1310030	Cięgno zasłony kpl.	1
8	17-1310070	Wspornik kpl.	1
9	20-3709051-2	Gałka ciągną	1
10	021310071	Spinka	1
11	11-1310050	Pancerz ciągną kpl.	1
12	17-1310090	Cięgno zasłony	1
13	A03-3802091	Przelotka	1
14	PN-85/M-82242	Śruba MBx14-5.8-B Fe/Zn5c	2
15	PN-77/M-82008	Podkładka Z8.2 Fe/Fg	2

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności



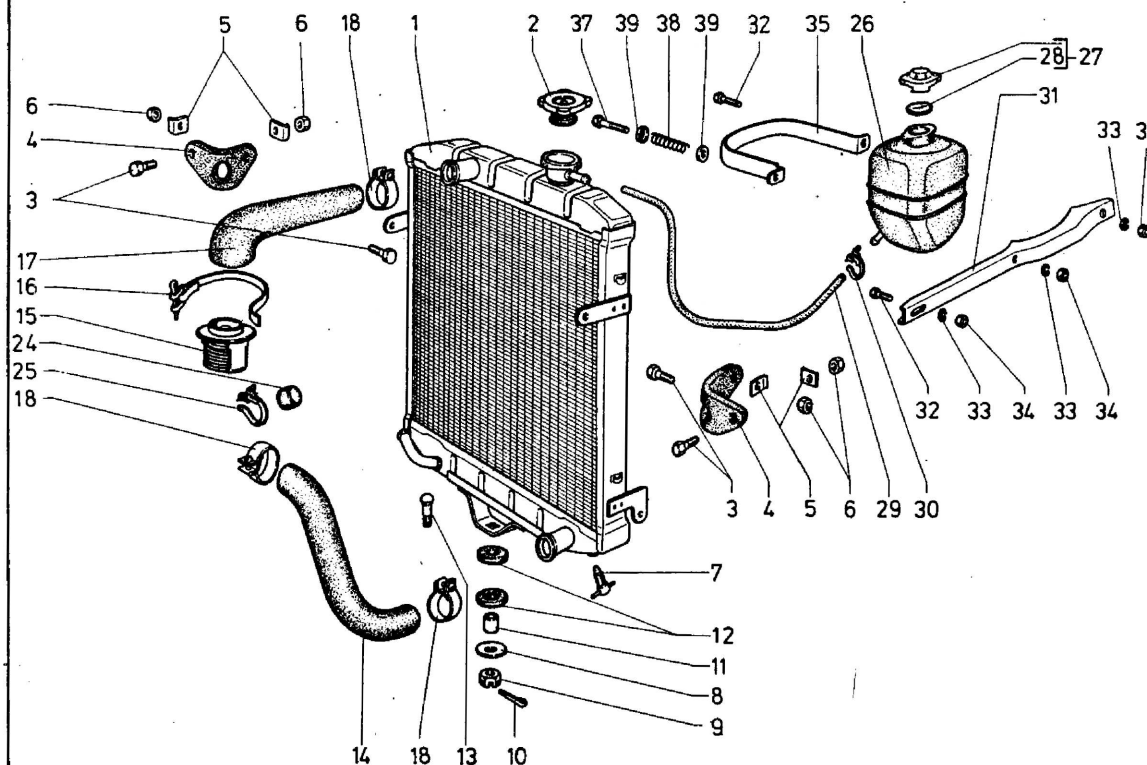
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	20-1601200	Widełki wyłączające kpl.	1
2	11-7522	Ośłona widełek	1
3	PN-85/M-82242	Śruba M10x1x28-5.8-B Fe/Zn5c	1
4	20-1601034-1	Pokrywa wżernika	1
5	20-1601015-11	Obudowa sprzęgła	1
5	20-1601016-1	Obudowa sprzęgła ¹⁾	1
6	PN-85/M-82242	Śruba M10x32-5.8-B Fe/Zn5c	2
7	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg	5
8	PN-85/M-82242	Śruba M10x30-5.8-B Fe/Zn5c	2
9	PN-85/M-82242	Śruba M12x32-5.8-B Fe/Zn5c	2
10	290656-P2	Śruba M8x1,25x30	6
11	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	13
12	D02-1601090-1	Pierścień dociskowy kpl.	1
13	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Fg	2
14	20-1601130-12	Tarcza sprzęgła kpl.	1
15	20-1601138-21	Okładzina cierna sprzęgła	2
16	4290516	Nit okładziny	16
17	17-1601072	Łożysko wycisk. sprzęgła	1
18	11-7561-2	Tuleja wyłączająca	1
19	11-7562	Sprężyna zwrotna tulei	1
20	20-1601017-2	Ośłona dolna sprzęgła kpl.	1
21	256316-P2	Nit 3x12	6
22	11-7608	Uszczelka osłony dolnej	1
23	PN-85/M-82242	Śruba M8x16-5.8-B Fe/Zn5c	8
24	11-7576	Sworzeń kulisty widełek	1
25	216281-P8	Śruba M12x1,25x32	4
26	PN-59/M-82024	Podkładka sprężysta 12,3-Fe/Fg	1
27	PN-86/M-82144	Nakrętka M12x1,25-5-B Fe/Zn5c	4

¹⁾Tylko na części zamienne.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**CHŁODNICA I PRZEWODY****1987-05****13.01**

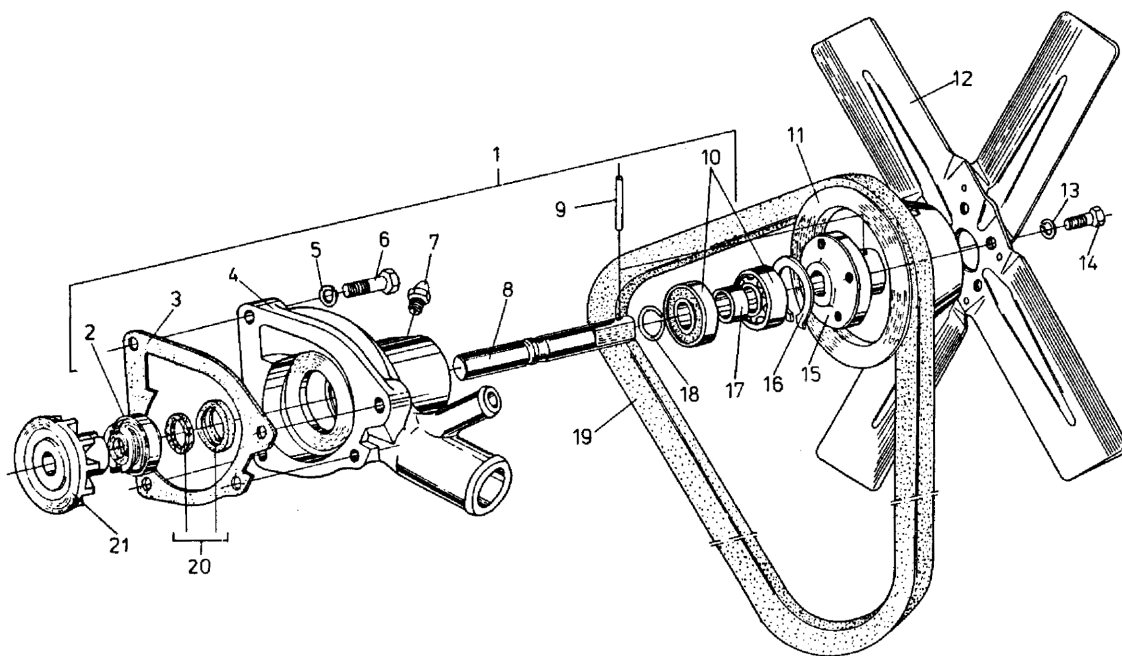
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
32	PN-85/M-82105	Śruba M6x16-5.8-B Fe/Zn5c	2
33	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6.1 Fe/Fg	3
34	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B Fe/Zn5c	3

- 1) Dla tropiku z nagrzewnicą (Grecja, Irak).
- 2) Dla tropiku bez nagrzewnic i dla Ghany.
- 3) Dla tropiku.
- 4) Nie wchodzi do chłodnicy 17-1301010 (poz. 1).

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**POMPA WODY I WENTYLATOR****1987-05****13.07**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-1307010-1	Pompa wody kpl.	1
2	702-1307039	Uszczelniaacz pompy $\phi 17^{1)}$	1
2	EP-17.39.12	Uszczelniaacz cyklam ²⁾	1
3	S21-1307052-2	Uszczelka korpusu	1
4	17-1307021-2	Korpus pompy	1
5	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg	3
6	PN-85/M-82242	Śruba M10x30-5.8-B Fe/Zn5c	2
6	PN-58/M-82244	Śruba M10x45-5.8-B Fe/Zn5c	1
7	PN-76/M-86002	Smarowniczka StM6x1	1
8	S21-1307031-2	Walek pompy	1
9	258939-P	Kołek $\phi 4 \times 28$	1
10	PN-85/M-86100	Łożysko wałka 6203-RS	2
11	20-1308025-11	Koło pasowe	1
12	20-1308010	Wentylator czterołopatkowy	1
12	20-1308010-2	Wentylator sześciłopatkowy ³⁾	1
13	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	4
14	PN-85/M-82242	Śruba MBx16-5.8-B Fe/Zn5c	4
15	12-1307024-3	Piasta koła	1
16	12-1307028-2	Pierścień ustalający	1
17	12-1307025-2	Tuleja oporowa	1
18	S21-1307033	Pierścień ustalający	1
19	12-1308020	Pasek klin.HBx11x1100	1
20	702-1307038	Wkładka oporowa kpl.	1
21	702-1307032	Wirnik pompy	1

1) Na kraj.

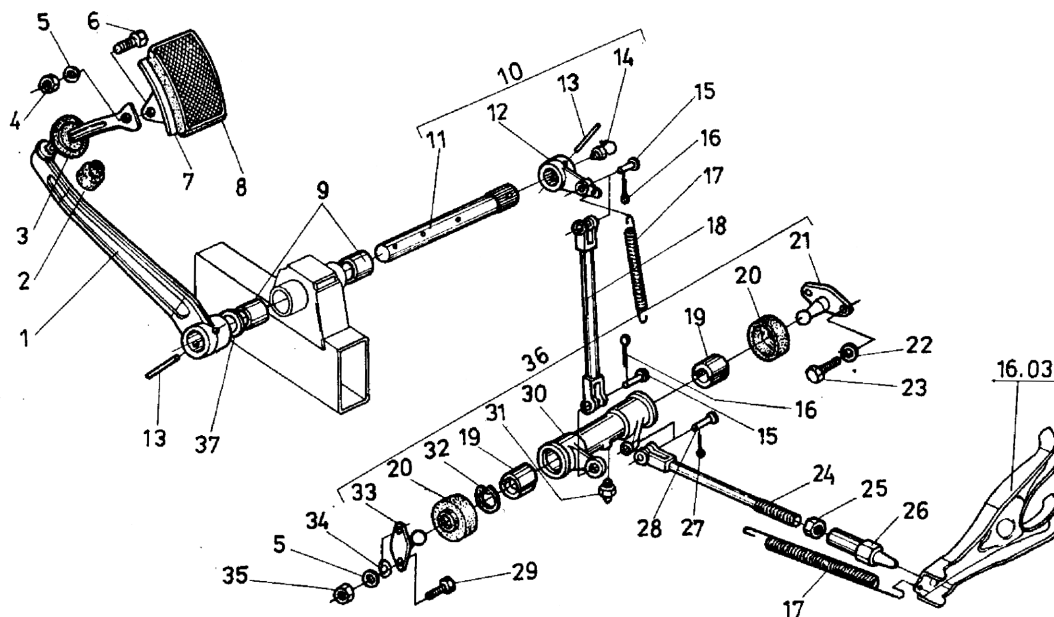
2) Na eksport.

3) Do tropiku.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

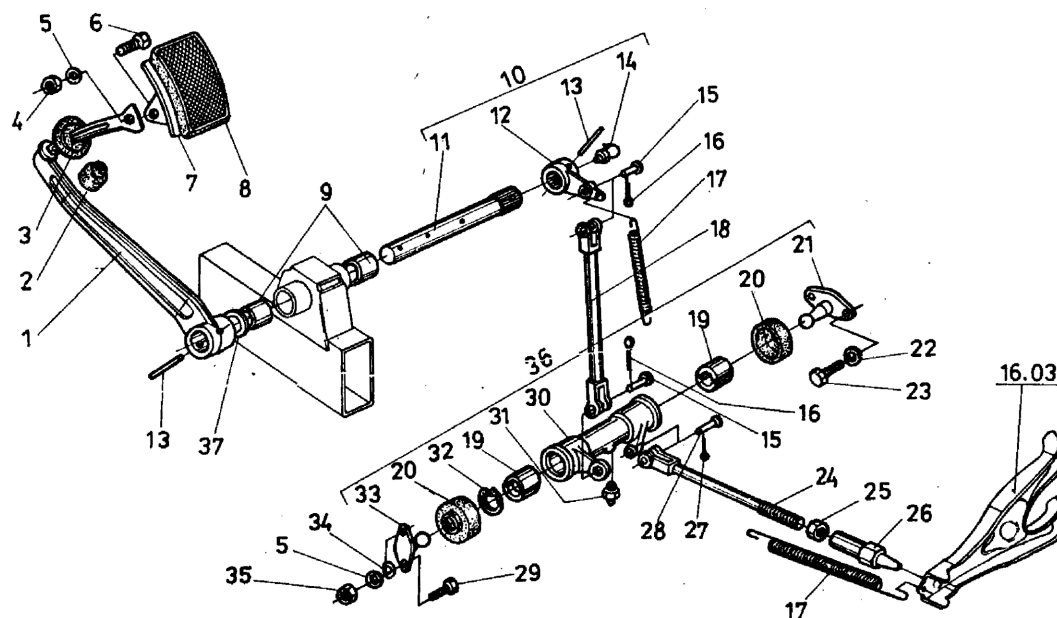
Zuk**MECHANIZM WYŁĄCZANIA SPRZĘGŁA****1987-05****16.02**

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

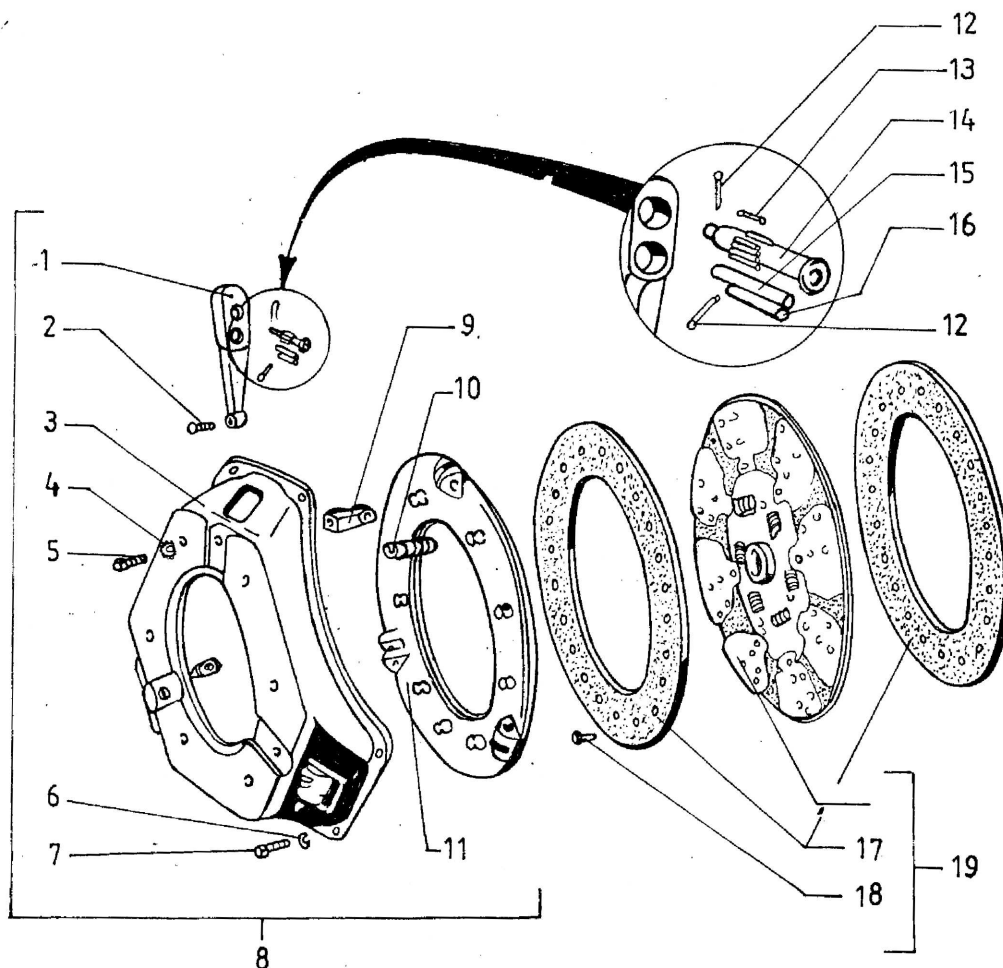
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	A03-1602010-2	Pedał sprzęgła	1
2	U.151.300.30	Wkładka gumowa	1
3	M-2457	Przelotka pedału	1
4	PN-86/M-82144	Nakrętka M8x1-5-B Fe/Zn5c	1
5	PN-77/M-82008	Podkładka Z8,2 Fe/Fg	3
6	A03-3504027	Śruba	1
7	19-1602021	Stopka pedału sprzęgła	1
8	4081233	Nakładka stopki	1
9	A-7508-31	Tulejka łożyska	2
10	A03-1602051	Wałek z dźwignią kpl.	1
10	A03-1602056	Wałek kpl. bez smarowniczeki	1
11	A03-1602054	Wałek pedałów	1
11	A03-1602054-1	Wałek-pedałów	1
12	A03-1602106	Dźwignia	1
12	A03-1602106-1	Dźwignia ¹⁾	1
13	258978-P8	Kołek 8x40	2
14	PN-76/M-86003	Smarowniczka StB1/8"90° Fe/Zn5c	1
15	PN-63/M-83002	Sworzeń 10x28/24-St2A-cyjan-Fe/Zn5c	2
16	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-2,5x16	2
17	11-7547	Sprężyna odciągająca	2
18	A03-1602110	Cięgło kpl.	1
19	11-7533	Kamień wspornika	4
20	20-1602037-2	Pierścień ochronny	2
21	20-1602085	Wspornik zewnętrzny	1
22	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2-Fe/Fg	2
23	PN-85/M-82242	Śruba M10x20-5.8-B Fe/Zn5c	2
24	20-1602130-2	Popychacz widełek kpl.	1
25	PN-74/M-82153	Nakrętka M10x1-06-B Fe/Zn5c	1
26	11-7532	Końcówka popychacza	1
27	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-2x14	1
28	PN-63/M-83002	Sworzeń 8x25/21-St2A-cyjan-Fe/Zn5c	1
29	PN-85/M-82242	Śruba M8x20-5.8-B Fe/Zn5c	2
30	19-1602032-1	Wałek pośredni	1
31	PN-76/M-86002	Smarowniczka StB1/8" Fe/Zn5c	1
32	11-7544	Pierścień ustalający	1



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
33	20-1602084-2	Wspornik wewnętrzny	1
34	PN-78/M-82005	Podkładka 8.4 Fe/Zn9c	2
35	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn5c	2
36	19-1602108-1	Wałek pośredni kpl.	1
37	A-7512	Podkładka	1

1) Druga wersja,

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zmienności



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	12-1601095-W	Dźwigienka wyłączająca	3
2	11-7575	Śruba regulacyjna	3
3	12-1601125	Oprawa sprzęgła	1
4	PN-65/M-82024	Podkładka sprężysta 8.2 Fe/Fg	3
5	290634-P2	Śruba M8x14	4
6	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8.2 Fe/Fg	13
7	290656-P2	Śruba M8x30	6
8	802-1601090	Pierścień dociskowy z oprawą kpl. ¹⁾	1
9	20-1601108-W	Wspornik dźwigienki wyłączający	3
10	20-1601097	Sprężyna dociskowa	6
11	12-1601093	Pierścień dociskowy	1
12	PN-76/M-82001	Zawlecza S-2,5x18	9
13	11-7569	Igła 1,6x9	57
14	11-7565	Oś dźwigienki wyłączającej	3
15	11-7583-1	Wałeczek 5,5x8	3
16	11-7586-1	Oś dźwigienek ścięta	3
17	20-1601138-21	Okładzina cierna sprzęgła	2
18	4290516	Nit okładziny	16
19	20-1601130-11	Tarcza sprzęgła kpl.	1

¹⁾ Pierścień dociskowy kpl. (poz. 8) i tarcza (poz. 19) są zamienne z częściami - poz. 12 i 14, tabl. 16.01

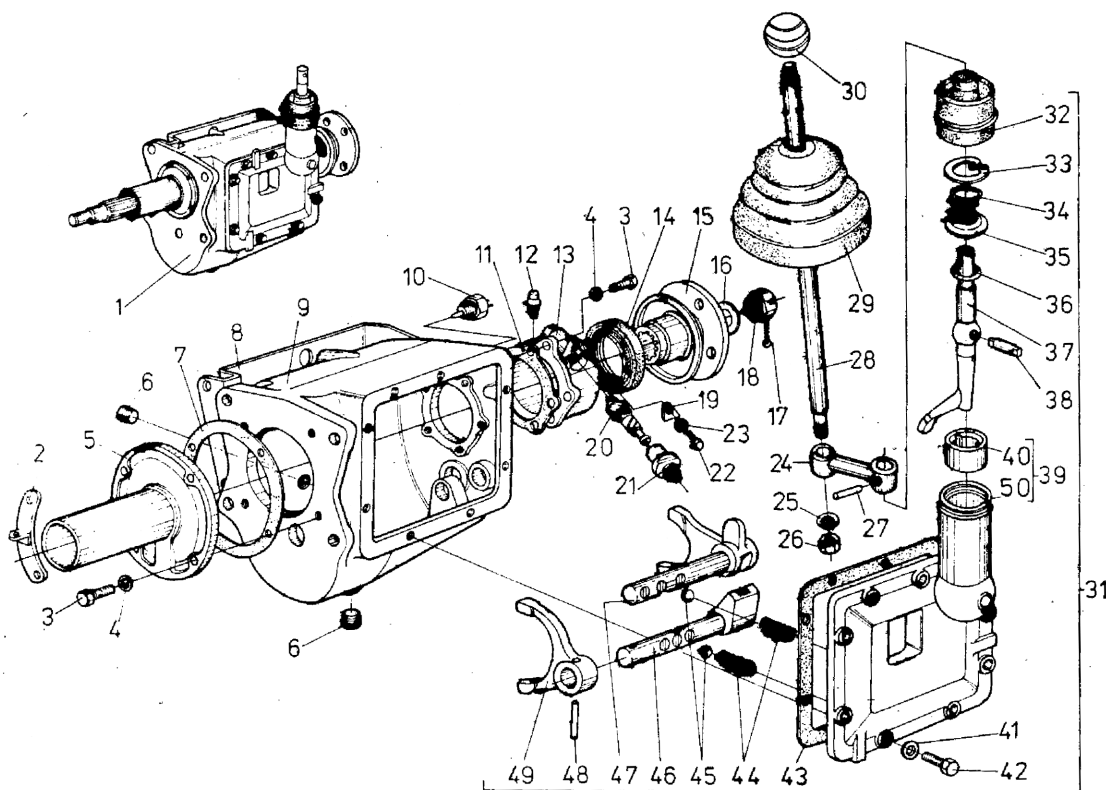
Zmiana

Wprowadzenie

Wycofano od 1986-06

Stopień zamienności

Obowiązuje tylko na części zamienne

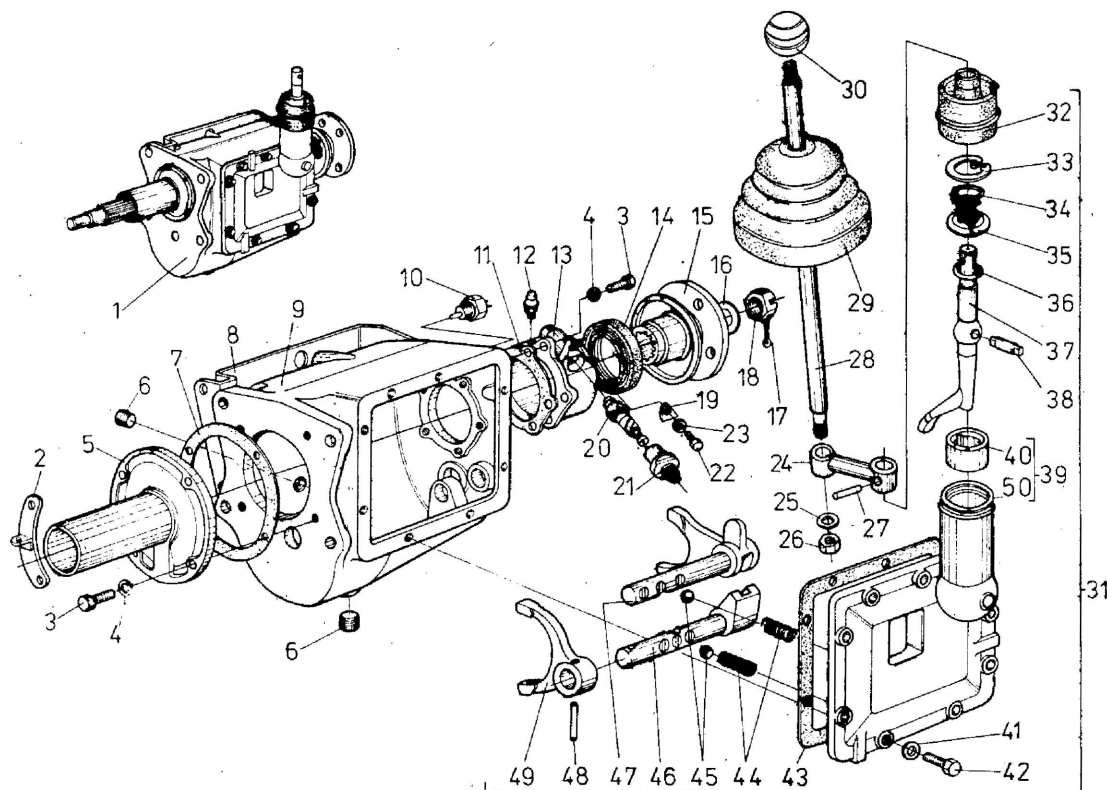


Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	16-1700010-1	Skrzynia biegów kpl.	1
2	51-1601190	Uchwyt sprężyny	1
3	PN-85/M-82242	Śruba M8x25-5.8-B Fe/Zn5c	17
4	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	17
5	20-1701040-21	Pokrywa łożyska	1
6	A-24457-1	Korek StB1/2"	2
7	16-1701302	Podkładka	1
8	17-1700016	Wspornik zabezpieczający	1
9	16-1701015	Obudowa skrzyni biegów	1
10	563.11.00	Wyłącznik światła cofania	1
11	20-1701203-3	Uszczelka	1
12	298429-P	Odpowietrznik	1
13	20-1701205-5	Pokrywa łożyska	1
14	20-1701211	Uszczelniaacz pokrywy	1
15	20-1701238-2	Końcówka kołnierza wałka głównego kpl.	1
16	20-2402064-2	Podkładka wałka głównego	1
17	PN-76/M-82001	Zawlecza S-4x36	1
18	292917-P2	Nakrętka koronowa M20x1,5	1
19	51-3802031	Płytkę zabezpieczającą	1
20	20-3802034-4	Wałek napędu prędkościomierza	1
21	51-3802030	Końcówka	1
22	PN-85/M-82105	Śruba M6x12-5.8-B Fe/Zn5c	1
23	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg	1
24	06-1703012	Ramię dźwigni	1
25	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Zn6c	1
26	PN-86/M-82144	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn6c	1
27	258948-P8	Kołek 5x25	1
28	06-1703014	Dźwignia zmiany biegów kpl.	1
29	06-1703081-1	Osłona dźwigni	1
30	17-1703084	Gałka kulista	1
31	16-1702010	Pokrywa z mech. wewn. zmiany biegów kpl.	1
32	705-1702147	Osłona dźwigni	1
33	PN-81/M-85111	Pierścień wewnętrzny 40W	1
34	705-1702135-2	Sprężyna dociskowa	1
35	705-1702138-2	Podkładka ustalająca	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

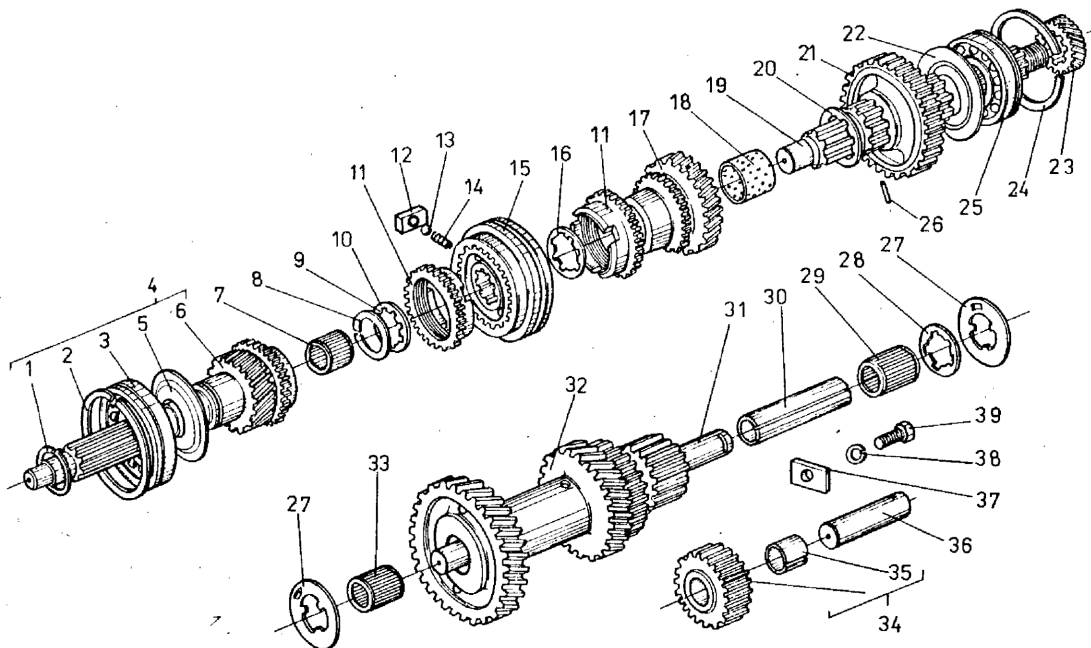
Zuk**SKRZYŃNIA TRZYBIEGOWA KPL.****1987-05****17.01**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
36	705-1702139	Pierścień oporowy	1
37	16-1702120	Dźwignia dolna	1
38	705-1702125	Sworzeń	1
39	16-1702014	Pokrywa skrzyni biegów kpl.	1
40	705-1702130-2	Gniazdo dźwigni	1
41	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 28,2 Fe/fg	8
42	PN-85/M-82242	Śruba M8x25-5.8-8 Fe/Zn5c	8
43	20-1702014	Uszczelka pokrywy bocznej	1
44	416588	Sprężyna zatrzasku	2
45	PN-83/M-86452	Kulka 9,5-IV	3
46	16-1702231	Wałek widełek II i III biegu	1
47	16-1702220	Widełki I i tylnego biegu z wałkiem kpl.	1
48	PN-78/M-85023	Kółek sprężysty 4x20	1
49	16-1702232	Widełki II i III biegu	1
50	16-1702015	Pokrywa skrzyni biegów	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

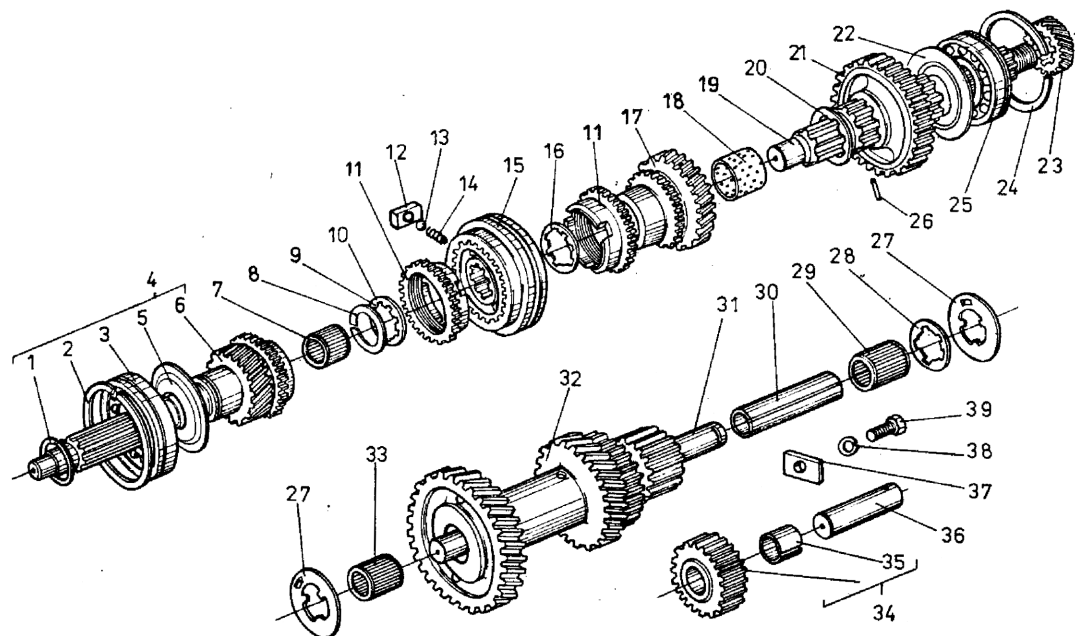
Zuk**SKRZYŃNIA TRZYBIEGOWA
(ELEMENTY WEWNĘTRZNE)****1987-05****17.02**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	20-1701036	Pierścień osadczy	1
2	20-1701034	Pierścień osadczy	1
3	20-1701032	łożysko wału sprzęgłowego	1
4	20-1701025-3	Wałek sprzęgłowy skrzyni biegów kpl.	1
5	M-7040	Odrzutnik smaru	1
6	20-1701030-3	Wałek sprzęgłowy	1
7	PN-81/M-86310	łożysko wałeczkowe K20x26x17	1
8	20-1701159	Pierścień osadczy	1
9	M-7112	Podkładka regulacyjna	2
10	M-7114	Podkładka regulacyjna	2
11	20-1701164	Pierścień synchronizatora	2
12	20-1701171	Kamień synchronizatora	3
13	PN-83/M-86452	Kulka 6,35 - II	3
14	20-1701170	Sprężyna	3
15	20-1701116-2	Tuleja przesuwna z piastą	1
16	20-1701158	Podkładka oporowa	1
17	20-1701126-2	Koło zębate II biegu	1
18	20-1701130-2	Tulejka koła	1
19	20-1701105-2	Wałek główny	1
20	20-1701132	Podkładka oporowa	1
21	20-1701112-3	Koło przesuwne I i tylnego biegu	1
22	M-7080-11	Odrzutnik oleju	1
23	20-3802033-3	Koło napędu prędkościomierza	1
24	20-1701192	Pierścień osadczy	1
25	20-1701190	łożysko wałka głównego (6306N)	1
26	258611-P8	Kołek \varnothing 4x10	1
27	M-7119	Podkładka oporowa nieruchoma	1
28	20-1701062	Podkładką oporową obrotową	1
29	M-7121	łożysko wałeczkowe długie (GPZ-64904)	1
30	M-7115	Tulejka odległościowa łożyska	1
31	11-7111	Oś kół zębatach	1
32	20-1701050-3	Zespół kół zębatach pośrednich	1
33	M-7118	łożysko wałeczkowe krótkie (GPZ-64903)	1
34	20-1701080-21	Koło zębate tylnego biegu	1
35	A-7143-3	Tulejka	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

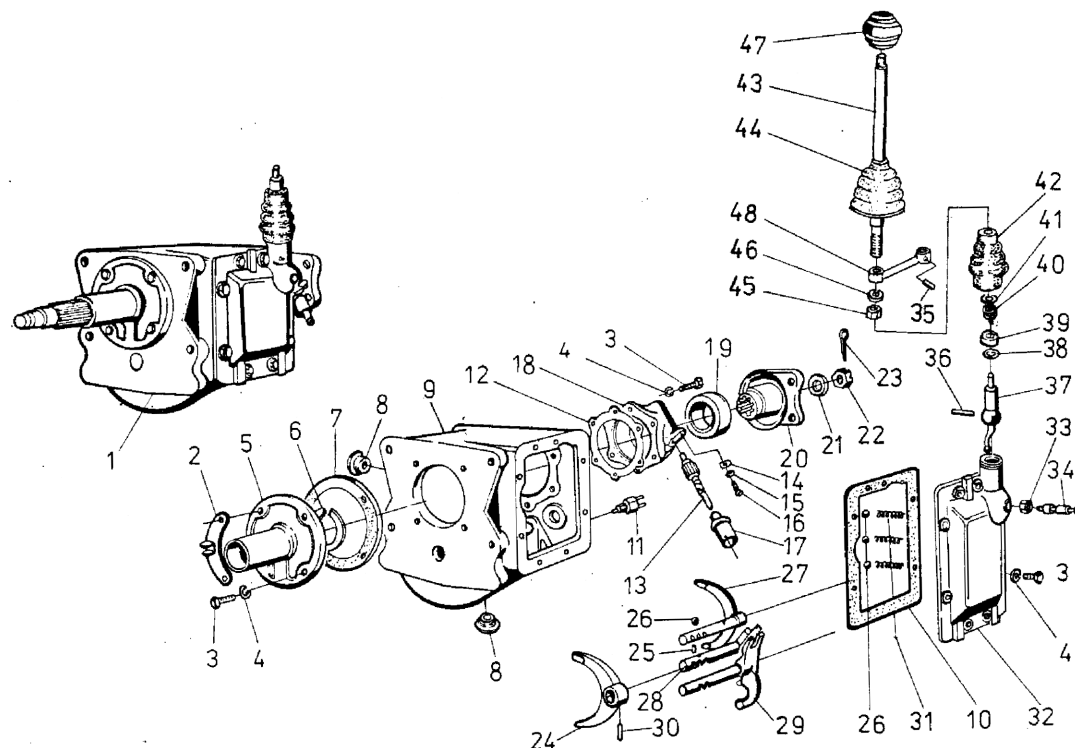
Zuk**SKRZYŃNIA TRZYBIEGOWA
(ELEMENTY WEWNĘTRZNE)****1987-05****17.02**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
36	11-7140	Oś koła tylnego biegu	1
37	11-7155	Wkładka zabezpieczająca oś	1
38	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg	1
39	PN-85/M-82242	Śruba M10x16-5.8-B Fe/Zn5c	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

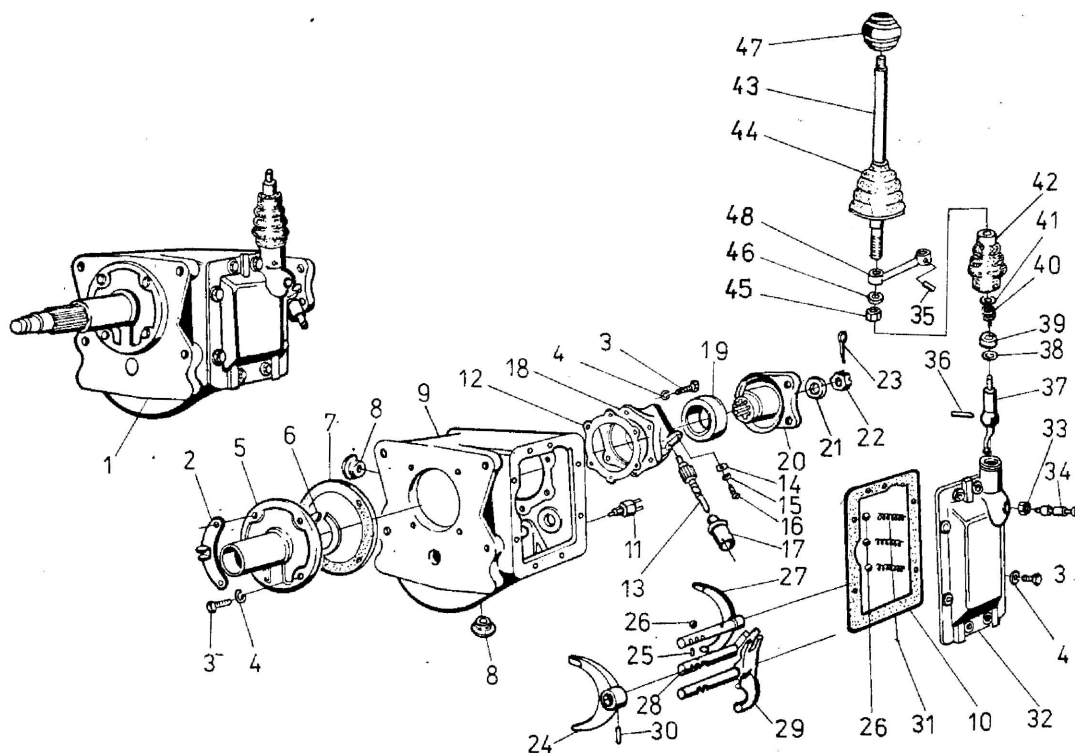


Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	A13.1-1700010	Skrzynia biegów kpl.	1
2	51-1601190	Uchwyt sprężyny	1
3	PN-85/M-82242	Śruba M8x25-5.8-B Fe/Zn5c	17
4	PN-77/M-82008	Podkładka Z8,2 Fe/Fg	17
5	20-1701040-21	Pokrywa łożyska	1
6	M-7052	Pierścień uszczelniający	1
7	11-7051-2	Uszczelka pokrywy	1
8	A-2457-1	Korek	2
9	A.13.1-1701015	Obudowa skrzyni biegów	1
10	20-1702014	Uszczelka pokrywy bocznej	1
11	9.52.000/000161	Wyłącznik światła cofania	1
12	20-1701203-2	Uszczelka pokrywy	1
13	B06-3802034-1	Wałek napędu prędkościomierza	1
14	51-3802031	Płytką zabezpieczającą	1
15	PN-77/M-82008	Podkładka Z6,1-Fe/Fg	1
16	PN-85/M-82105	Śruba M6x12-5.8-B Fe/Zn5c	1
17	51-3802030	Końcówka linki	1
18	A13.1-1701205	Pokrywa tylnego łożyska	1
19	20-1701211	Pierścień uszczelniający	1
20	20-1701238-2	Końcówka kołnierza	1
21	20-2402064-2	Podkładka	1
22	292917-P2	Nakrętka koronowa M20x1,5	1
23	PN-76/M-82001	Zawlecza S4x36	1
24	705-1702232	Widełki III i IV biegu	1
25	PN-83/M-86456	Kołek K3x9	1
26	PN-75/M-86452	Kulka 9,5-IV	5
27	705-1702220	Widełki I i II biegu z wałkiem kpl.	1
28	705-1702231	Wałek III i IV biegu	1
29	705-1702240-1	Widełki tylnego biegu z wałkiem kpl.	1
30	PN-78/M-85023	Kołek sprężysty 4x20	2
31	4161588	Sprężyna zatrzasku	3
32	A13-1702010-1	Pokrywa skrzyni biegów kpl.	1
33	PN-74/M-82153	Nakrętka M14x1,5-5-B Fe/Zn5c	1
34	A13-1702310	Zderzak dźwigni	1
35	258948-P8	Kołek 5x25	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**SKRZYŃNIA CZTEROBIEGOWA KPL.****1987-05****17.03**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
36	705-1702125	Sworzeń	1
37	A13-1702120	Dźwignia zmiany biegów	1
38	A13-1702138	Podkładka ustalająca	1
39	705-1702137-1	Tulejka ustalająca	1
40	705-1702135-2	Sprężyna	1
41	PN-76/M-85111	Pierścień ustalający 40W	1
42	705-1702147	Ośłona dźwigni	1
43	06-1703014	Dźwignia zmiany biegów kpl.	1
44	06-1703081-1	Ośłona dźwigni	1
45	PN-86/M-82144	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn5c	1
46	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2-Fe/Fg	1
47	17-1703084	Gałka kulista	1
48	06-1703012	Ramię dźwigni	1

Zmiana

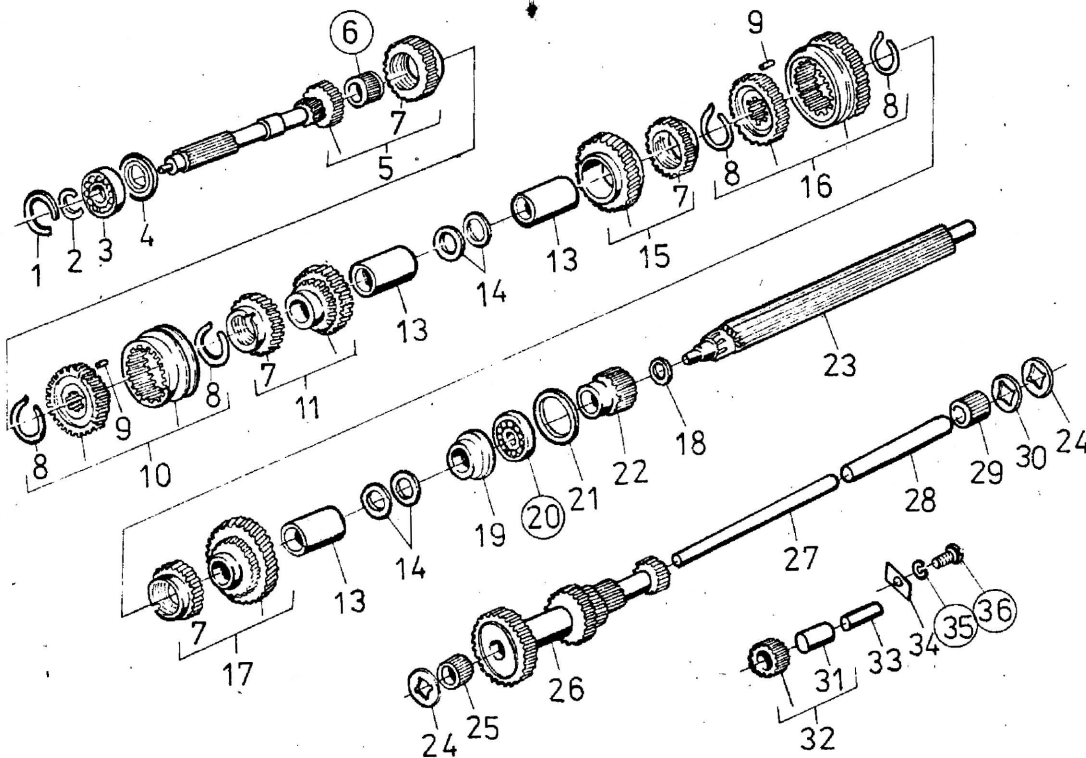
Wprowadzenie

Stopień zamienności

SKRZYŃNIA CZTEROBIEGOWA (ELEMENTY WEWNĘTRZNE)

1987-05

17.04

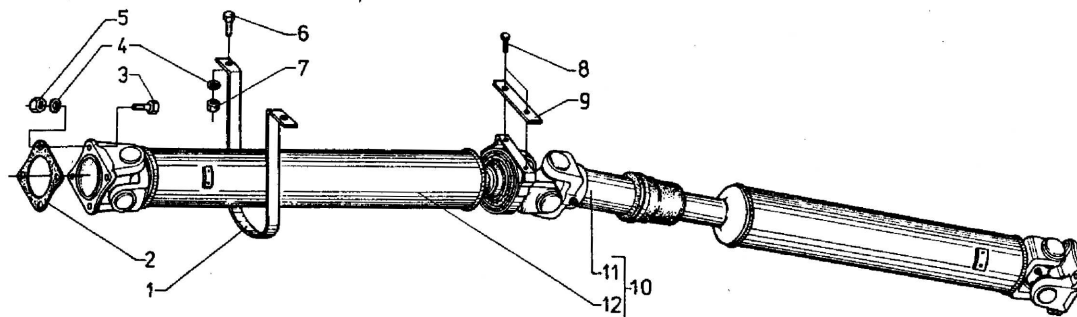


Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	20-1701034	Pierścień osadczy	1
2	20-1701036	Pierścień osadczy	1
3	20-1701032	Łożysko	1
4	M-7040	Udrzutnik smarów	1
5	705-1701022	Wałek sprzęgłowy kpl.	1
6	PN-81/M-86310	Łożysko igiełkowe K20x26x17	1
7	705-1701048	Pierścień synchronizatora	4
8	605-2604064	Sprężyna synchronizatora	4
9	A13-2604063	Kamień synchronizatora	6
10	705-1701065-1	Piasta sprzęgła kpl.	1
11	705-2604045	Koło zębate III biegu kpl.	1
13	705-1701041-1	Tulejka wałka głównego	3
14	705-1701061	Podkładka odległościowa	4
15	705-2604038	Koło II biegu kpl.	1
16	705-1701070-1	Piasta I i II biegu kpl.	1
17	705-2604035	Koło zębate I biegu	1
18	405-6244	Podkładka sprężysta	1
19	705-2604056	Obsada łożyska	1
20	PN-75/M-86160	Łożysko 3206	1
21	705-1701192	Pierścień oporowy	1
22	A13-3802033	Koło zębate napędu prędkościomierza	1
23	705-1701195	Wałek główny skrzyni biegów	1
24	M-7119	Podkładka oporowa	1
25	M-7118	Łożysko wałeczkowe	1
26	705-1701050	Blok kół zębatych	1
27	705-1701051	Oś bloku kół	1
28	705-1701052	Tuleja odległościowa	1
29	M-7121	Łożysko wałeczkowe	1
30	705-1701062	Podkładka oporowa	x
30	705-1701063	Podkładka oporowa	x
30	705-1701064	Podkładka oporowa	x
31	A-7143-3	Tuleja koła zębatego biegu tylnego	1
32	705-1701080	Koło zębate biegu tylnego kpl.	1
33	705-1701084	Oś koła	1
34	11-7155	Płytki zabezpieczające	1
35	PN-77/M-82008	Podkładka Z10,2 Fe/Fg	1
36	PN-85/M-82242	Śruba zabezpieczająca M10x16-5.8-B Fe/Zr5c	1

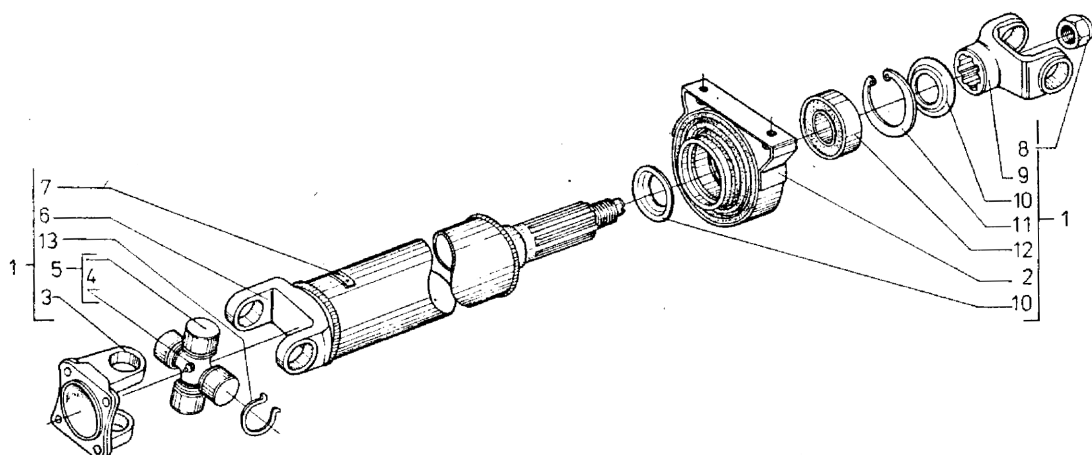
Zuk**WAŁ NAPĘDOWY DZIELONY KPL.****1987-05****22.01**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	A03-2201045	Obejma zabezpieczająca	1
2	20-2201024	Podkładka	2
3	17-2201012	Śroba specjalna	8
4	PN-77/M-82008	Podkładka Z10,2 Fe/Fg	10
5	12164711	Nakrętka M10x1,25	8
6	PN-85/M-82242	Śruba M10x20-5.8-8 Fe/Zn5c	2
7	PN-75/M-82144	Nakrętka M10-5-8 Fe/Zn5c	2
8	PN-85/M-82105	Śruba M8x16-5.8-8 Fe/Zn5c	2
9	17-2201014	Podkładka odginana	2
10	10.903.5.000	Wał napędowy dzielony kpl.	1
11	10.771.5.000	Wał przedni z łożyskiem	1
12	10.722.5.000	Wał tylny	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**WAŁ NAPĘDOWY PRZEDNI
Z PODPORĄ KPL.****1987-05****22.02**


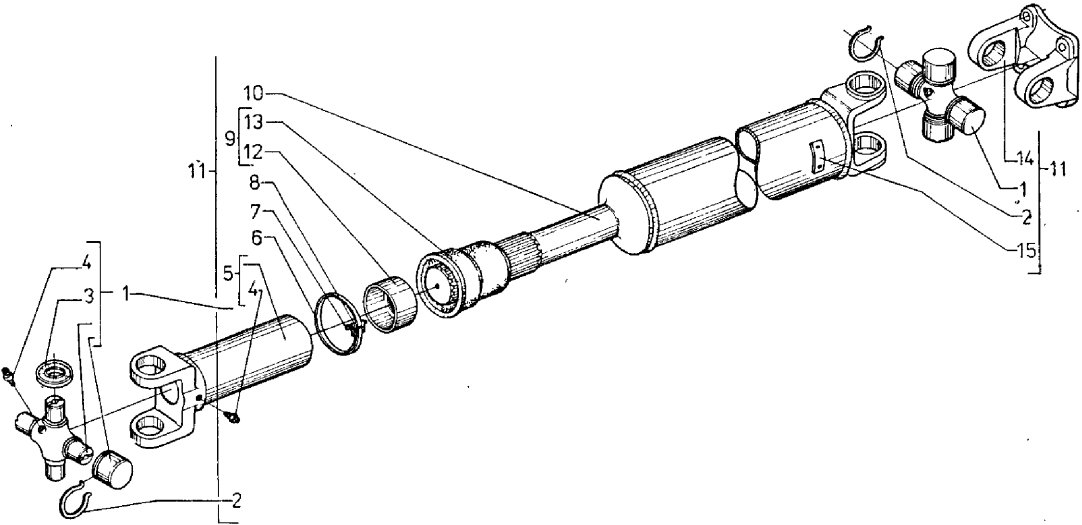
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	10.771.5.00	Wał przedni z łożyskiem	1
2	4060453	Podpora wału	1
3	10.026.0.101	Złącze rozwidłone	1
4	PN-76/M-86002	Smarownicza StM6x1-H-Fe/Zn-m-12c	1
5	10.431.0.030	Krzyżak z łożyskami kpl.	1
6	10.571.5.000	Rura wału przedniego	1
7	30.066.0.501	Płytki wyważająca	2 ¹⁾
8	4593215	Nakrętka (ES)	1
9	10.062.0.101	Złącze rozwidłone stałe	1
10	4160704	Odrzutnik	2
11	PN-81/M-85111	Pierścień osadczy 52W	1
12	874152	łożysko podpory wału	1
13	10.080.0.702	Pierścień osadczy	4

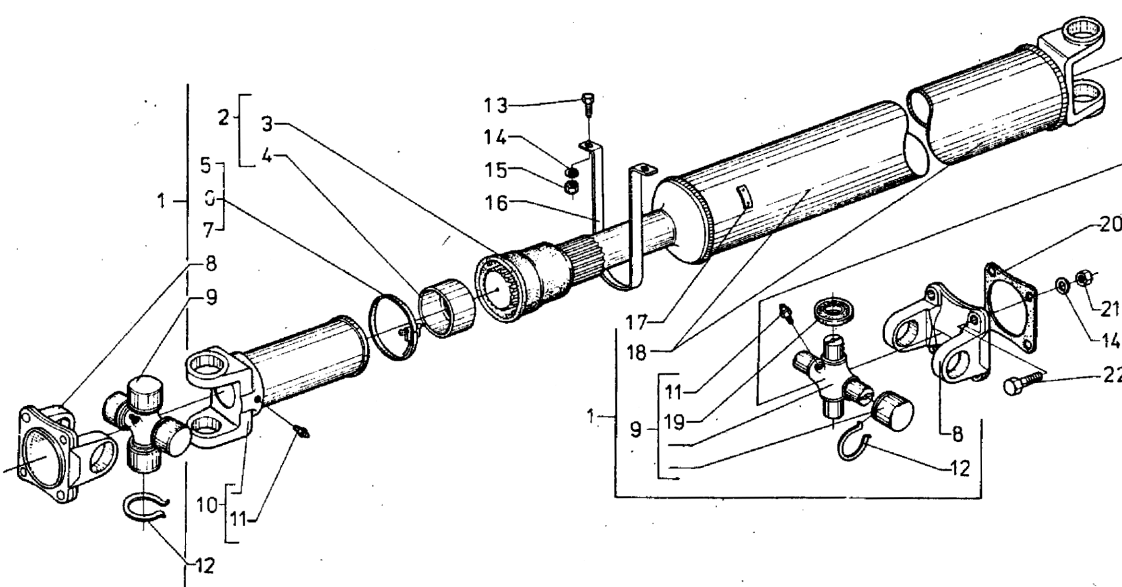
¹⁾ Lub wg potrzeby.

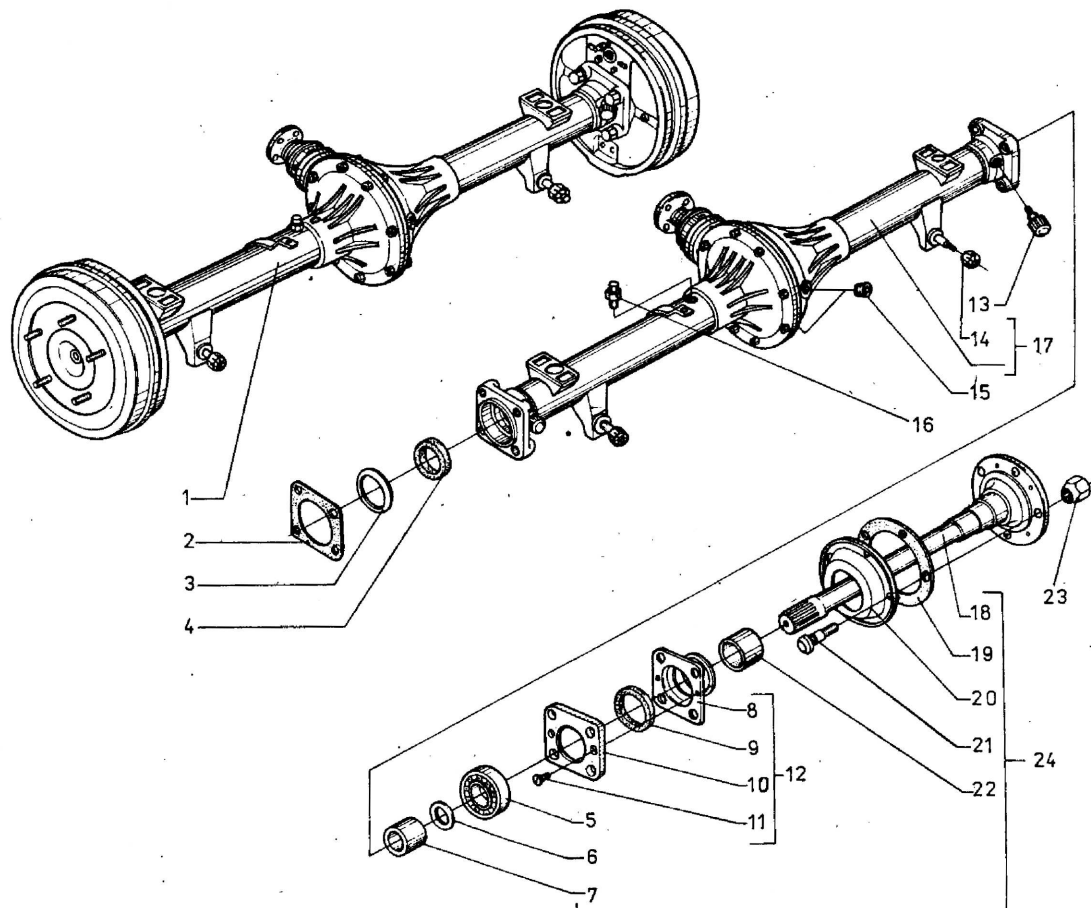
Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

	WAŁ NAPĘDOWY TYLNY KPL.	1987-05	22.03																																																																
		<table><tr><th>Poz.</th><th>Nr części</th><th>Nazwa części</th><th>Szt.</th></tr><tr><td>1</td><td>10.431.0.030</td><td>Krzyżak z łożyskami kpl.</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>10.080.0.702</td><td>Pierścień osadczy</td><td>8</td></tr><tr><td>3</td><td>10.036.0.601</td><td>Uszczelniacz krzyżaka</td><td>8</td></tr><tr><td>4</td><td>PN-76/M-82002</td><td>Smarowniczka StM6x1-H-Fe/Zn-m-12c</td><td>3</td></tr><tr><td>5</td><td>10.312.2.000</td><td>Złącze przesuwne kpl.¹⁾</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>02.862.5.501</td><td>Taśma zacisku</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>PN-76/M-82001</td><td>Zawlecza S-Zn-3,2x18</td><td>1</td></tr><tr><td>8</td><td>02.861.9.501</td><td>Uchwyt zacisku</td><td>1</td></tr><tr><td>9</td><td>10.317.0.000</td><td>Oslona gumowa kpl.</td><td>1</td></tr><tr><td>10</td><td>10.522.5.000</td><td>Rura wału tylnego</td><td>1</td></tr><tr><td>11</td><td>10.722.5.000</td><td>Wał napędowy tylny</td><td>1</td></tr><tr><td>12</td><td>10.137.0.601</td><td>Wkładka osłony</td><td>1</td></tr><tr><td>13</td><td>10.017.0.802</td><td>Oslona gumowa</td><td>1</td></tr><tr><td>14</td><td>10.026.0.101</td><td>Złącze kołnierzowe¹⁾</td><td>1</td></tr><tr><td>15</td><td>30.066.0.501</td><td>Płytki wyważające</td><td>2²⁾</td></tr></table> <p>¹⁾ W skład zestawu naprawczego wchodzi poz. 1, 2, 4, 5, 14 i końcówka z wielowypustem 10.003.2.101 wchodząca w skład pozycji 10.</p> <p>²⁾ Lub wg potrzeby.</p>		Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.	1	10.431.0.030	Krzyżak z łożyskami kpl.	2	2	10.080.0.702	Pierścień osadczy	8	3	10.036.0.601	Uszczelniacz krzyżaka	8	4	PN-76/M-82002	Smarowniczka StM6x1-H-Fe/Zn-m-12c	3	5	10.312.2.000	Złącze przesuwne kpl. ¹⁾	1	6	02.862.5.501	Taśma zacisku	1	7	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-3,2x18	1	8	02.861.9.501	Uchwyt zacisku	1	9	10.317.0.000	Oslona gumowa kpl.	1	10	10.522.5.000	Rura wału tylnego	1	11	10.722.5.000	Wał napędowy tylny	1	12	10.137.0.601	Wkładka osłony	1	13	10.017.0.802	Oslona gumowa	1	14	10.026.0.101	Złącze kołnierzowe ¹⁾	1	15	30.066.0.501	Płytki wyważające	2 ²⁾
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.																																																																
1	10.431.0.030	Krzyżak z łożyskami kpl.	2																																																																
2	10.080.0.702	Pierścień osadczy	8																																																																
3	10.036.0.601	Uszczelniacz krzyżaka	8																																																																
4	PN-76/M-82002	Smarowniczka StM6x1-H-Fe/Zn-m-12c	3																																																																
5	10.312.2.000	Złącze przesuwne kpl. ¹⁾	1																																																																
6	02.862.5.501	Taśma zacisku	1																																																																
7	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-3,2x18	1																																																																
8	02.861.9.501	Uchwyt zacisku	1																																																																
9	10.317.0.000	Oslona gumowa kpl.	1																																																																
10	10.522.5.000	Rura wału tylnego	1																																																																
11	10.722.5.000	Wał napędowy tylny	1																																																																
12	10.137.0.601	Wkładka osłony	1																																																																
13	10.017.0.802	Oslona gumowa	1																																																																
14	10.026.0.101	Złącze kołnierzowe ¹⁾	1																																																																
15	30.066.0.501	Płytki wyważające	2 ²⁾																																																																
/miana	Wprowadzenie	Stopień zamienności																																																																	

				Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
				1	10-701.5.000	Wał napędowy kpl.	1
				2	10.317.0.000	Osłona gumowa kpl.	1
				3	10.017.0.802	Osłona gumowa	1
				4	10.137.0.601	Wkładka osłony	1
				5	02.862.5.501	Taśma zacisku	1
				6	02.861.9.501	Uchwyt zacisku	1
				7	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-3,2x18	1
				8	10.026.0.101	Złącze kołnierzowe	2
				9	10.431.0.030	Krzyżak z łożyskami kpl.	2
				10	10.312.2.000	Złącze przesuwne kpl.	1
				11	PN-76/M-86002	Smarowniczka StM6x1-Fe/Zn-m-12c	3
				12	10.080.0.702	Pierścień osadczy	8
				13	PN-85/M-82242	Śruba M10x20-5.8-B Fe/Zn5c	2
				14	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2-Fe/Fg	10
				15	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5.8-Fe/Zn5c	2
				16	A03-2201045	Obejma zabezpieczająca	1
				17	30.066.0.501	Płytki wyważające	1 ¹⁾
				18	10.501.5.000	Rura kpl.	1
				19	10.036.0.601	Miseczka krzyżaka	8
				20	20-2201024	Podkładka	2
				21	12164711	Nakrętka M10x1,25	8
				22	17-2201012	Śruba specjalna	8
					10.4.17.5.030	Zestaw naprawczy ²⁾	1
				1) Wg potrzeby.			
				2) Składa się ze złącza poz. 10 i końcówki z wielowypustem (10.003.2.101) z poz. 18.			
Zmiana	Wprowadzenie Wycofano od 1989.01.01	Stopień zamienności Obowiązuje tylko na części zamienne					

Zuk**TYLNY MOST KPL.****1987-05****24.01**

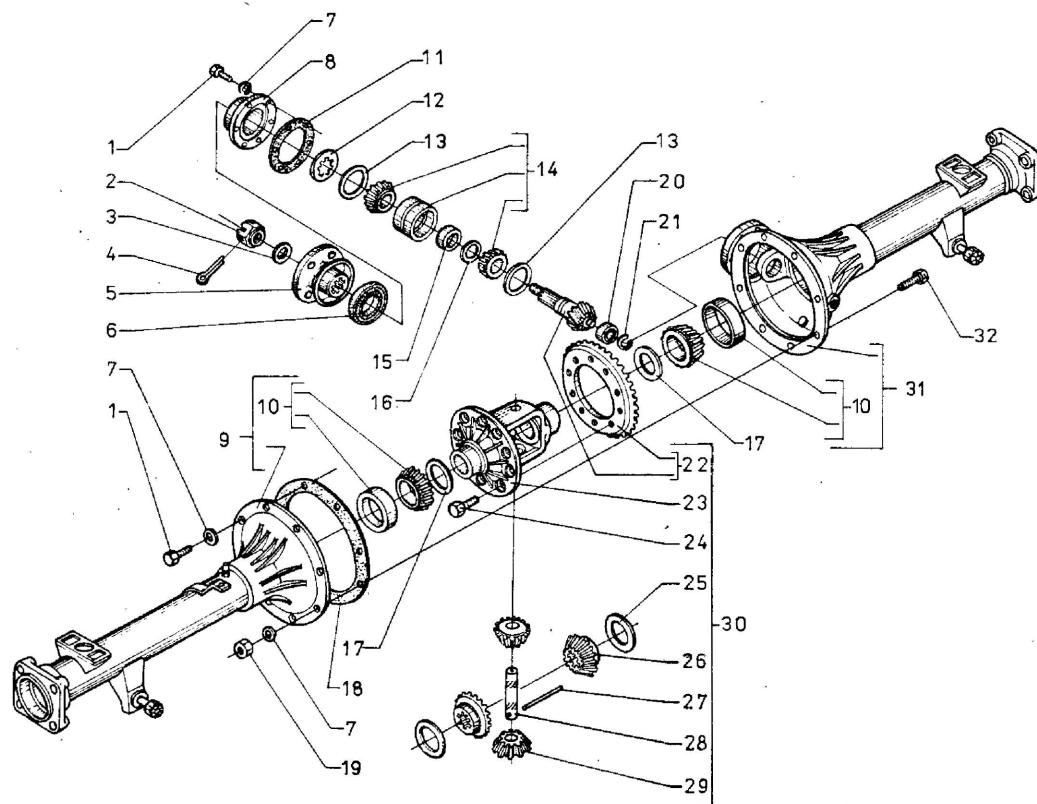
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	18-2400012	Tylny most z hamulcami kpl.	1
1	18-2400013	Tylny most z hamulcami bez linki kpl.	1
1	18-2400010	Tylny most bez hamulców i półosi kpl.	1
2	12-2403087	Uszczelka nakładki	2
3	12-2403082	Podkładka sprężysta	2
4	PN-72/M-86964	Pierścień uszczelniający A52x72x10	2
5	PN-79/M-86100	Łożysko kulkowe 6308	2
6	12-2403083	Pierścień sprężysty	2
7	12-2403084	Tuleja ustalająca łożyska	2
8	12-2403102	Ośłona uszczelniacza	2
9	12-2403107	Pierścień filcowy	2
10	12-2403086	Nakładka	2
11	PN-85/M-82207	Wkręt M5x12-5.5-B Fe/Zn5c	4
12	12-2403100	Uszczelniacz łożyska	2
13	20-2400020-11	Smarownicza	2
14	17-3001032	Nakrętka	2
15	A-24457-1	Korek	2
16	298430-P	Odpowietrznik	1
17	18-2401006	Obudowa z łożyskiem kpl. 1)	1
18	20-2403070-3	Półoś	2
19	20-3104055	Uszczelka	2
20	12-2403072	Ośłona przeciwsmarowa	2
21	20-3103008-2	Śruba koła	10
22	12-2401025	Tuleja zewnętrzna uszczelniacza	2
23	20-3101040-2	Nakrętka	10
24	20-2403069	Półoś kpl.	2

1) Kompletacja wg poz. 31, tabl. 24.01.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

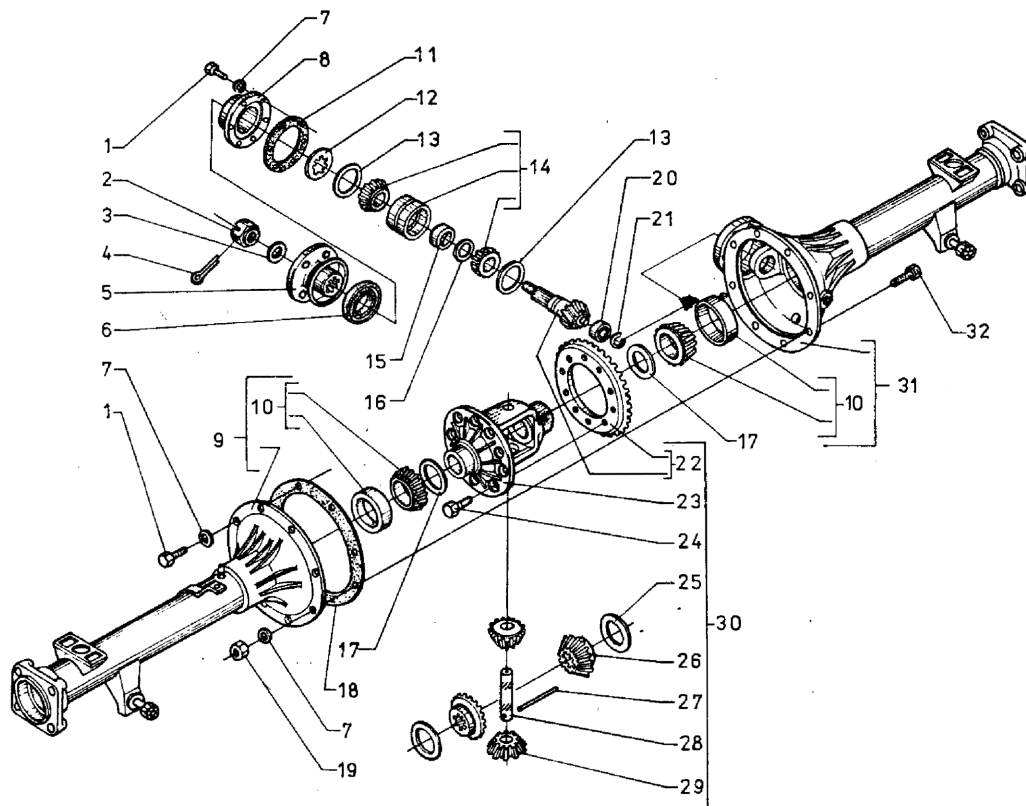
Zuk**TYLNY MOST****1987-05****24.02**

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	PN-85/M-82242	Śruba M10x25-5.8-B Fe/Zn5c	8
2	292917-P	Nakrętka M10x1,5	1
3	20-2402064-2	Podkładka ϕ 20	1
4	PN-76/M-82001	Zawleczka S-4x28	1
5	20-2201100	Końcówka wałka napędzającego	1
6	PN-72/M-86964	Pierścień uszczelniający A42x68x10	1
7	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 10,2-Fe/Fg	14
8	20-2402051-4	Pokrywa łożyska	1
9	18-2401007	Pokrywa obudowy	1
10	PN-75/M-86220	Łożysko mechanizmu różnicowego kpl. 32210A	2
11	69-2402035	Uszczelka 0,3 mm	3
11	69-2402036	Uszczelka 0,5 mm	3
12	20-2402037-3	Podkładka dociskowa 1,25 mm	1
13	69-2402055	Podkładka odległościowa 1,25 mm	1
13	69-2402054	Podkładka odległościowa 1,30 mm	1
13	69-2402053	Podkładka odległościowa 1,35 mm	1
13	69-2402052	Podkładka odległościowa 1,43 mm	1
13	69-2402046	Podkładka odległościowa 1,48 mm	1
13	69-2402047	Podkładka odległościowa 1,53 mm	1
13	69-2402048	Podkładka odległościowa 1,58 mm	1
13	69-2402049	Podkładka odległościowa 1,63 mm	1
13	69-2402044	Podkładka odległościowa 1,68 mm	1
13	69-2402045	Podkładka odległościowa 1,73 mm	1
14	GPZ-57707	Łożysko dwurzędowe (M-4615)	1
15	20-2402029-2	Tulejka odległościowa	1
16	20-2402031	Podkładka regulacyjna 0,1 mm	1
17	12-2403090	Podkładka regulacyjna 0,1 mm	1
17	12-2403091	Podkładka regulacyjna 0,15 mm	1
17	12-2403092	Podkładka regulacyjna 0,25 mm	1
17	12-2403093	Podkładka regulacyjna 0,50 mm	1
18	69-2401040	Uszczelka	1
19	PN-86/M-82144	Nakrętka M10x1-5-B Fe/Zn5c	6
20	GPZ-102304	Łożysko wałka napędzającego kpl.	1
21	PN-81/M-85111	Pierścień osadczy Z20	1
22	69-2402020-4	Wałek napędzający i koło talerzowe	1

Zuk**TYLNY MOST****1987-05****24.02**

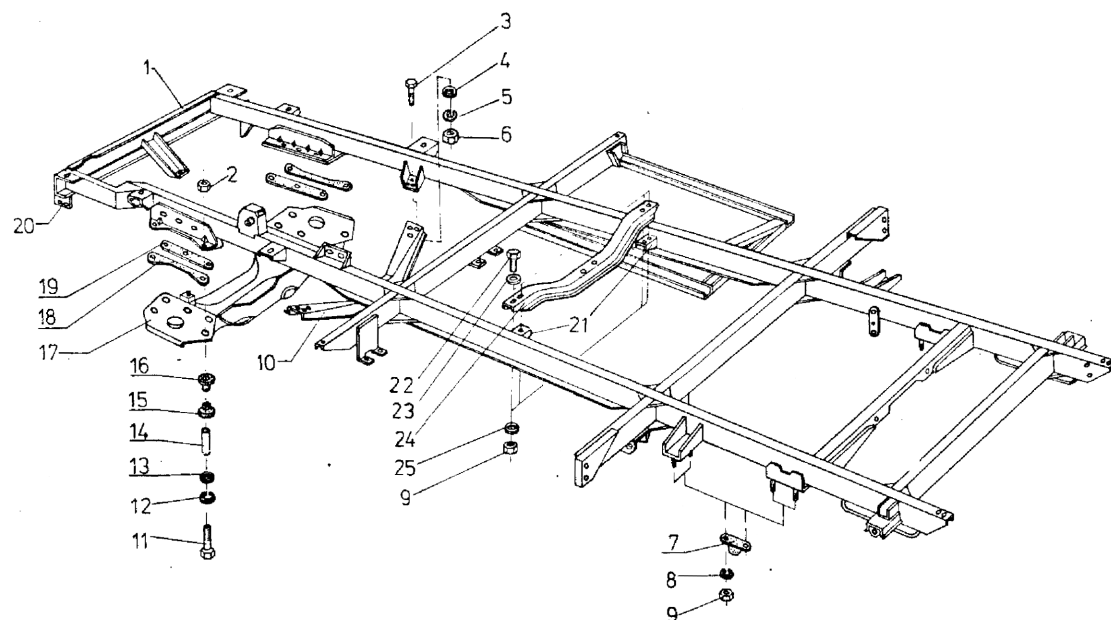
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
23	69-2403018-5	Obudowa mechanizmu różnicowego	1
24	20-2403021	Śruba M10x1,25	10
25	12-2403030-1	Podkładka oporowa	2
26	12-2403050-2	Koronka półosi	2
27	20-2403062	Kołek sworznia	1
28	12-2403060-11	Sworzeń satelitów	1
29	12-2403055-2	Satelita	2
30	69-2403011-4	Mechanizm różnicowy	1
31	18-2401006	Obudowa z łożyskiem kpl.	1
32	20-2401053-1	Śruba specjalna M10x1-32	6

UWAGA. Montować jedną z podkładek (poz. 13, 17) zależnie od wymaganej grubości.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**RAMA****1987-05****28.01**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	19-2801803	Rama ¹⁾	1
1	19-2801802	Rama ²⁾	1
1	19-2801706	Rama ³⁾	1
1	19-2801809	Rama ⁴⁾	1
2	PN-74/M-82155	Nakrętka M12x1,25-5 Fe/Zn5c	10
3	PN-85/M-82242	Śruba M10x1,25x22-5.8-8 Fe/Zn5c	6
4	PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn9c	6
5	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg	6
6	PN-86/M-82144	Nakrętka M10x1,25-5-8 Fe/Zn5c	6
7	A03-2912622-1	Zderzak resoru	4
8	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	8
9	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-8 Fe/Zn5c	12
10	A03-2801155	Poprzeczka mocowania silnika	1
11	PN-85/M-82241	Śruba M12x1,25x50-5.8-8 Fe/Zn5c	10
12	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Fg	10
13	12-2801143	Podkładka	10
14	12-2801142	Tulejka odległościowa	10
15	12-2801139	Tulejka gumowa	10
16	12-2801138	Tulejka zewnętrzna	10
17	A03-2801100-11	Belka przedniego zawieszenia	1
18	20-2801144-3	Podkładka głusząca zewnętrzna	2
19	20-2801145-2	Podkładka głusząca wewnętrzna	2
20	20-2801315	Wspornik zderzaka	2
21	19-2801196	Wspornik wału napędowego	2
22	PN-85/M-82105	Śruba M8x16-5.8-8 Fe/Zn5c	4
23	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn9c	4
24	19-2801199	Poprzeczka wału napędowego	1
25	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Zn5c	4

1) A06B, A07B.

2) A13B.

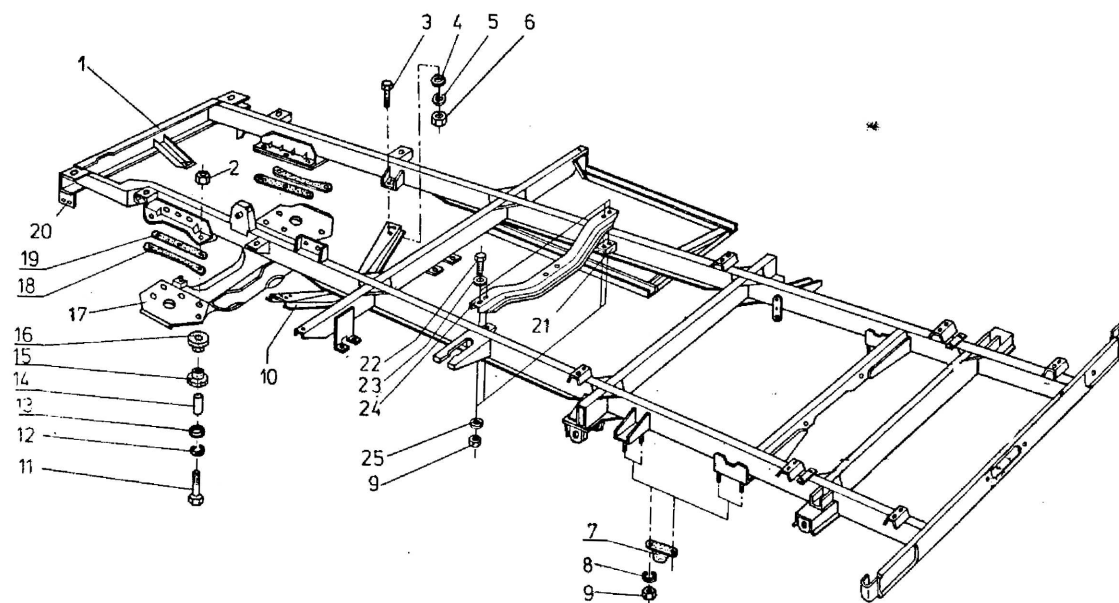
3) Dla Iraku, Iranu, Ghany.

4) Samochody gaśnicze.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**RAMA****1987-05****28.02**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	19-2801604	Rama ¹⁾	1
1	19-2801804	Rama ²⁾	1
1	16-2801611	Rama ³⁾	1
2	PN-86/M-82155	Nakrętka M12x1,25-5 Fe/Zn5c	10
3	PN-85/M-82242	Śruba M10x1,25x22-5.8-B Fe/Zn5c	6
4	PN-78/M-82005	Podkładka 10,4 Fe/Zn9c	6
5	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg	6
6	PN-86/M-82144	Nakrętka M10x1,25-5-B Fe/Zn5c	6
7	A03-2912622-1	Zderzak resoru	4
8	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	8
9	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn5c	12
10	A03-2801155	Poprzeczka mocowania silnika	1
11	PN-85/M-82241	Śruba M12x1,25x50-5.8-B Fe/Zn5c	10
12	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Fg	10
13	12-2801143	Podkładka	10
14	12-2801142	Tulejka odległościowa	10
15	12-2801139	Tulejka gumowa	10
16	12-2801138	Tulejka zewnętrzna	10
17	A03-2801100-11	Belka przedniego zawieszenia	1
18	20-2801144-3	Podkładka głusząca zewnętrzną	2
19	20-2801145-2	Podkładka głusząca wewnętrzną	2
20	19-2801315	Wspornik zderzaka	2
21	19-2801196	Wspornik wału napędowego	2
22	PN-85/M-82105	Śruba M8x16-5.8-B Fe/Zn5c	4
23	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn9c	4
24	19-2801199	Poprzeczka wału napędowego	1

1) A11B z długą poprzeczką tylną.

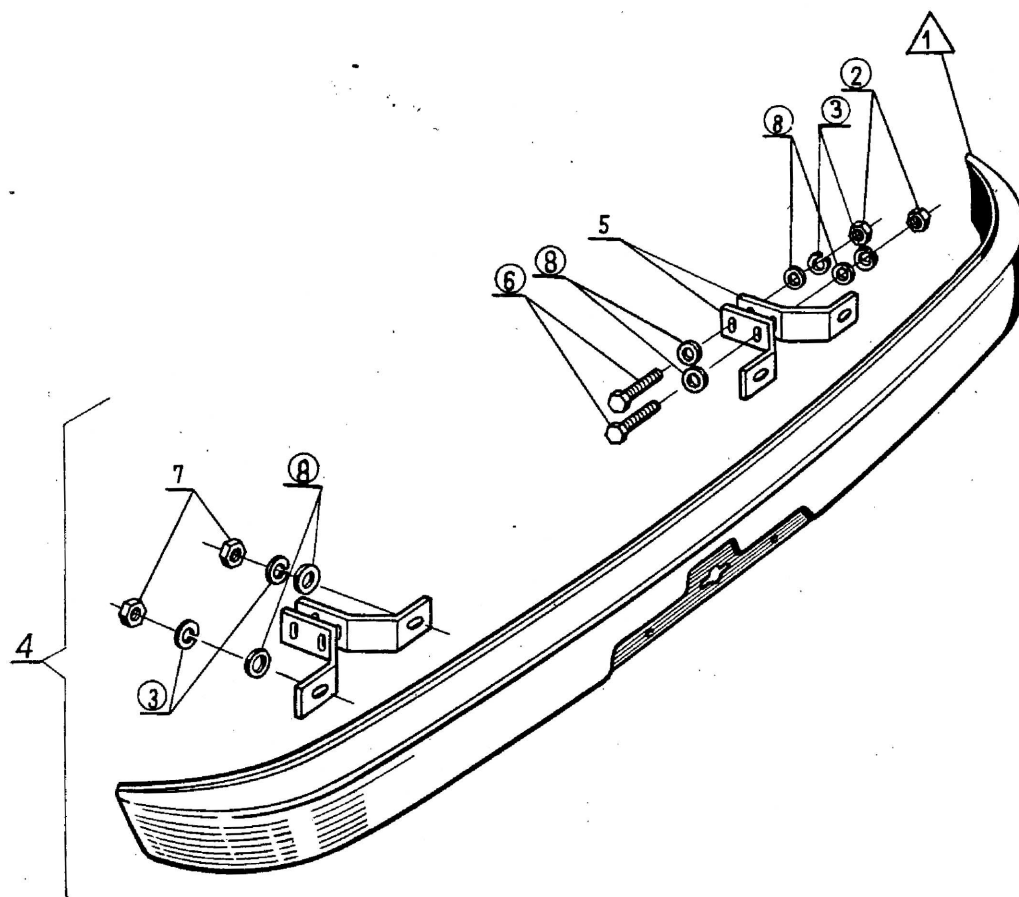
2) A11B z krótką poprzeczką tylną tylko na części zamienne.

3) Co samochodu A16B.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

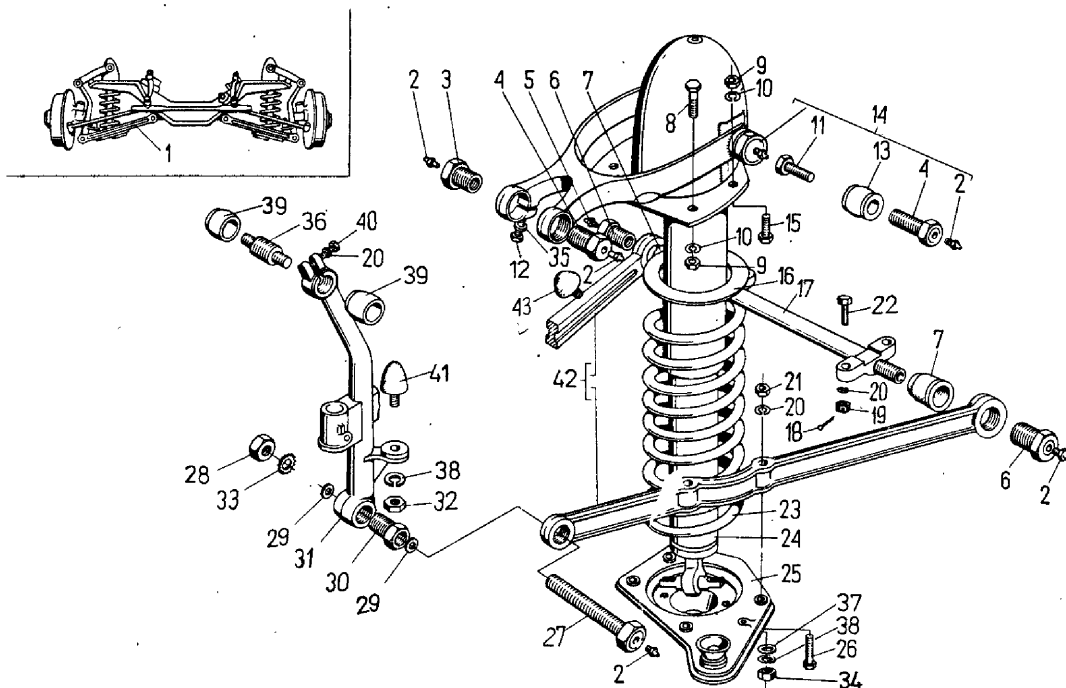
Zuk**ZDERZAK PRZEDNI****1987-05****28.04**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-2803040	Zderzak przedni kpl.	1
2	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c	4
3	PN-77/M-82008	Podkładka Z10,2-Fe/Fg	8
4	17-2803010	Zderzak ze wspornikami kpl.	1
5	17-2803022	Wspornik zderzaka	4
6	PN-85/M-82242	Śruba M10x35-5,8-B-Fe/Zn5c	4
7	12164711	Nakrętka M10x1,25	4
8	PN-67/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn8c	12

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

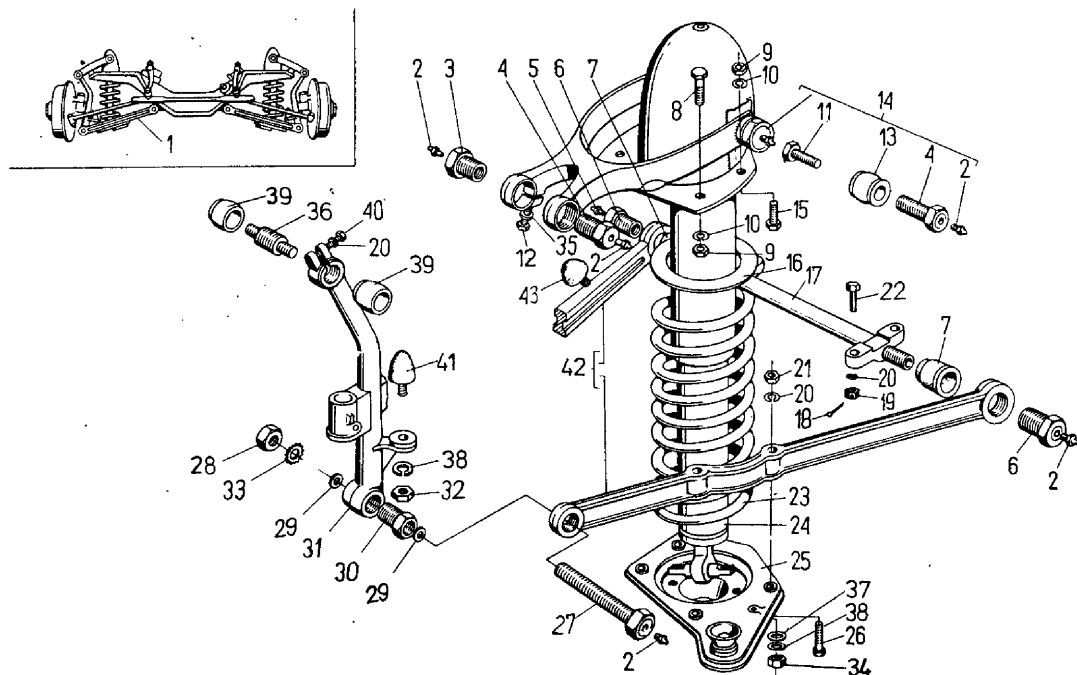
Zuk**ZAWIESZENIE PRZEDNIE KPL.****1987-05****29.04**

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	19-2900002	Zawieszenie przednie kpl.	1
2	PN-76/M-86002	Smarowniczka StB1/8"-Fe/Zn6c	12
3	20-2904080	Tulejka wahacza	2
4	20-2904084	Tulejka wahacza	6
5	PN-76/M-86003	Smarowniczka StB1/8"/45°-Fe/Zn6c	2
6	20-2904040	Tulejka dolnych wahaczy	4
7	20-2904034	Pierścień ochronny	
8	PN-85/M-82241	Śruba M12x1,25x70-5,8-B-Fe/Zn6c	4
9	PN-86/M-82144	Nakrętka M12x1,25-5-B-Fe/Zn5c	8
10	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2-Fe/Fg	8
11	A03-2904103	Sworzeń wspornika	4
12	PN-85/M-82241	Śruba M8x1x35-5,8-B Fe/Zn6c	2
13	B02-2904092	Uszczelniać gumowy	4
14	A03-2904130	Wahacz górny kpl.	2
15	PN-85/M-82241	Śruba M12x1,25x75-5,8-B-Fe/Zn6c	4
16	20-2902730-2	Gniazdo sprężyny	2
17	20-2904032-4	Oś dolnych wahaczy prawa	1
18	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-3,2x25 Fe/Fg	8
19	B02-2904036	Nakrętka M10x1	8
20	PN-76/M-82005	Podkładka okrągła Z10,2-Fe/Fg	16
21	PN-86/M-82144	Nakrętka M10x1,25-5-B Fe/Zn5c	8
22	B02-2904035	Śruba M10x1	8
23	A03-2902714	Sprężyna zawieszenia	2
24	501.1.07.00	Amortyzator kpl.	2
25	702-2902734	Gniazdo sprężyny prawe kpl.	1
26	PN-85/M-82241	Śruba M10x1,25x50-10,9-B Fe/Zn5c	8
27	20-2904068-1	Sworzeń wahaczy dolnych	2
28	PN-86/M-82153	Nakrętka M18-06-B Fe/Zn6c	2
29	20-2904072	Przekładka gumowa	4
30	20-2904062	Tuleja łącznika wahaczy	2
31	20-2904056	Łącznik wahaczy	2
32	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	2
33	PN-82/M-82024	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn6c	2
34	PN-86/M-82144	Nakrętka M8x1-5-B-Fe/Zn6c	4
35	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	8
36	20-2904076	Sworzeń wahacza górnego	2

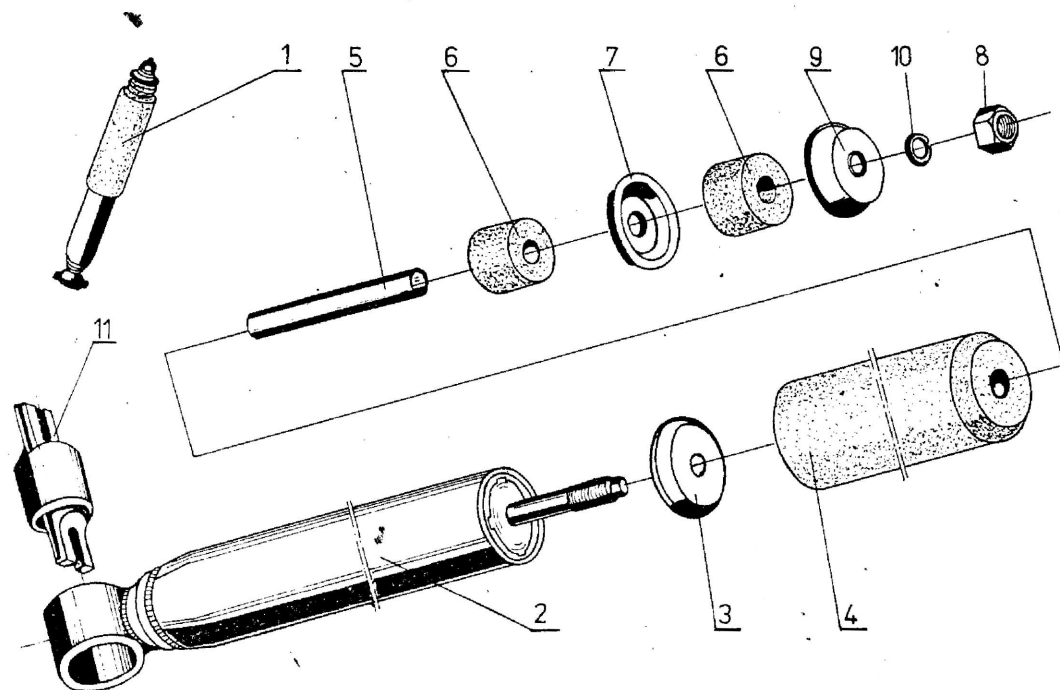
Zuk**ZAWIESZENIE PRZEDNIE KPL.****1987-05****29.04**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
37	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4-Fe/Zn9c	4
38	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	8
39	20-2904092	Pierścień gumowy	4
40	PN-74/M-82241	Śruba M10x40-8,8-B-Fe/Zn6c	2
41	A03-2902622	Zderzak łącznika wahaczy	2
42	20-2904020-2	Wahacz dolny kpl.	2
43	20-2902654	Zderzak wahacza górnego	4

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**AMORTYZATORY PRZEDNIE****1987-05****29.05**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	501.1.28.00	Amortyzator kpl.	2
1	501.1.28.01	Amortyzator kpl. ¹⁾	2
2	-	Cylinder kpl. ²⁾	2
3	B02-2905570-21	Miseczka złącza górnego	2
4	702-2905551	Kołpak amortyzatora	2
5	07.00.35.03	Tulejka	2
6	07.00.22.00	Poduszka łącznika	4
7	B02-2905570-3	Miseczka	2
8	PN-86/M-82144	Nakrętka M10x1,25-5-B-Fe/Zn5c	2
9	B02-2905570-2	Miseczka poduszki łącznika	2
10	PN-77/M-82008	Podkładka Z10,2-Fe/Fg	2
11	702-2905590	Sworzeń	2

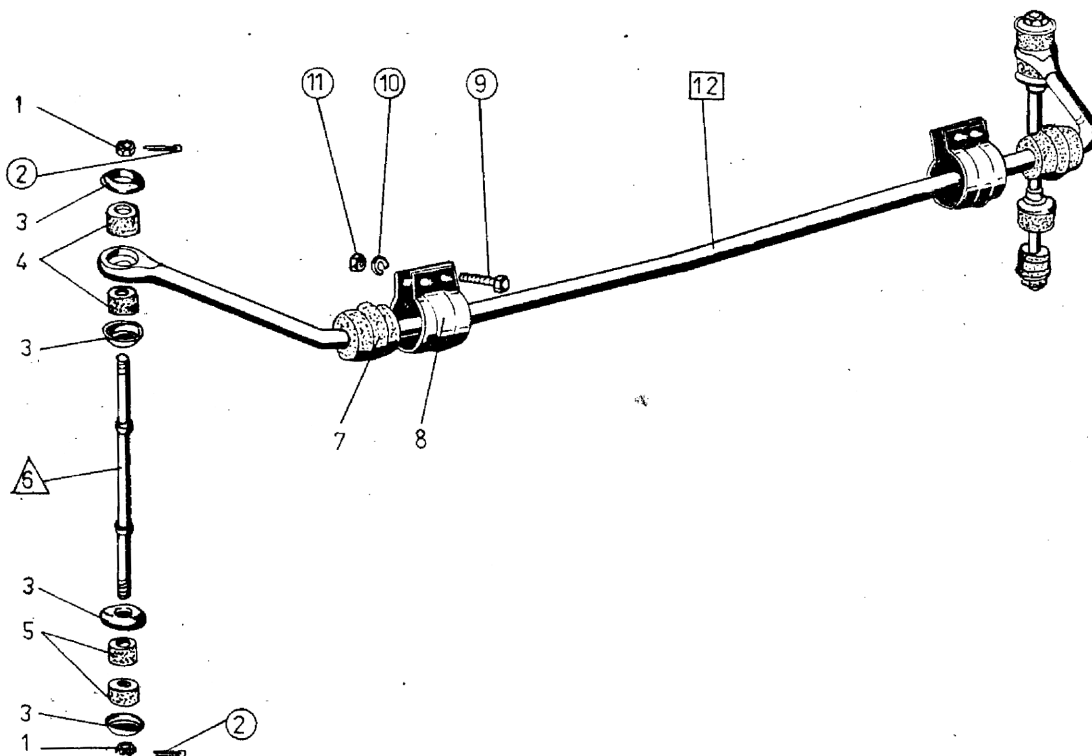
¹⁾ Stosowany tylko na części zamienne.

²⁾ Nie stosowany na części zamienne.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

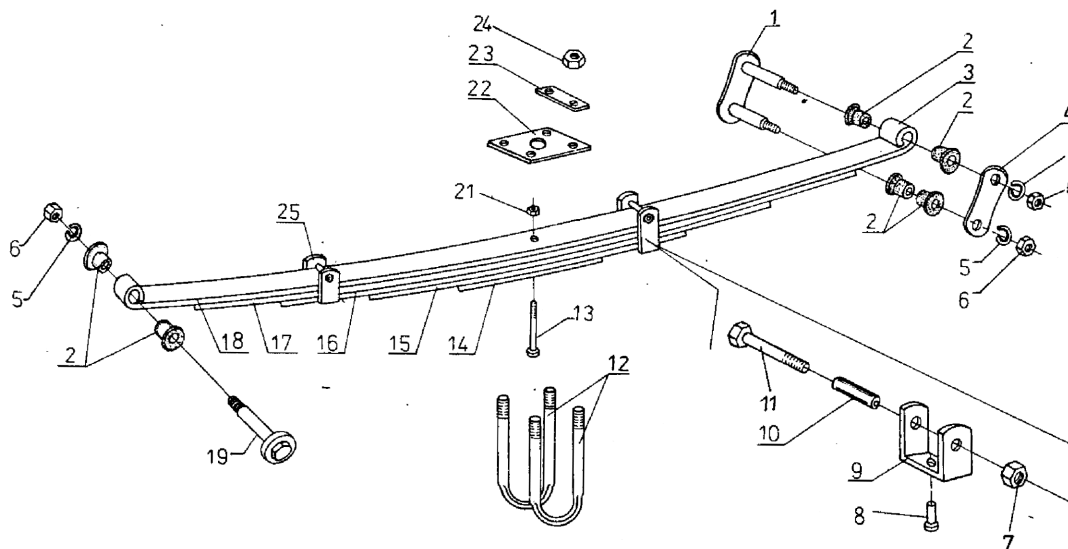
Zuk**STABILIZATOR PRZEDNIEGO
ZAWIESZENIA****1987-09****29.06**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	292796-P8	Nakrętka koronowa M11x1	4
2	PN-76/M-82001	Zawlecзка S-2,5x25	4
3	12-2801143	Podkładka	8
4	20-2906078	Poduszka gumowa górna	4
5	11-18081	Poduszka gumowa dolna	4
6	20-2906060-2	Łącznik stabilizatora	2
7	20-2906040	Tuleja gumowa	2
8	20-2906048	Obejma drążka	2
9	PN-85/M-82242	Śruba M8x25-5,8-B-Fe/Zn5c	4
10	PN-77/M-82008	Podkładka Z8,2-Fe/Fg	4
11	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	4
12	A03-2906017	Drążek stabilizatora	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**RESORY TYLNE I UCHWYTY****1987-05****29.12**

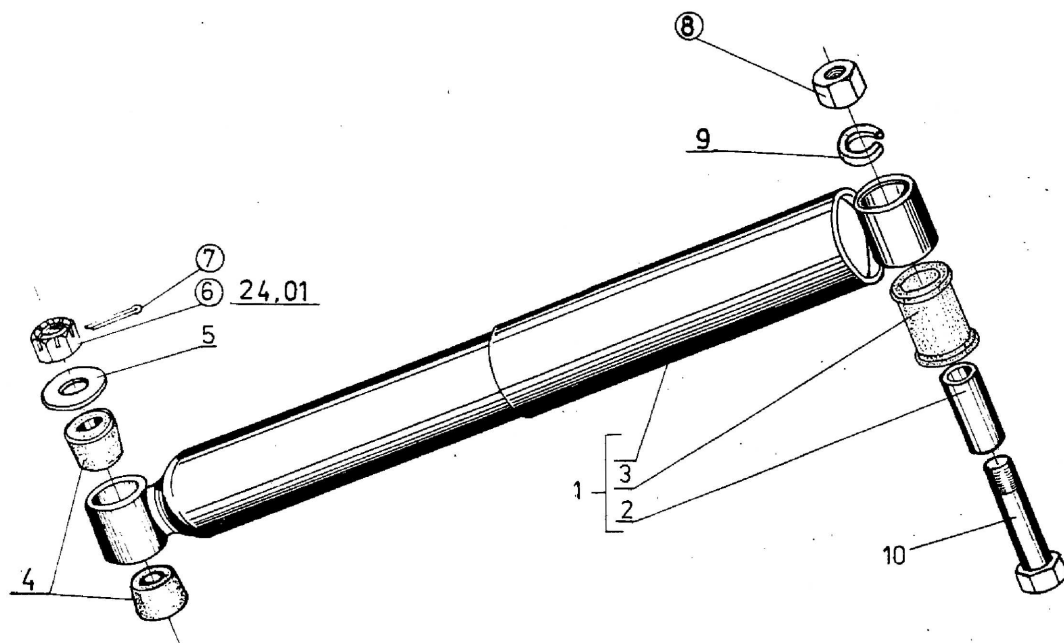
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	19-2912458	Wieszak resoru	2
2	19-2912028	Tulejka gumowa	12
3	19-2912010	Resor kpl. ¹⁾	2
4	A03-2912467	Płytkę wieszaka	2
5	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z14,2-Fe/Fg	6
6	PN-86/M-82144	Nakrętka M14x1,5-5-B-Fe/Zn5c	6
7	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	4
8	PN-70/M-82952	Nit 10x18	4
9	19-2912062	Skuwka pióra IV	2
10	19-2912068	Tulejka odległościowa	4
11	PN-85/M-82241	Śruba M8x85-5,8-B-Fe/Zn5c	4
12	19-2912408	Strzemię resoru	4
13	91-2912700	Śruba ściągająca	2
14	19-2912018	Pióro resoru V	2
15	19-2912017	Pióro resoru IV	2
15	19-2912025	Pióro ze skuwką kpl. IV	2
16	19-2912015	Pióro III ze skuwką kpl.	2
16	19-2912016	Pióro III resoru	2
17	19-2912012	Pióro II resoru	2
18	19-2912011	Pióro I resoru	2
19	19-2912474	Sworzeń resoru	2
21	12164711	Nakrętka M10x1,25	2
22	19-2912413	Nakładka resoru	2
23	19-2912479	Podkładka zabezpieczająca	4
23	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z14,2-Fe/Fg ²⁾	4
24	PN-86/M-82155	Nakrętka M14x1,5-Fe/Zn5c	8
25	19-2912061	Skuwka pióra III	2

¹⁾ Poz. 7+11, 13+18 i 21.²⁾ II wersja.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

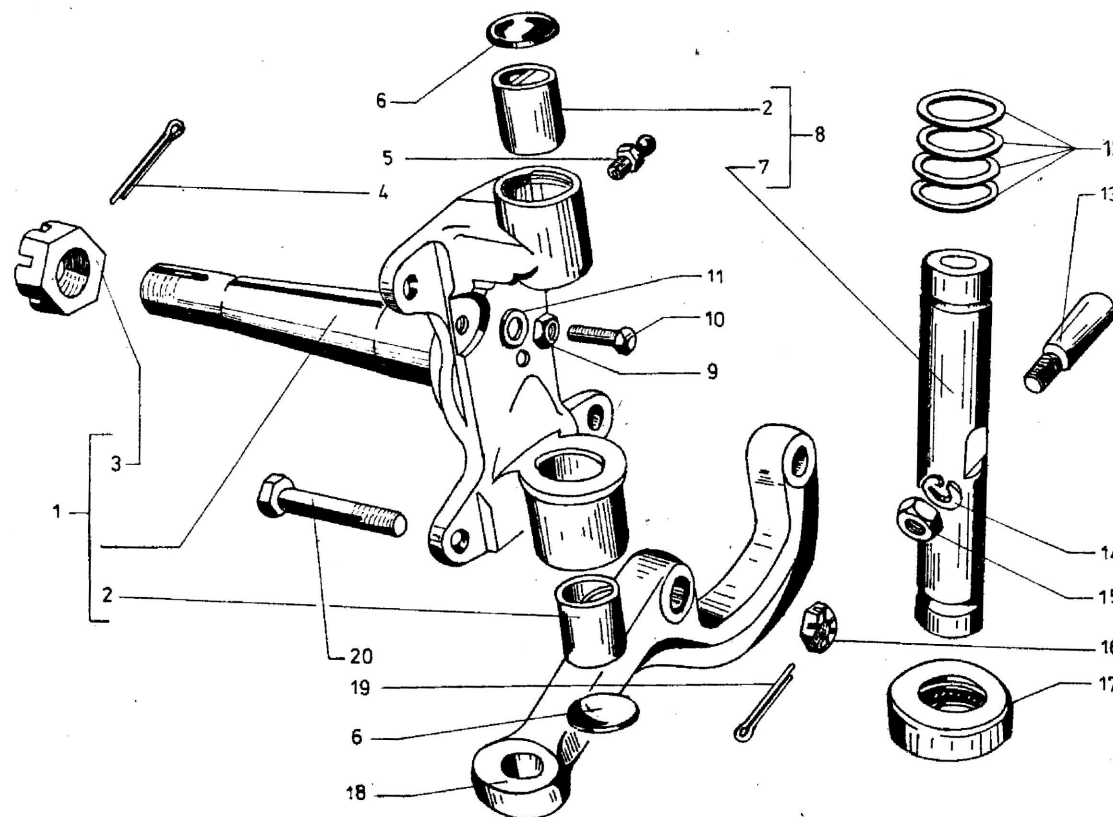
Zuk**AMORTYZATORY TYLNE****1987-05****29.15**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	011.2.28.00	Amortyzator tylny	2
2	09.00.33.08	Tuleja metalowa	2
3	07.00.27.00	Tuleja gumowa	2
4	814677	Tuleja elastyczna	4
5	17-2915015	Podkładka	2
6	17-3001032	Nakrętka	2
7	PN-76/M-82001	Zawlecзка S-Zn-3,2x25	2
8	PN-74/M-82153	Nakrętka M12x1,25-0,4-B-Fe/ZnSc	2
9	PN-77/M-82008	Podkładka Z12,2-Fe/Fg	2
10	17-2915011	Śruba	2

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**ZWROTNICE KÓŁ PRZEDNICH****1987-05****30.01**

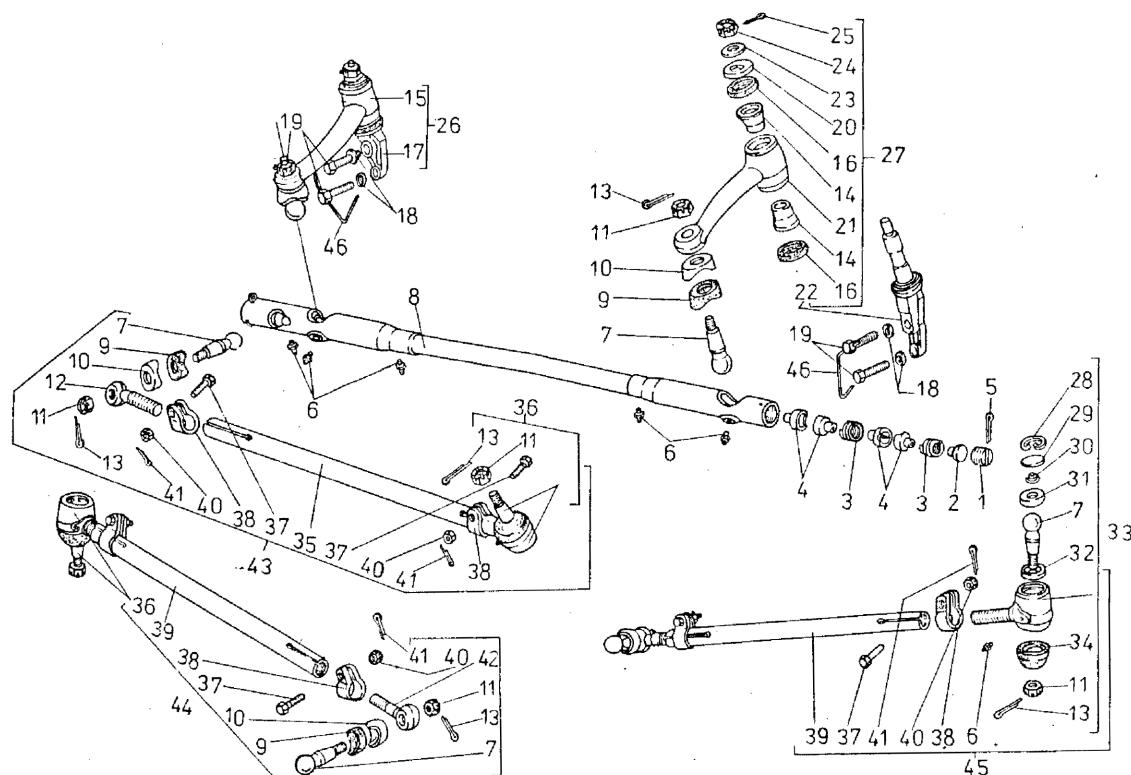
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-3001008	Zwrotnica z tulejami prawa	1
2	17-3001009	Zwrotnica z tulejami lewa	1
2	01.02.14	Tuleja zwrotnicy	4
3	292957-P2	Nakrętka M24x1,5	2
4	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-5x36	2
5	PN-76/M-86002	Smarownicza StB1/8" Fe/Zn6c	2
6	260313-P	Zaślepka	4
7	20-3001018	Sworzeń zwrotnicy kpl.	2
8	20-2900101	Komplet części naprawczych ¹⁾	1
9	PN-86/M-82144	Nakrętka M8x1-5-B-Fe/Zn6c	2
10	802-3001026	Śruba ogranicznika zwrotnicy	2
11	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn9c	2
12	20-3001022	Podkładka regulacyjna	8
13	20-3001025	Klin sworzni zwrotnicy	2
14	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2-Fe/Fg	2
15	292798-P8	Nakrętka klina	2
16	PN-74/M-82159	Nakrętka koronowa M12x1,25-0,6- -B-Fe/Zn5c	4
17	PN-73/M-86260	Łożysko zwrotnicy 51205Z	2
18	20-3001030-2	Dźwignia zwrotnicy prawa	1
18	20-3001031-2	Dźwignia zwrotnicy lewa	1
19	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-3,2x28	4
20	290917-P8	Śruba M12x1,25x50	4
21	17-3001006	Zwrotnica z łącznikiem prawa kpl. ²⁾	1
21	17-3001007	Zwrotnica z łącznikiem lewa kpl. ²⁾	1

¹⁾ Składa się z części poz. 2 - 4 szt.²⁾ Nie pokazano na rysunku.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

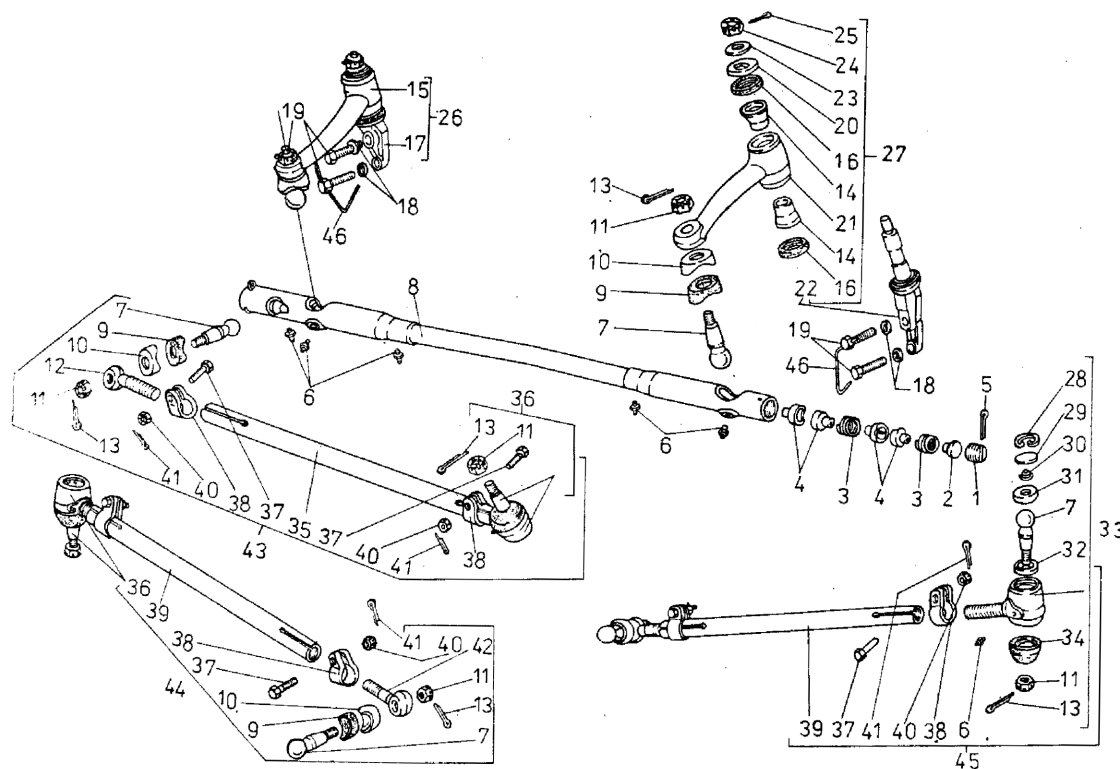


Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	A03-3003026	Korek drążka środkowego	2
2	20-3003017	Ogranicznik sprężyny	2
3	702-3003017	Sprężyna przegubu	5
4	20-3003022-1	Kamień drążka kierowniczego	10
5	PN-76/M-82001	Zawlecza S-3,2x40	2
6	PN-76/M-86002	Smarownicza StM6x1-Fe/Zn5c	8
7	20-3003032-1	Sworzeń kulowy	8
8	A03-3003013	Drążek kierowniczy środkowy	1
9	20-3003036	Uszczelka gumowa sworznia	5
10	M-3333	Gniazdo uszczelki	5
11	17-3003055	Nakrętka	8
12	A03-3003127	Końcówka drążka pośredniego	1
13	PN-76/M-82001	Zawlecza S-3,2x28	8
14	702-3003086	Tulejka	4
15	702-3003084	Dźwignia pośrednia prawa	1
16	702-3003087	Pierścień gumowy	4
17	702-3003092	Wspornik prawy	1
18	PN-78/M-82005	Podkładka 10,5-Fe/Zn9c	4
19	PN-85/M-82242	Śruba M10x35-P-5,8-B-Fe/Zn5c	4
20	702-3003088	Podkładka specjalna	2
21	763-3003084	Dźwignia pośrednia lewa	1
22	763-3003092	Wspornik lewy	1
23	702-3003089	Podkładka	2
24	17-3001032	Nakrętka	2
25	PN-76/M-82001	Zawlecza S-3,2x20	2
26	702-3003080	Dźwignia prawa kpl.	1
27	763-3003080	Dźwignia lewa kpl.	1
28	20-3003071	Pierścień osadczy	3
29	296982-P	Zaślepka \varnothing 32	3
30	20-3003069	Sprężyna przegubu	3
31	20-3003068	Miseczka zewnętrzna	3
32	20-3003066-W	Miseczka wewnętrzna	3
33	20-3003057-2W	Końcówka zewnętrzna lewa kpl.	1
34	B10-3003074	Uszczelka gumowa	3
35	A03-3003103	Drążek pośredni	1
36	20-3003056-2W	Końcówka prawa kpl.	2

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

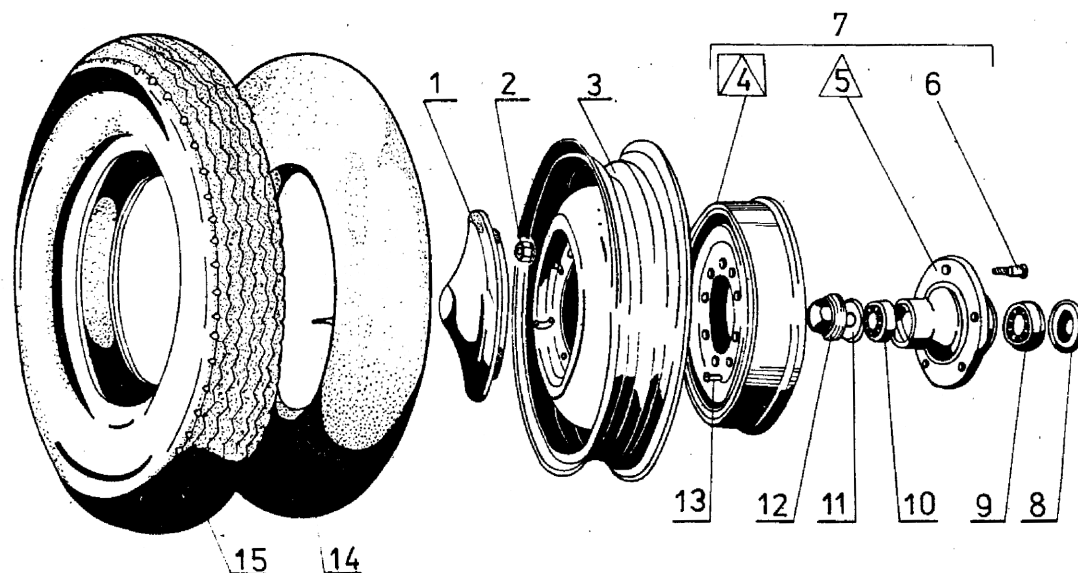
Zuk**DRAŻKI KIEROWNICZE****1987-05****30.03**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
37	17-3003079	Śruba zacisku drążka kierowniczego	6
38	20-3003078-1	Obejma zaciskowa	1
39	17-3003054	Drążek kierowniczy zewnętrzny	2
40	PN-74/M-82148	Nakrętka AM8-5-B-Fe/Zn5c	6
41	PN-76/M-82001	Zawlecza S-2x22	6
42	17-3003226	Końcówka wewnętrzna	2
43	A03-3003102	Drążek pośredni kpl.	1
44	20-3003052-2	Drążek kierowniczy prawy kpl.	1
45	20-3003053-2	Drążek kierowniczy lewy kpl.	1
46	257881-P	Drut zabezpieczający $\varnothing 1,6 \times 175$	2

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**KOŁO PRZEDNIE, PIASTA
I BĘBEN HAMULCOWY****1987-05****31.03**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	702-3102010	Kołpak koła ¹⁾	4
1	762-3102010	Kołpak koła ²⁾	4
1	A03-3102010	Kołpak koła ³⁾	4
2	20-3101040-2	Nakrętka mocowania koła	10
3	2801.07.000	Koło 4.50EX16	5
4	17-3501075	Bęben hamulcowy	4
5	20-3103015-2	Piasta koła przedniego	2
6	20-3103008-2	Śruba mocowania koła	10
7	17-3103010	Piasta koła z bębniem hamulcowym kpl.	2
8	20-3103038-2	Uszczelniacz piasty	2
9	PN-75/M-86220	Łożysko stożkowe 30207A	2
10	PN-75/M-86220	Łożysko stożkowe 30305A	2
11	51-3103030	Podkładka oporowa	2
12	17-3103065	Pokrywa piasty	2
13	290606-PB	Wkręt M8x1,25x12	12
14	PN-85/C-94300.081	Dętka 6,50-16 Butyl GP50 ø 16 gat. I	5
15	PN-82/C-94300.050	Opona radialna 6.50R16C 10PRD-100I	5
15	PN-82/C-94300.050	Opona diagonalna 6.50-16C 6PRU-5 I ⁴⁾	5
16	17-3101010	Koło ogumione kpl. (z oponą radialną)	5
16	17-3101011	Koło ogumione kpl. (z oponą diagonalną) ⁴⁾	5

UWAGA

1) Chromowany.

2) Nie malowany.

3) Malowany.

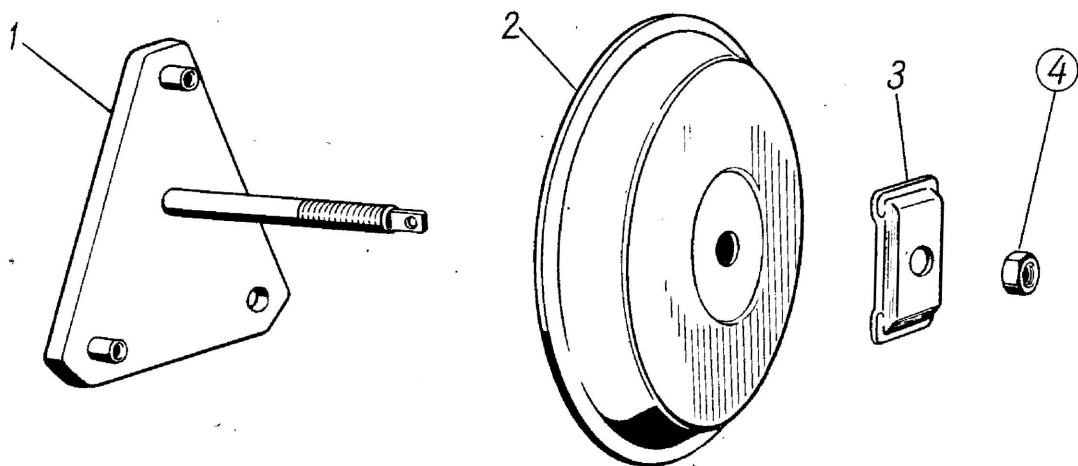
4) Tylko na rynek krajowy.

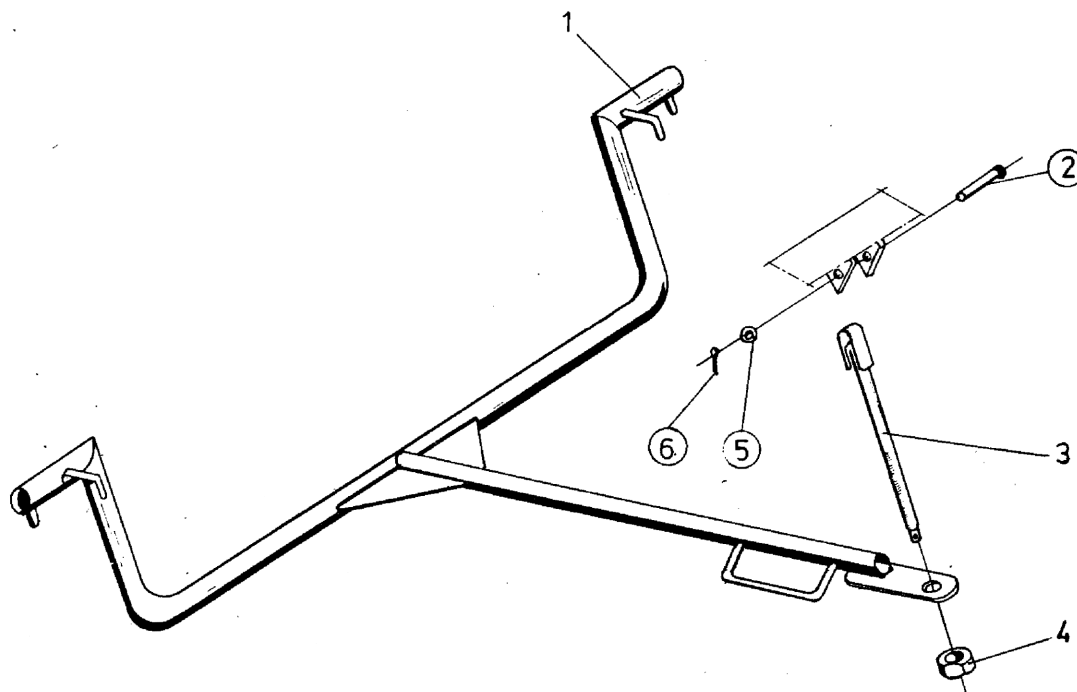
Koło kpl. poz. 16 składa się z części poz. 3, 14, 15.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk		UCHWYT KOŁA ZAPASOWEGO (A11B)		1986-10		31.05	
				Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
				1	A11-3105030	Uchwyt	1
				2	A11-3105020	Podstawa	1
				3	A03-3105033	Wspornik	1
				4	PN-86/M-82144	Nakrętka M14x1,5-5-A-Fe/Zn5c	1
Zmiana		Wprowadzenie		Stopień zamienności			

Zuk**UCHWYT KOŁA ZAPASOWEGO****1987-05****31.08**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	A03-3108012-1	Uchwyt koła zapasowego ¹⁾	1
2	PN-63/M-83002	Sworzeń 10x45/37-st2A-cyjan-Fe/Zn5c	1
2	PN-63/M-83002	Sworzeń 10x45/40-st2A-cyjan-Fe/Zn5c ²⁾	1
3	A03-3108035-1	Śruba kpl.	1
3	16-3108060	Śruba kpl. ²⁾	1
4	PN-86/M-82144	Nakrętka M16x1,5-5-B-Fe/Zn5c	1
5	PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn8c	1
6	PN-76/M-82001	Zawlecza S-2,5x16	1

UWAGA. W samochodach A13B na kraj oraz A06B, A07B dla WRL koło zapasowe jest mocowane na skrzyni ładunkowej za pomocą części poz. 26, 35, 36, tab. 85.02.

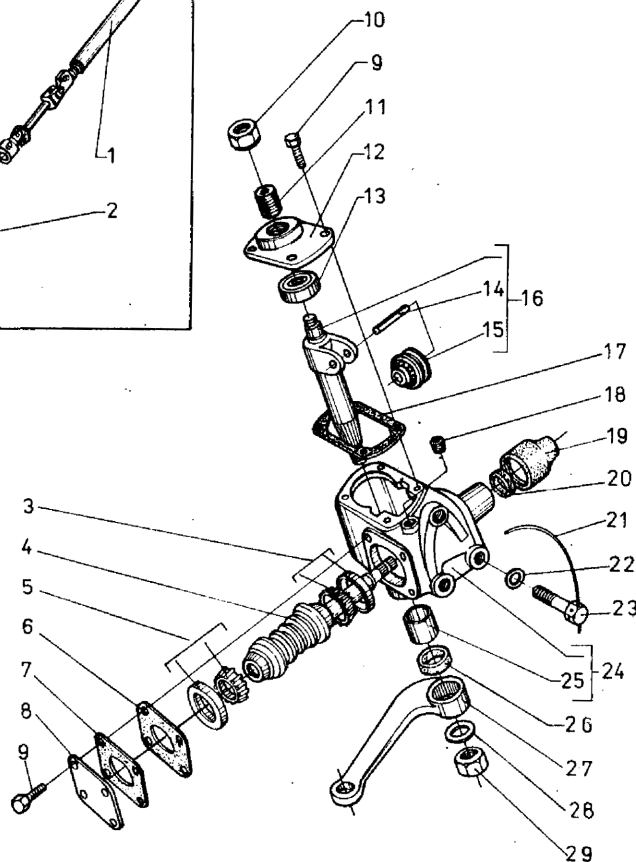
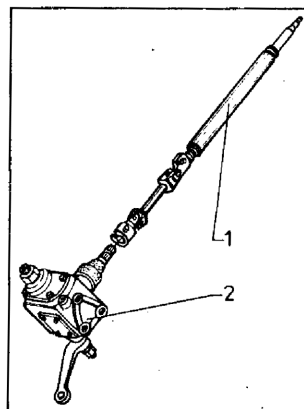
1) Stosowany w samochodach A06B, A07B, A16B.

2) Stosowany tylko w samochodach A16B.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA KPL.****1987-05****34.02**

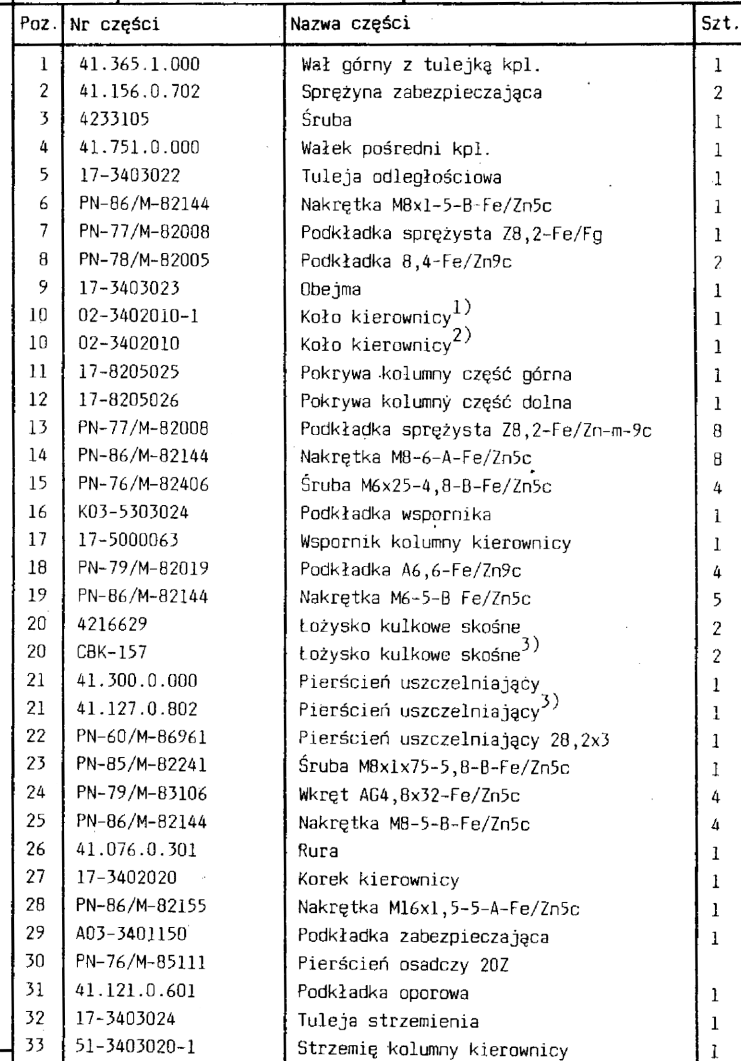
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	A03-3400011	Wał kierowniczy kpl.	1
2	60.808.0.000	Przekładnia kierownicza kpl.	1
3	20-3401071	Łożysko wewnętrzne GPZ-977907-A	1
4	60.240.1.000	Wałek ślimakowy	1
5	20-3401075	Łożysko zewnętrzne GPZ-877907	1
6	60.105.1.802	Podkładka regulacyjna cienka	maks 2
7	60.104.2.802	Podkładka regulacyjna gruba	maks 4
8	60.004.1.601	Pokrywa łożyska ślimaka	1
9	4212140	Śruba pokrywy	8
10	60.072.0.702	Nakrętka zabezpieczająca	1
11	60.013.1.401	Trzpień regulacyjny	1
12	60.007.1.201	Pokrywa boczna	1
13	02-3401041	Łożysko walcowe kpl.	1
14	12-3401073	Oś krążka	1
15	12-3401062-2	Krążek wałka głównego (GPZ-676701)	1
16	60.211.0.000	Wałek główny kpl.	1
17	M-3584 lub	Uszczelka pokrywy bocznej	1
17	60.106.1.702	Uszczelka pokrywy bocznej	1
18	A-24457-1	Korek stożkowy	1
19	60.100.0.802	Ośłona	1
20	M-3549	Uszczelniaacz kpl.	1
21	PN-67/M-80026	Drut stalowy 1,6x350-Pb-II-Na	1
22	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Fg	3
23	A13-3403502	Śruba	3
24	60.201.1.000	Obudowa kpl.	1
25	51-3401076	Tuleja wału głównego	1
26	20-3401022	Uszczelniaacz wału głównego	1
27	A03-3401090-3	Ramię przekładni kierowniczej	1
28	PN-82/M-820011	Podkładka odginana 23-Fe/Fg	1
29	PN-74/M-82153	Nakrętka M22x1,5-0,6-A-Fe/Fg	1
30	PN-60/M-82131	Śruba dwustronna T12-M8x20-5,8	8
31	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-06-A-Fe/Zn5c	8
32	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Zn5c	8

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

UWAGA. Poz. 30+32 wycofane w 1985 r. obowiązują tylko na części zamienne. Zastąpiono je śrubą poz. 9.



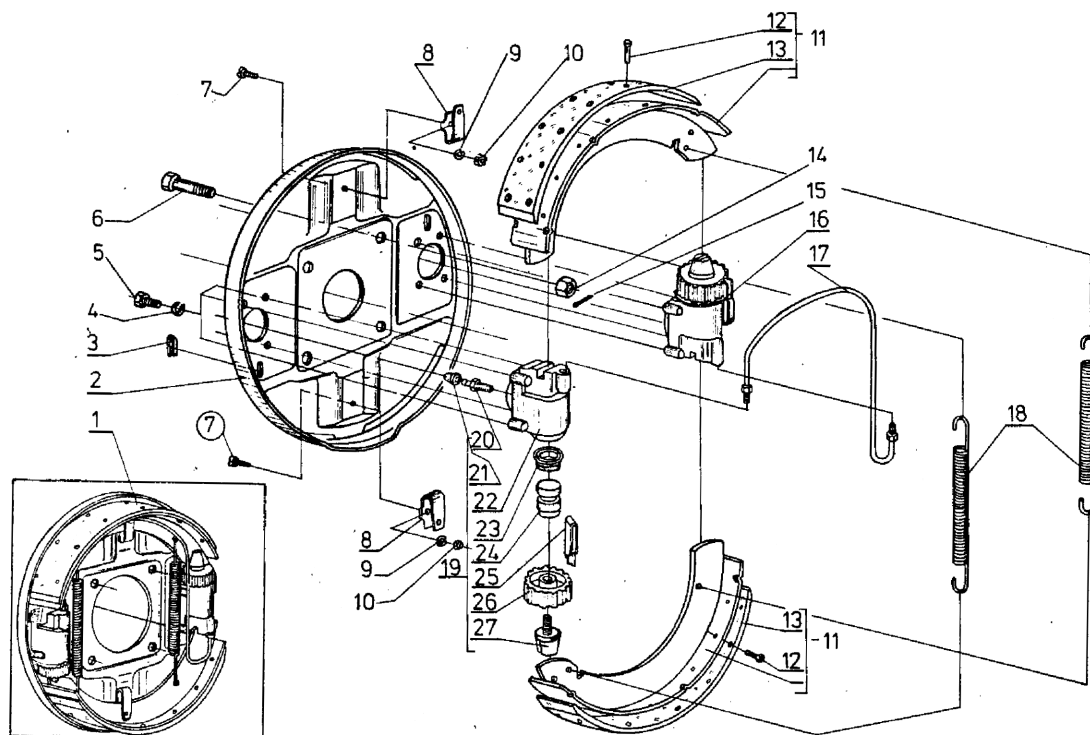
- 1) Na kraj.
- 2) Na eksport.
- 3) Druga wersja.



TARCZE HAMULCOWE KÓŁ PRZEDNICH

1987-05

35.01



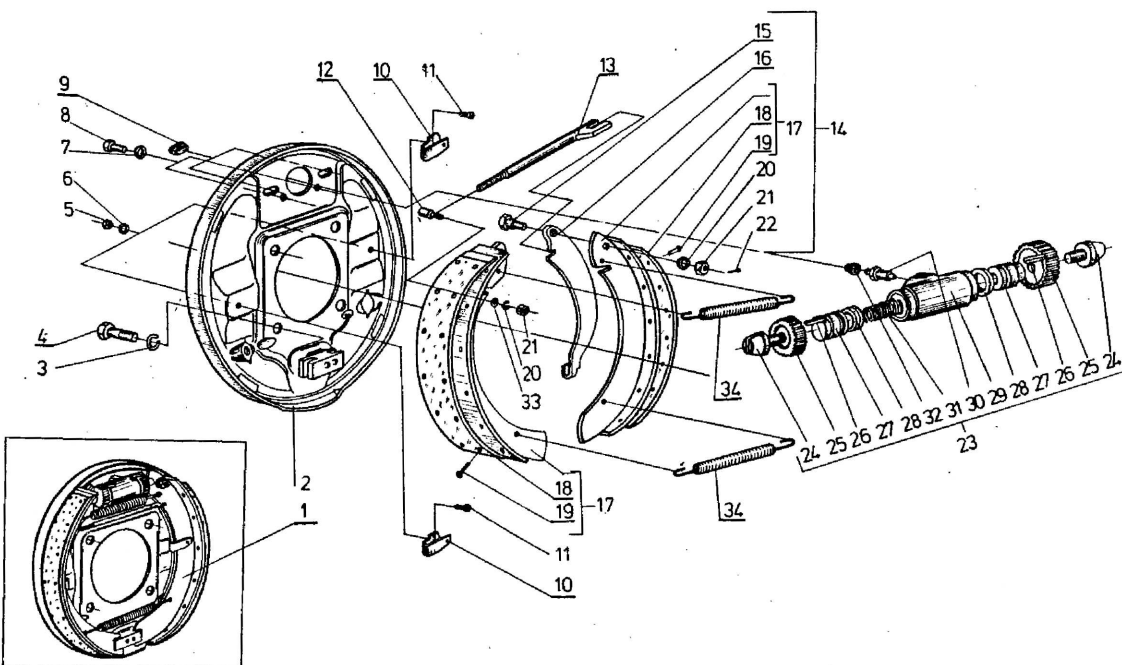
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-3501011	Tarcza hamulcowa przednia lewa kpl.	1
1	17-3501010	Tarcza hamulcowa przednia prawa kpl.	1
2	17-3501021	Tarcza hamulcowa przednia lewa kpl.	1
2	17-3501020	Tarcza hamulcowa przednia prawa kpl.	1
3	40-3501118	Zaślepka	4
4	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	16
5	PN-85/M-82242	Śruba M8x16-8,8-B-6-Fe/Zn5c	16
6	290873-P8	Śruba M12x1,25x26	8
7	PN-85/M-82215	Wkręt M5x12-4,8-B-Fe/Zn5c	4
8	17-3501105	Sprężyna dociskowa szczęki	4
9	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z5,1-Fe/Fg	4
10	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c	4
11	17-3501090	Szczeka hamulcowa z okładziną kpl.	4
12	293910-P	Nit drążony 4x7	48
13	17-3501095	Okładzina szczęki	4
13	17-3501097	Okładzina szczęki ¹⁾	4
14	PN-74/M-82159	Nakrętka AM12x1,25-04-B-Fe/Zn5c	8
15	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-3,2x28	8
16	40-3501040-C	Cylinderek hamulcowy lewych kół przednich	2
17	17-3501211	Przewód hamulcowy koła lewego kpl.	1
17	17-3501210	Przewód hamulcowy koła prawego kpl.	1
18	17-3501102	Sprężyna ściągająca szczęki	4
19	40-3501060-C	Cylinderek hamulcowy prawych kół przednich	2
20	12-3501048-1	Odpowietrznik	2
21	4097367	Osłona	2
22	40-3501066-1	Korpus cylinderka przedniego	2
22	40-3501046-1	Korpus cylinderka tylnego	2
23	40-3501053	Tłoczek gumowy	4
24	40-3501052	Tłoczek	4
25	40-3501056-1	Sprężyna regulacyjna	4
26	40-3501054-1	Pokrywa regulacyjna	4
27	40-3501055	Sworzeń rozpirający	4

¹⁾Tylko na części zamienne.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności



Zmiana

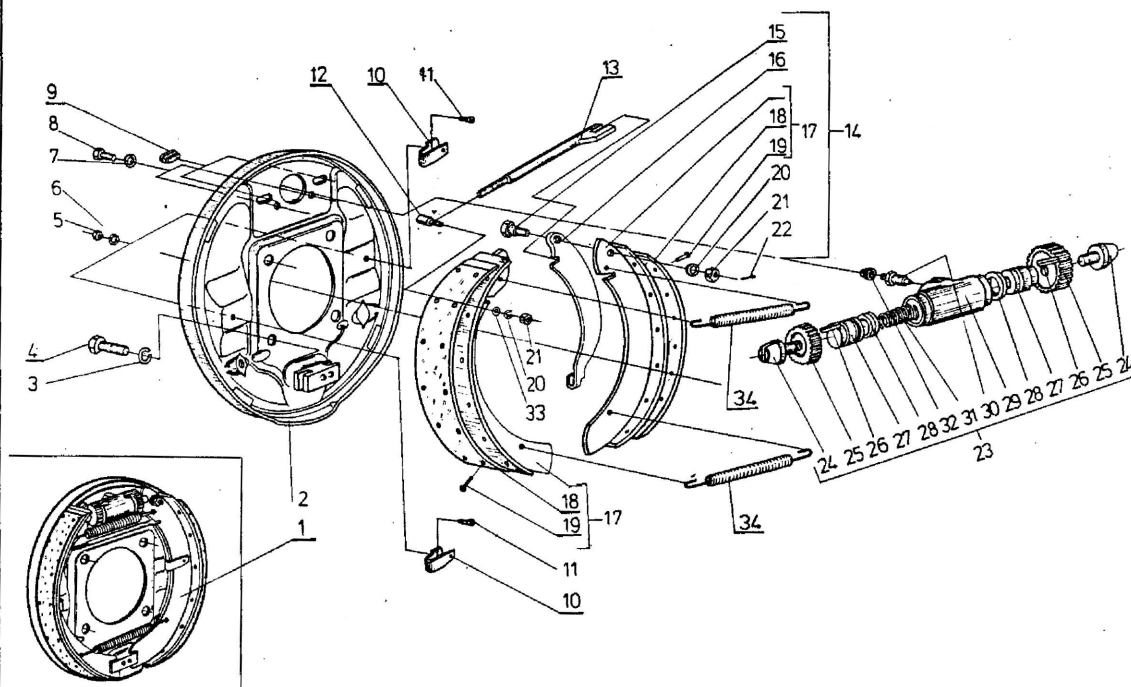
Wprowadzenie

Stopień zamienności

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-3502010	Tarcza hamulcowa kół tylnych prawa kpl.	1
1	17-3502011	Tarcza hamulcowa kół tylnych lewa kpl.	1
2	17-3502020	Tarcza hamulcowa kół tylnych prawa	1
2	17-3502021	Tarcza hamulcowa kół tylnych lewa	1
3	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Fg	8
4	20-3502201-1	Śruba tarczy hamulcowej	8
5	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c	4
6	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z5,1-Fe/Fg	4
7	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	4
8	PN-85/M-82242	Śruba M8x16-5,8-B-Fe/Zn5c	4
9	40-3501118	Zaślepka	4
10	17-3501105	Sprężyna dociskowa szczęki	4
11	PN-85/M-82215	Wkręt M5x12-4,8-B-Fe/Zn5c	4
12	17-3502119	Gniazdo rozpieracza	2
13	17-3502117	Rozpieracz szczęki	2
14	17-3502080	Szczeka hamulcowa prawa kpl.	1
14	17-3502081	Szczeka hamulcowa lewa kpl.	1
15	40-3501098	Sworzeń dźwigni	2
16	17-3502096	Dźwignia wewnętrzna hamulca postojowego prawa	1
16	17-3502037	Dźwignia wewnętrzna hamulca postojowego lewa	1
17	17-3501090	Szczeka hamulcowa z okładziną kpl.	4
18	17-3501095	Okładzina szczęki	4
18	17-3501097	Okładzina szczęki ¹⁾	4
19	293910-P	Nit drążony 4x7	48
20	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg	4
21	PN-74/M-82153	Nakrętka M10-04-B Fe/Zn5c	2
22	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-2x14	2
23	40-3502040-C	Cylinderek hamulcowy kół tylnych kpl.	2
24	40-3501055	Sworzeń rozpierający	4
25	40-3502054-1	Pokrywa regulacyjna	4
26	40-3501056-1	Sprężyna regulacyjna	4
27	40-3502052-1	Tłoczek	2
28	702-3502051	Tłoczek gumowy	4
29	40-3502046-1	Korpus cylinderka	2

Zuk**TARCZE HAMULCOWE KÓŁ TYLNYCH**

1987-05

35.02

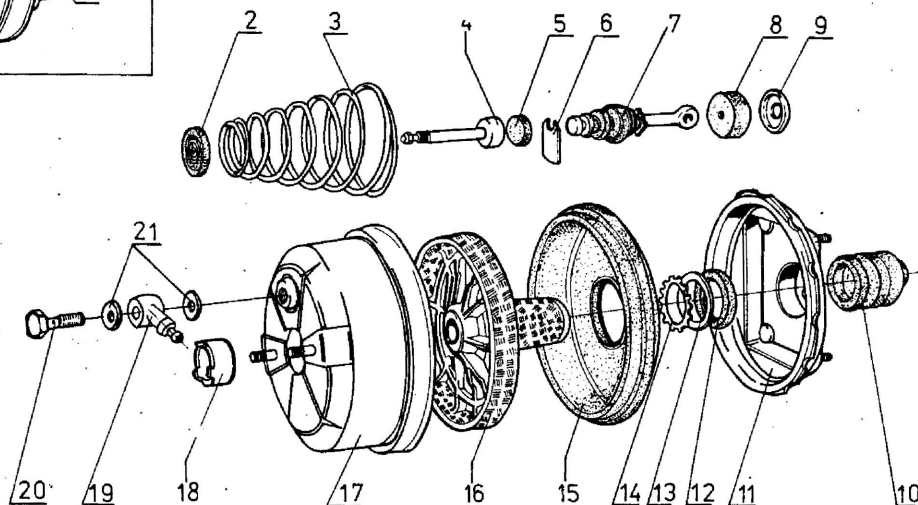
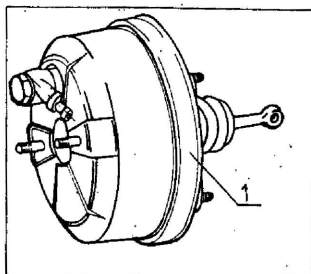
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
30	12-3501048-1	Odpowietrznik	2
31	40-3502049	Sprężyna	2
32	4097367	Ośłona	2
33	PN-78/M-82007	Podkładka 10,5-Fe/Zn9c	1
34	17-3501102	Sprężyna ściąająca szczęki	4

1) Tylko na części zamienne.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności



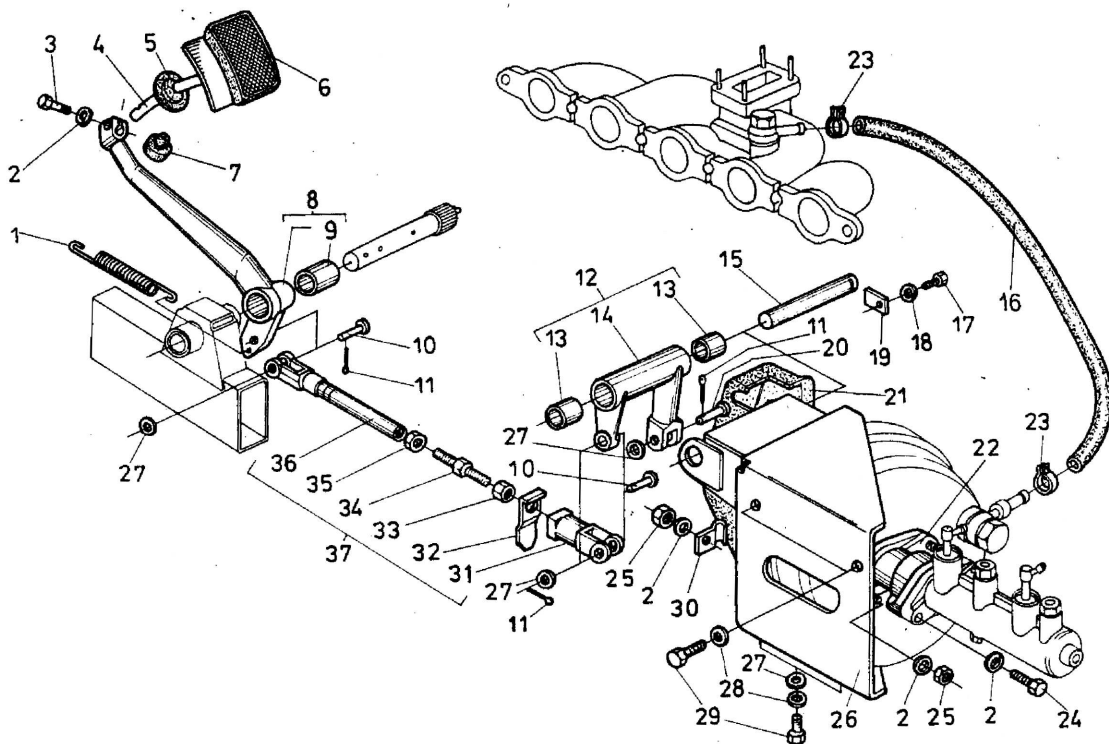
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	1.66.000/B	Serwo hamulcowe (P1)	1
2	480.04.00.00	Uszczelka popychacza	1
3	480.00.00.02	Sprężyna serwa	1
4	14-06075/B	Tłoczek	1
5	480.00.00.03	Krążek elastyczny	1
6	9913661	Rygiel	1
7	483.03.00.00	Tłoczek z zaworem	1
8	9913662	Filtr powietrza	1
9	9913663	Miseczka	1
10	480.00.00.04	Osłona ciągną serwa	1
11	9913696	Pokrywa serwa	1
12	9913654	Uszczelka	1
13	9913655	Pierścień uszczelki	1
14	9913656	Pierścień zamykający	1
15	9913692	Przepona	1
16	2502179/B	Tłok serwa	1
17	480.02.00.00	Cylinder serwa	1
18	480.00.00.01	Tulejka prowadząca	1
19	4122155	Zawór zwrotny serwa	1
20	4102490	Śruba przyłączy kątowej	1
21	4071473	Uszczelka zaworu	2

UWAGA. Do poz. 1 nie wchodzi poz. 19+21.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

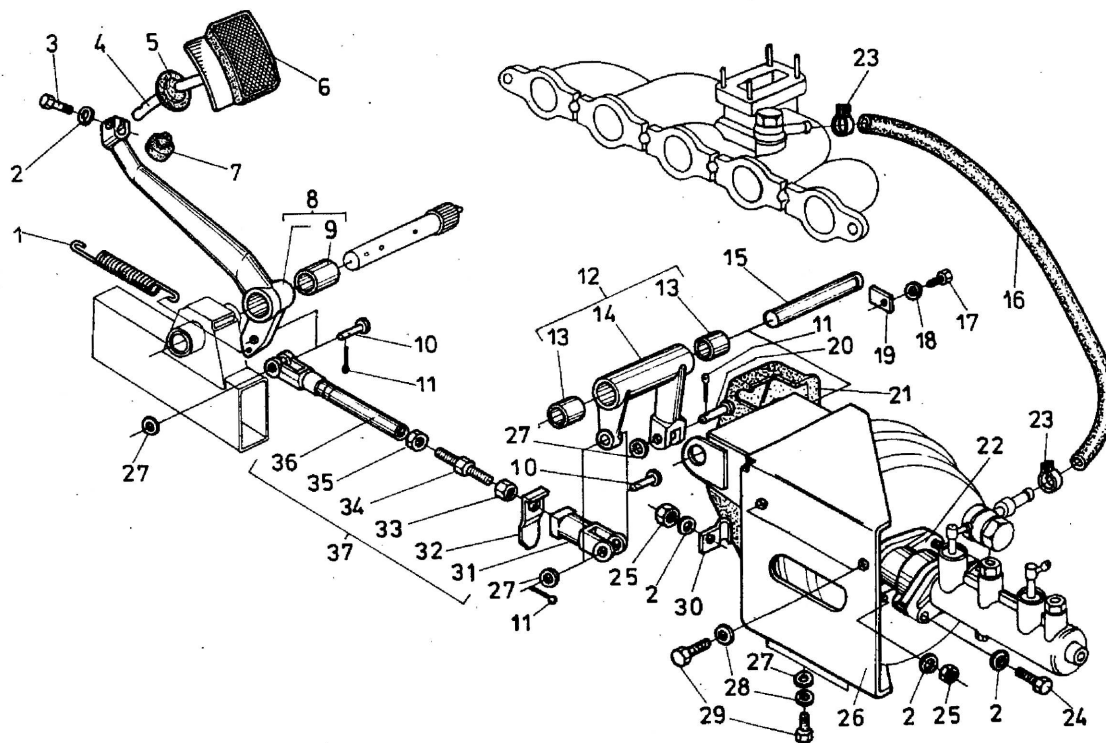


Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	M-7523-1	Sprężyna pedału hamulca	1
2	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	8
3	A03-3504027	Śruba M8x1x28-8,8	1
4	19-3504026	Trzpień ze stopką	1
5	M-2457	Przelotka	1
6	4081233	Nakładka pedału hamulca	1
7	U.151.300.30	Wkładka gumowa	1
8	A03-3504024	Ramię pedału hamulca	1
9	M-7526-1	Tulejka	1
10	PN-63/M-83002	Sworzeń 10x28/24-cyjan-Fe/Zn5c	2
11	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-2,5x16	3
12	19-3503040	Dźwignia pośrednia kpl.	1
13	19-3503044	Tulejka	2
14	19-3503042	Dźwignia pośrednia	1
15	19-3503045	Wałek	1
16	17-3503052	Przewód podciśnieniowy serwa	1
16	17-3503062	Przewód podciśnieniowy serwa ¹⁾	1
17	PN-85/M-82105	Śruba M6x10-5,8-B-Fe/Zn5c	1
18	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg	1
19	17-3503047	Płytki	1
20	PN-63/M-83002	Sworzeń 10x28/24-St2A-cyjan-Fe/Zn5c	1
21	17-3503085	Osłona wlotu powietrza	1
22	17-3503049	Łącznik pompy i serwa	1
23	PN-63/M-74905	Opaska zaciskowa A20C	2
23	PN-63/M-74905	Opaska A24c ²⁾	2
24	PN-85/M-82242	Śruba M8x25-8,8-B-Fe/Zn5c	2
25	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	6
26	19-3503020	Wspornik serwa	1
27	PN-76/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn9c	5
28	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg	4
29	PN-85/M-82105	Śruba M10x22-8,8-Fe/Zn5c	4
29	PN-85/M-82105	Śruba M10x25-8,8-B-Fe/Zn5c ¹⁾	4
30	17-3503087	Zaczep osłony	2
31	19-3504045	Końcówka regulacyjna	1
32	17-3504043	Płytki wyłącznika światła hamowania	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**MECHANIZM WŁĄCZANIA HAMULCA****1987-05****35.04**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
33	PN-74/M-82153	Nakrętka M12x1,25-04-B-Fe/Zn5c	1
34	19-3504047	Łącznik regulacyjny	1
35	PN-74/M-82153	Nakrętka M12x1,25-04-B-lewy	1
36	19-3504060	Popychacz kpl.	1
37	19-3504050	Popychacz z końcówką kpl.	1

1) II wersja.

2) Stosować do przewodu II wersja poz. 16.

Zmiana

Wprowadzenie

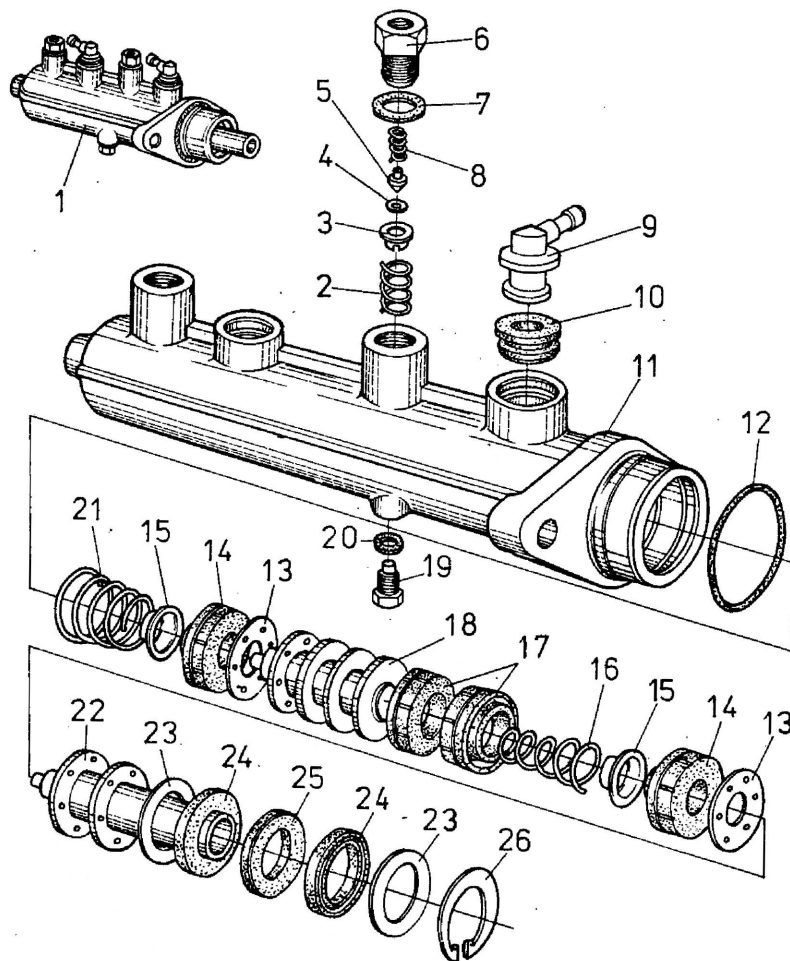
Stopień zamienności



DWUOBWODOWA POMPA HAMULCOWA

1987-05

35.05

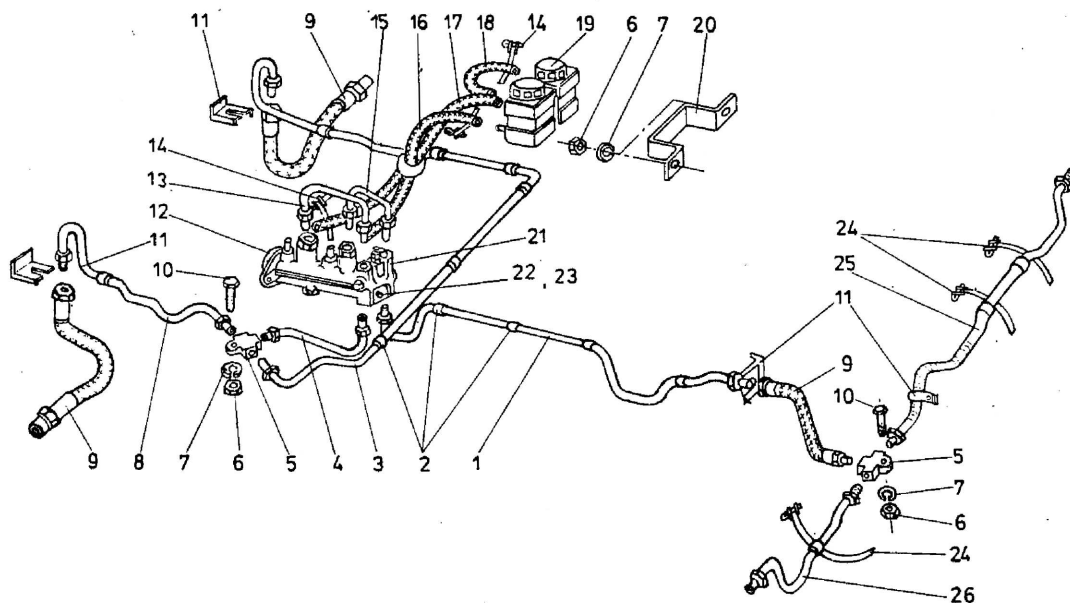


Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	PH3-29-003	Dwuobwodowa pompa hamulcowa	1
2	40-3505038	Sprężyna zaworu	2
3	40-3505042	Gniazdo zaworu	2
4	40-3505048	Uszczelka zaworu	2
5	40-3505035	Grzybek zaworu	2
6	40-3505043	Końcówka przewodu	2
7	40-3505044	Podkładka	2
8	40-3505036	Sprężyna grzybka zaworu	2
9	439.45.50	Łącznik zasilania	2
10	4340338	Uszczelka łącznika	2
11	40-3505015	Korpus pompy	1
12	40-3505068	Uszczelka kołnierza	1
13	40-3505026	Podkładka	2
14	40-3505027	Tłoczek uszczelniający	2
15	40-3505028	Gniazdo sprężyny	2
16	40-3505053/1	Sprężyna przednia	1
17	702-3502051	Tłoczek gumowy	2
18	40-3505020	Tłok tylny	1
19	40-3505046	Śruba oporowa	1
20	4122836	Uszczelka	2
21	40-3505032/1	Sprężyna tylna	1
22	40-3505050	Tłok przedni	1
23	40-3505055	Podkładka oporowa	2
24	40-3505056	Pierścień uszczelniający	2
25	40-3505057	Pierścień zbierający	1
26	PN-76/M-85111	Pierścień osadczy 32W	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

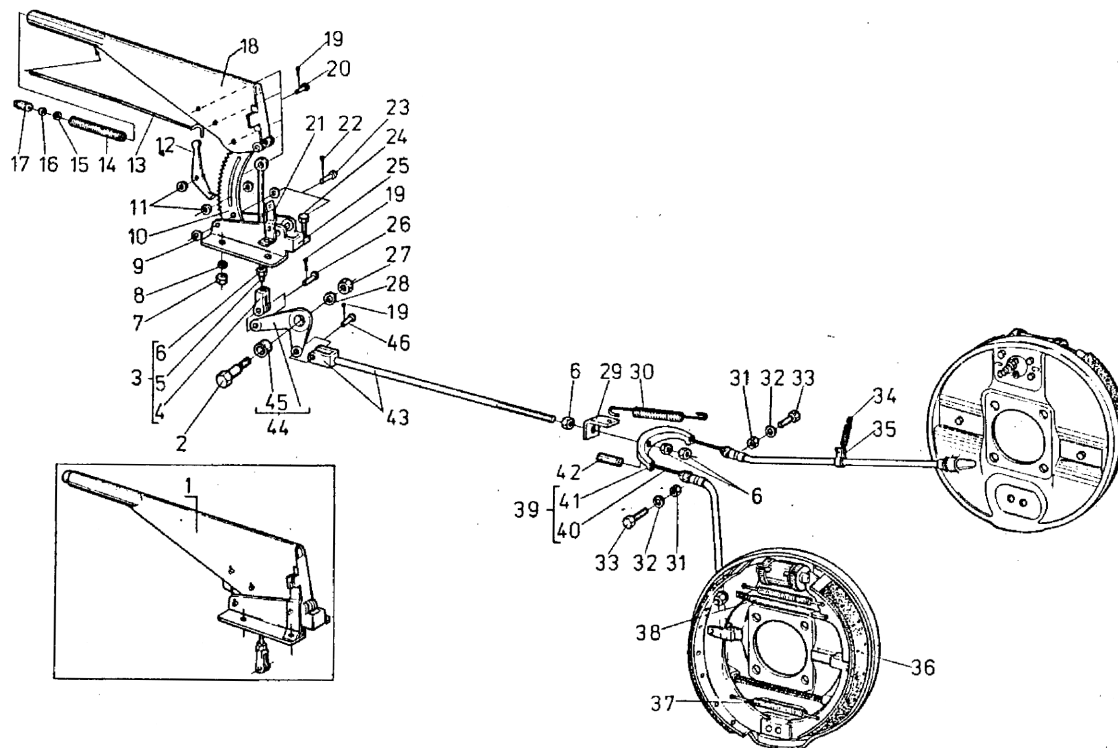
Zuk**UKŁAD HYDRAULICZNY HAMULCÓW****1987-05****35.06**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	19-3506250	Przewód hamulcowy kpl.	1
2	20-3506046	Tulejka gumowa	15
3	19-3506060	Przewód hamulcowy kpl.	1
4	19-3506240	Przewód hamulcowy kpl.	1
5	B10-3506010	Trójknik	2
6	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	4
7	PN-77/M-82008	Podkładka Z6,1-Fe/Fg	4
8	19-3506030	Przewód hamulcowy kpl.	1
9	B10-3506025	Przewód hamulcowy kpl.	3
10	PN-85/M-82105	Śruba M6x30-5,8-B-Fe/Zn5c	2
11	B10-3506045	Sprężyna zabezpieczająca	3
12	PH3-29	Pompa hamulcowa dwuobwodowa	1
13	19-3506220	Przewód hamulcowy kpl.	1
14	12170090	Opaska zaciskowa	6
15	19-3506230	Przewód hamulcowy kpl.	1
16	19-3506116	Przewód elastyczny	1
17	19-3506115	Przewód elastyczny	1
18	19-3506117	Przewód wyrównawczy	1
19	19-3506110	Zbiorniczek płynu hamulcowego	2
20	19-3506104	Uchwyt zbiorniczków	1
21	4177087	Sygnalizator uszkodzenia układu hamulcowego	1
22	PN-77/M-82008	Podkładka Z8,2-Fe/Fg	1
23	PN-85/M-82242	Śruba M8x30-5,8-B-Fe/Zn5c	1
24	PN-63/M-74905	Opaska zaciskowa B550c	1
25	19-3506190	Przewód hamulcowy	1
26	19-3506180	Przewód hamulcowy	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

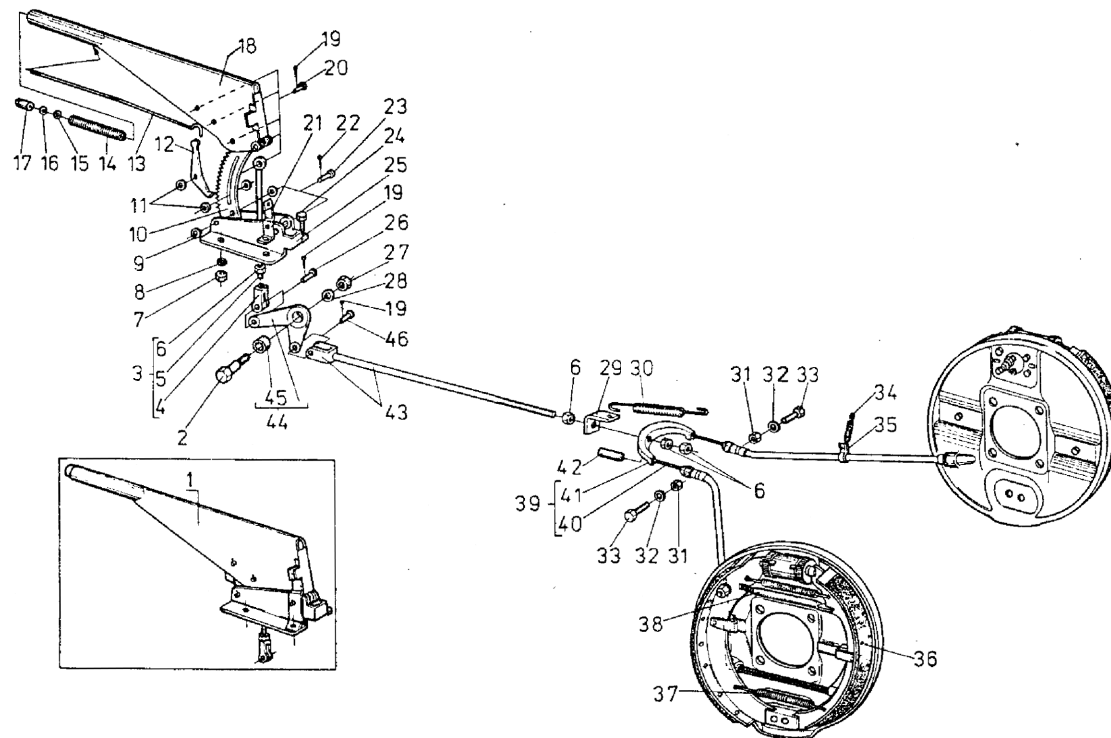
Zuk**HAMULEC POSTOJOWY****1987-05****35.08**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-3508010	Dźwignia hamulca postojowego	1
2	17-3508047	Sworzeń dźwigni	1
3	17-3508050	Cięgło z końcówką kpl.	1
4	17-3508057	Końcówka cięgła	1
5	17-3508051	Cięgło dźwigni	1
6	PN-86/M-82144	Nakrętka M8x1-5-B-Fe/Zn5c	4
7	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	4
8	PN-77/M-82008	Podkładka Z8,2-Fe/Fg	4
9	40-3508033	Tulejka dystansowa	2
10	40-3508027	Grzebień zapadki	1
11	17-3508028	Podkładka	3
12	40-3508026	Zapadka	1
13	40-3508025	Popychacz zapadki	1
14	857808	Sprężyna napinająca	1
15	PN-59/M-82030	Podkładka 5,5-Fe/Zn9c	1
16	4119398	Podkładka	1
17	4119397	Przycisk popychacza	1
18	17-3508020	Dźwignia ręczna kpl.	1
19	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-2x14	5
20	PN-63/M-83002	Sworzeń 8x18/14-St2A-cyjan-Fe/Zn6c	3
21	17-3508029	Wspornik włącznika	1
22	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-2,5x16	2
23	PN-63/M-83002	Sworzeń 10x35/31-St2A-cyjan-Fe/Zn6c	2
24	PN-85/M-82242	Śruba M8x16-8,8-B-Fe/Zn5c	4
25	17-3508030	Wspornik dźwigni kpl.	1
26	PN-63/M-83002	Sworzeń 8x28/24-St2A-cyjan	2
27	PN-74/M-82153	Nakrętka M10-04-B-Fe/Zn5c	1
28	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2-Fe/Fg	1
29	17-3508089	Zaczep sprężyny	1
30	17-3508098	Sprężyna odciągająca	1
31	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	2
32	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg	2
33	PN-85/M-82105	Śruba M6x30-5,8-B-Fe/Zn5c	2
34	17-3508100	Sprężyna	1
35	173508099	Zaczep sprężyny	1
36	17-3501090	Szczeka hamulcowa kpl.	4

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**HAMULEC POSTOJOWY****1987-05****35.08**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
37	17-3501102	Sprężyna ściąająca szczęki	4
38	17-3502117	Rozpieracz szczęk	2
39	17-3508120	Linka hamulca kpl.	1
40	17-3508110	Linka hamulca postojowego kpl.	1
41	17-3508087	Zaczep linki	1
42	17-3508088	Tulejka	1
43	18-3508070	Cięgło linki kpl.	1
44	17-3508040	Dźwignia kątowa kpl.	1
45	17-3508046	Tulejka	1
46	PN-63/M-83002	Sworzeń 8x22/18-St2A-Fe/Zn5c	1

Zmiana

Wprowadzenie

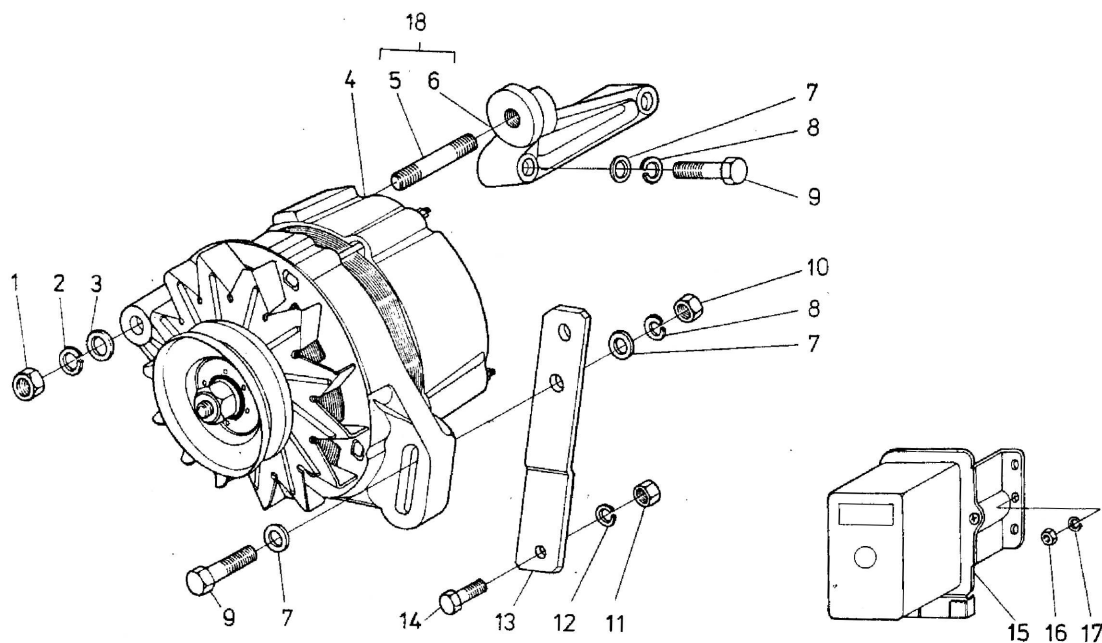
Stopień zamienności



MOCOWANIE ALTERNATORA I REGULATORA NAPIĘCIA

1987-12

37.01

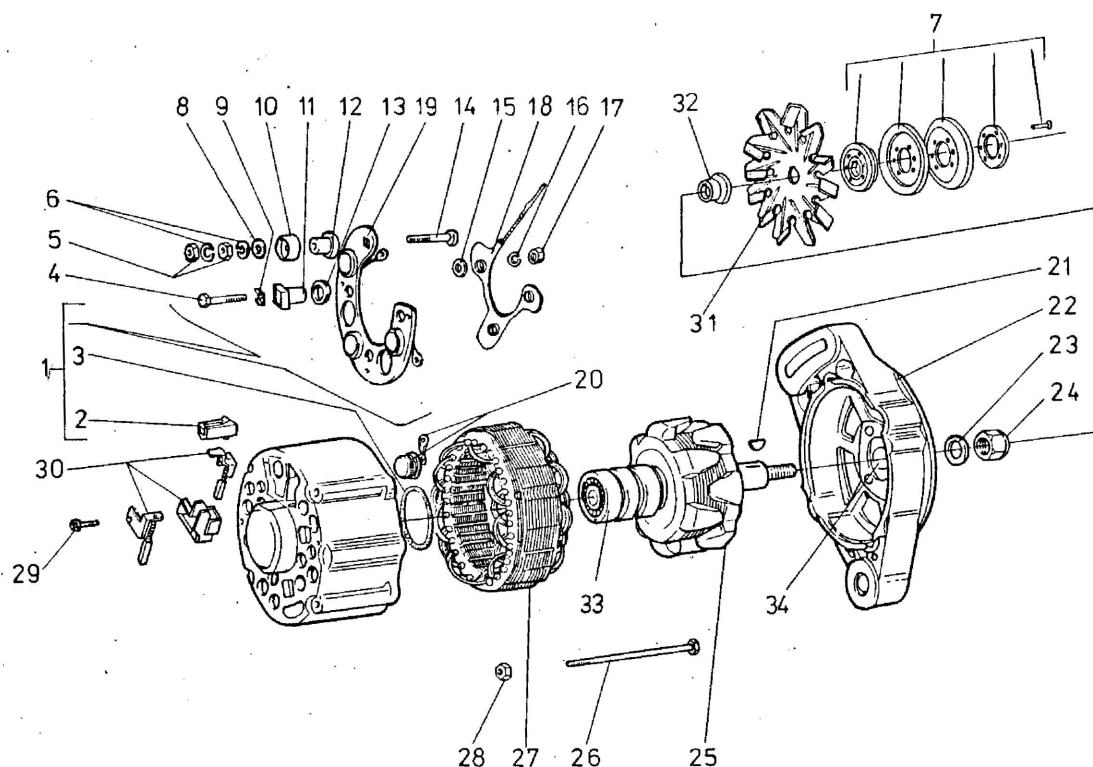


Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	PN-86/M-82144	Nakrętka M12x1,25-5-B-Fe/Zn5c	1
2	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2-Fe/Fg	1
3	12646901	Podkładka okrągła	1
4	024272	Alternator A124F2 z kołem pasowym	1
4	336.020.0	Alternator A124F2 bez koła pasowego	1
5	13552820	Śruba dwustronna M12x1,25	1
6	16-3701031	Wspornik alternatora	1
7	PN-78/M-82005	Podkładka 10,5-Fe/Zn9c	3
8	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2-Fe/Fg	2
9	PN-85/M-82241	Śruba M10x38-10,9-B-Fe/Zn5c	2
10	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c	1
11	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	1
12	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	1
13	16-3701035	Napinacz paska	1
14	PN-85/M-82242	Śruba M8x25-5,8-Fe/Zn5c	1
15	4296100	Regulator napięcia RC2/12D	1
16	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	1
17	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg	1
18	16-3701030	Wspornik alternatora kpl.	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

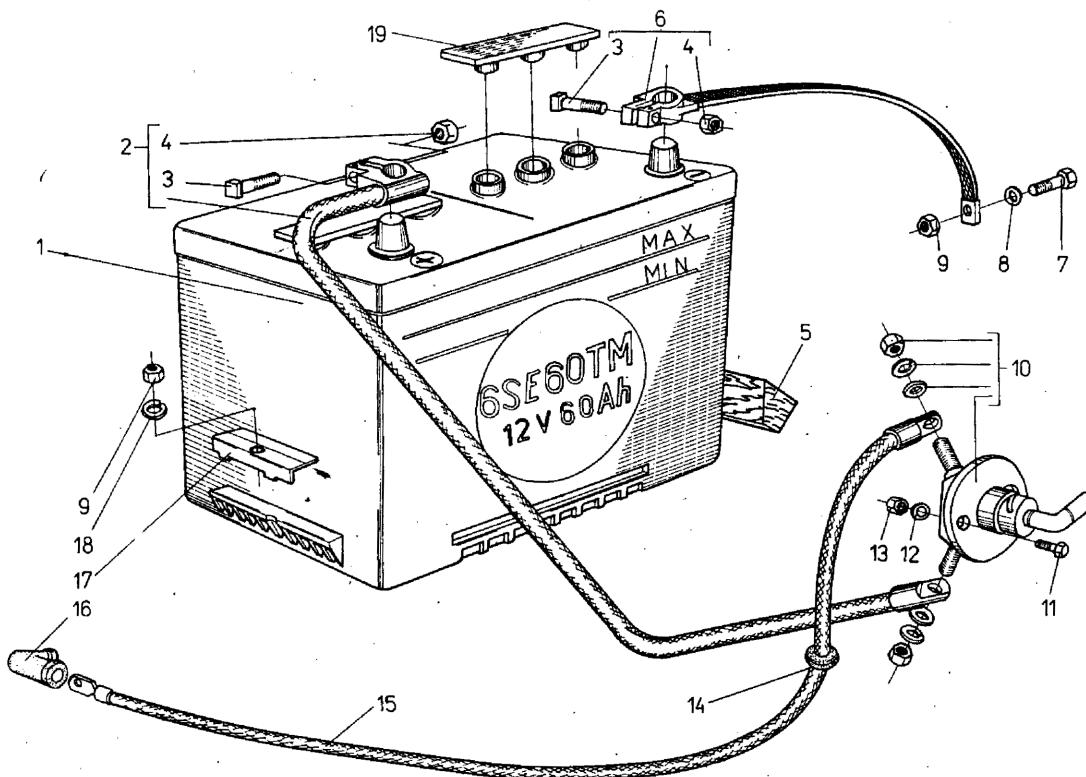
Zuk**ALTERNATOR A124F2****1987-05****37.02**

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	024832	Tarcza tylna kpl.	1
2	12058880	Złącze izolacyjne	1
3	4068360	Pierścień gumowy	1
4	10445221	Śruba M4x28	3
5	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn-b-5c	2
6	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1	2
7	339210.0	Koło pasowe	1
8	4065615	Podkładka stalowa \varnothing 6	1
9	4175249	Płytkę pod śrubę M4	3
10	4174993	Izolacja zacisku 30	1
11	4288254	Izolacja śruby M4	3
12	4165040	Izolacja śruby (zacisk 30)	1
13	4183576	Podkładka izolacyjna	3
14	4111754	Śruba M6x36	1
15	9920651	Podkładka \varnothing 8,2x16	3
16	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z4,1	3
17	PN-86/M-82144	Nakrętka M4-5-B-Fe/Zn-b-5c	3
18	4475144	Mostek dodatkowy kpl.	1
19	4149607	Radiator z diodami	1
20	4149609	Dioda 25A	3
21	PN-73/M-85008	Wpust 3x5	1
22	4268911	Tarcza przednia kpl.	1
23	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2	1
24	PN-86/M-82144	Nakrętka M12x1,25-8,8-B-Fe/Zn-b-5c	1
25	023403	Wirnik kpl.	1
26	4247146	Śruba M5x95	4
27	023405	Stojan kpl.	1
28	1/25741/11	Nakrętka M5x0,8	4
29	13268018	Wkręt M4x14 z podkładką sprężystą	1
30	4230515	Szczotkotrzymacz kpl.	1
31	006649	Wentylator	1
32	006648	Tuleja dystansowa	1
33	PN-85/M-86100	Łożysko 6201A 2ZC3C6	1
34	PN-85/M-86100	Łożysko 6302A 2ZC3C6	1
1+34	024272	Alternator A124F2 z kołem pasowym	1

Zuk**AKUMULATOR****1987-05****37.03**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	PN-82/E-83001.3	Akumulator (z elektrolitem) 6SE60TM lewy; 12V, 60Ah	1
1	PN-82/E-83001.3	Akumulator (bez elektrolitu) 6SE60TM lewy; 12V, 60Ah	1
1	PN-82/E-83001.3	Akumulator (bez elektrolitu) 6SC45TM ¹⁾ ; 12V, 45Ah	1
1	PN-82/E-83001.3	Akumulator (z elektrolitem) 6SC45TM ¹⁾ ; 12V, 45Ah	1
2	17-3724116	Przewód elektryczny do wyłącznika	1
3	PN-73/M-82121	Śruba M6x30-3,6-Fe/Pb5c	2
4	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Pb5c	2
5	17-3703038	Wkładka oporowa ²⁾	1
6	17-3724115	Przewód do masy	1
7	PN-85/M-82242	Śruba M8x20-5,8-B-Fe/Zn5c ¹⁾ ; 3)	1
8	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	1
9	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	1
10	BN-82/3688-06	Odłącznik akumulatora SW-40M	1
11	PN-85/M-82105	Śruba M6x12-5,8-B-Fe/Zn5c	2
12	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg	2
13	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	2
14	64-14567	Przelotka	1
15	17-3724060	Przewód do rozrusznika	1
16	BN-82/3687-27	Osłona gumowa C20/30	1
17	17-3703037	Wspornik mocujący akumulator	1
18	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4-Fe/Zn9c	1
19	PB-3111-03-00	Przykrywka z korkami	2

1) Akumulator zastępczy.

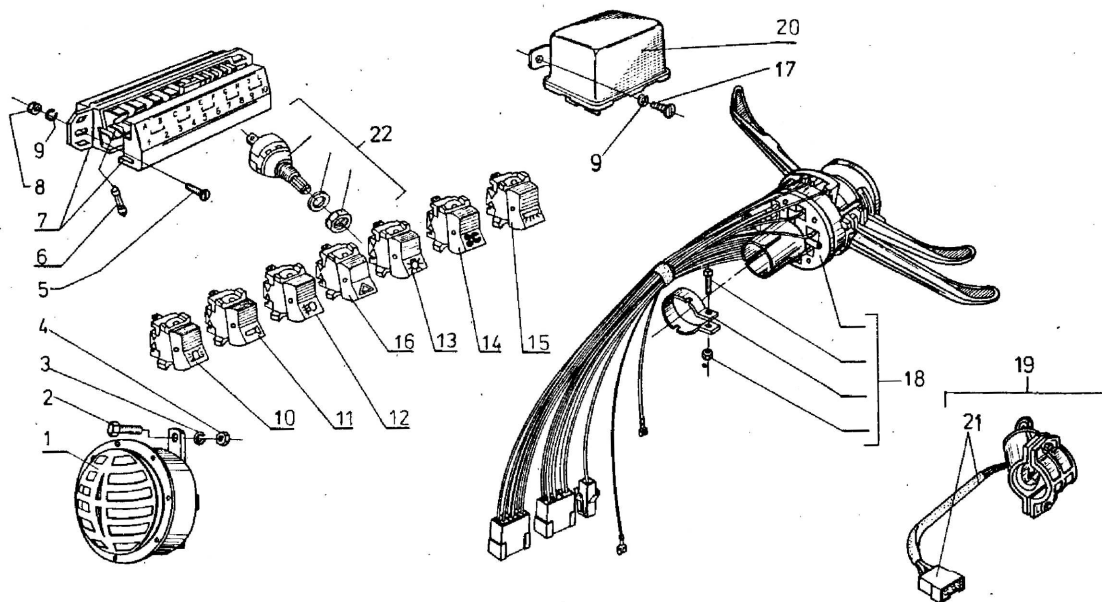
2) Do akumulatora zastępczego.

3) Do akumulatora zastępczego - 2 szt. akumulatory poz. 1 są sucholadowane.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**WYŁĄCZNIK ZAPŁONU, SYGNAŁ
DŹWIEKOWY, PRZEŁĄCZNIKI, SKRZYŃKA
BEZPIECZNIKÓW****1987-11****37.04**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	BN-79/3684-2	Sygnał dźwiękowy 0,5-212-12V	1
2	PN-85/M-82242	Śruba M8x16-5,8-B-Fe/Zn5c	1
3	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	1
4	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-Fe/Zn5c	1
5	PN-85/M-82215	Wkręt M6x16-4,8-B-Fe/Zn5c	4
6	BN-70/M-3687-03	Bezpiecznik 8A ¹⁾	9
6	BN-70/3687-03	Bezpiecznik 16A ¹⁾	1
7	580.11.00	Skrzynka bezpieczników	2
8	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	4
9	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg	5
10	685.00.00	Wyłącznik lamp błyskowych	1
11	686.00.00	Wyłącznik sygnału dźwiękowego	1
12	692.00.00	Przełącznik świateł przeciwmgłowych	1
12	653.00.00	Przełącznik świateł przeciwmgłowych tylnych	1
13	511.00.00	Wyłącznik świateł zewnętrznych	1
14	683.00.00	Wyłącznik wentylatora nagrzewnicy	1
15	691.00.00	Przełącznik oświetlenia wnętrza	1
16	505.00.00	Wyłącznik świateł awaryjnych	1
17	PN-85/M-82215	Wkręt M6x12-4,8-B-Fe/Zn5c	3
18	524.17.00	Przełącznik świateł zewnętrznych i wycieraczki	1
19	4313688	Wyłącznik zapłonu	1
20	T-5170	Przełącznik ²⁾	2
21	511.52.00	Przewody elektryczne	1
22	DB-32	Rezystor kpl. ³⁾	1
23	17-3703100	Rezystor kpl.	1
24	690.00.00	Wyłącznik świece żarowych	1

¹⁾ W samochodach A15C i 151C - dwukrotna liczba.

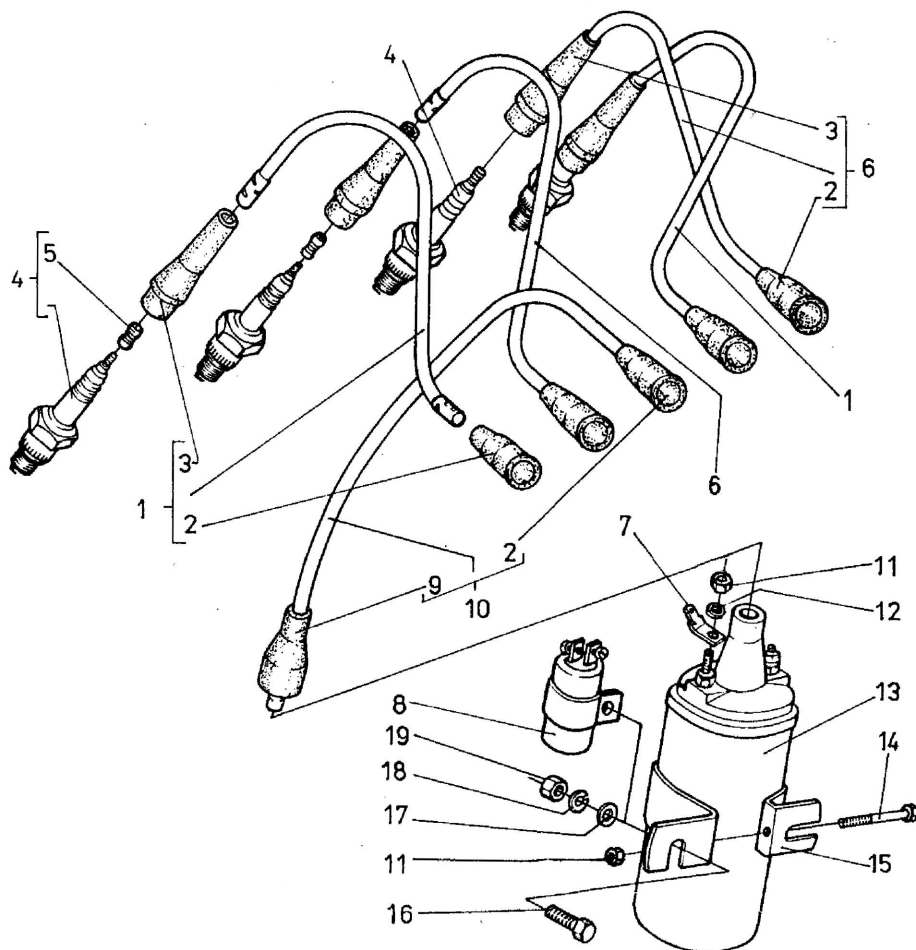
²⁾ W samochodach A15C i 151C - szt. 3 poz. 10+12 występuje w samochodach A151C; poz. 23 nie pokazana na rysunku do samochodów A151C; poz. 24 nie pokazana na rysunku do samochodu z silnikiem 4C90.

³⁾ Nie dotyczy 4C90.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**CEWKA, ŚWIECE I PRZEWODY
ZAPŁONOWE****1987-05****37.06**

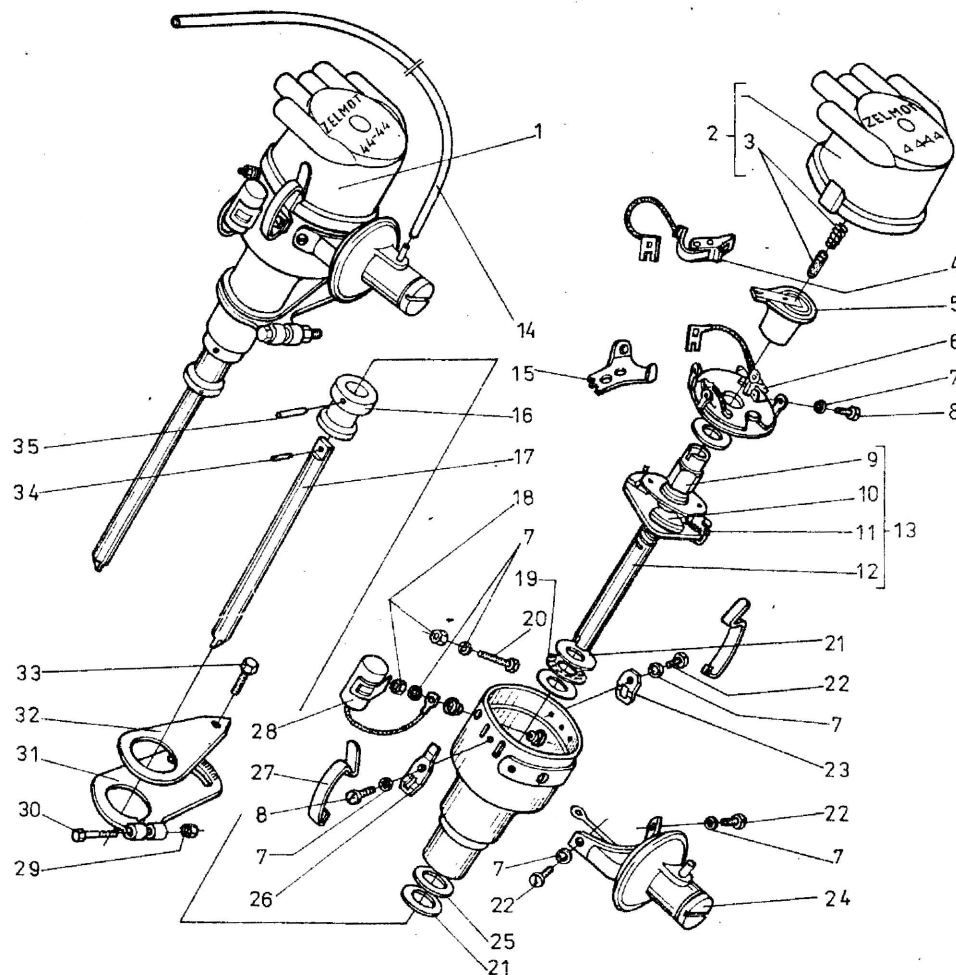
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-3707130	Przewód zapłonowy 1 i 4 cylindra	2
2	1/20569/85	Osłona gumowa	4
3	1/20568/85	Osłona świecy	4
4	PN-77/S-76035	Świeca zapłonowa Iskra F75	4
5	1/20519/40	Nakrętka świecy	4
6	17-3707140	Przewód zapłonowy 2 i 3 cylindra kpl.	2
7	BN-71/3687-02	Końcówka C	1
8	KSpz-012-3 μ F-160	Kondensator WT-71/1 Miflex Kutno	1
9	1/20569/85,B	Osłona cewki	1
10	17-3707150-1	Przewód zapłonowy kpl.	1
11	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn6c	2
12	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 5,1-Fe/Zn9c	2
13	4071394	Cewka zapłonowa 12V (BE200B)	1
14	PN-85/M-82105	Śruba M5x40-5,8-B-Fe/Zn9c	1
15	4220.3.018.2	Obejma cewki	1
16	PN-85/M-82105	Śruba M6x16-5,8-B-Fe/Zn6c	2
17	PN-59/M-82030	Podkładka 6,5-Fe/Zn9c	2
18	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 6,1-Fe/Zn9c	2
19	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn6c	2

UWAGA. Poz. 7, 11, 12, 14, 15 nie stanowią typowych części zamiennych.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

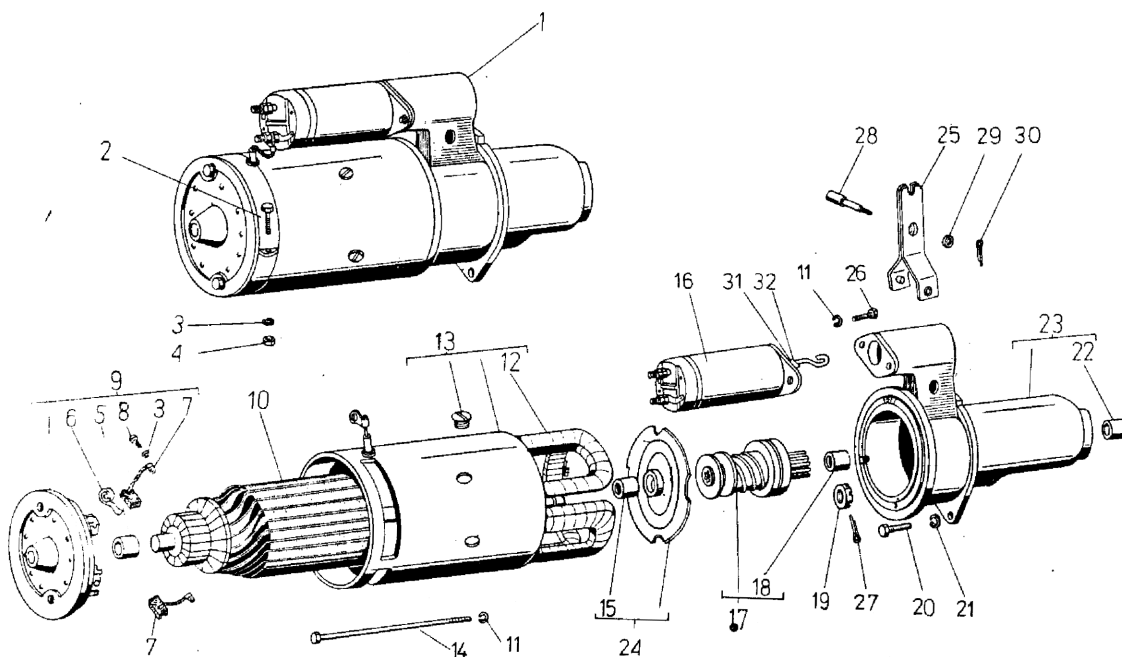
Zuk**ROZDZIELACZ ZAPŁONU****1987-05****37.07**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	4444.7.000.5	Rozdzielacz zapłonu kpl.	1
2	4444.9.016.2	Głowica kpl.	1
3	9908429	Szczotka kpl.	1
4	4445.9.046.1	Młoteczek kpl.	1
5	4444.9.006.1	Palec kpl.	1
6	4445.8.006.2	Płytki przerywacza kpl.	1
7	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 4,1-Fe/Zn9c	8
8	PN-85/M-82215	Wkręt M4x8-4,8-B-Fe/Zn5c	2
9	4444.9.003.1	Tulejka z krzywkami	1
10	4445.9.004.1	Ciężarek kpl.	2
11	4444.4.004.1	Sprężyna	2
12	4444.9.002.1	Wałek kpl.	1
13	4444.8.004.2	Wałek z regul. odśrođ.	1
14	S21-3706021	Przewód regulatora podciśnienia	1
15	4445.9.009.1	Płytki kowadełki kpl.	1
16	4445.4.124.1	Tulejka sprzęgła	1
17	4444.4.007.1	Wałek pośredni	1
18	PN-86/M-82144	Nakrętka M4-5-B-Fe/Zn5c	2
19	5.201.4.0052	Podkładka	1
20	PN-85/M-82105	Śruba M4x22-5,6-B-Fe/Zn5c	1
21	5.201.4.0051	Podkładka	3
22	PN-85/M-82215	Wkręt M4x6-4,8-B-Fe/Zn5c	4
23	4445.4.039.1	Uchwyt sprężyny	1
24	4445.8.072.2	Regulator podciśnienia	1
25	5.201.4.0053	Podkładka	1÷3
26	4445.4.040.1	Uchwyt sprężyny	1
27	4445.4.038.1	Sprężyna głowicy	2
28	BN-76/3682-04	Kondensator Kps-014-2-022	1
29	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	1
30	PN-85/M-82105	Śruba M6x35-5,6-B-Fe/Zn5c	1
31	4421.4.015.1	Dźwignia regulacji oktanowej	1
32	4421.4.016.1	Wskazówka	1
33	PN-85/M-82105	Śruba M6x16-5,8-B-Fe/Zn5c	1
34	PN-63/M-83001	Kołek 3x12	1
35	9911240	Kołek	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**ROZRUSZNIK R5C****1987-05****37.08**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	822000.2	Rozrusznik R5C kpl.	1
1	822000.2"T"	Rozrusznik R5C kpl. ¹⁾	1
2	PN-85/M-82215	Wkręt M4x20-4,8-B-Fe/Zn5c	1
3	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 4,1-Fe/Zn9c	4
4	PN-86/M-82144	Nakrętka M4-5-8-Fe/Zn5c	1
5	821402.0	Tuleja łożyskowa	1
6	821405.0	Sprężyna spiralna	4
7	821404.0	Szczotka	4
8	PN-85/M-82201	Wkręt M4x8-4,8-B-Fe/Zn5c	4
9	821400.0	Tarcza łożyskowa tylna kpl.	1
10	821300.0	Wirnik kpl.	1
11	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 6,1-Fe/Fg	4
12	821120.0	Cewki wzbudzenia kpl.	1
13	821100.0	Korpus kpl.	1
14	821910.0	Śruba ściągająca M6x161	2
15	821726.0	Tulejka łożyskowa	1
16	998.001.0	Wyłącznik elektromagnetyczny WE5c	1
17	822700.0	Zespół sprzęgający	1
18	821704.0	Tuleja łożyskowa	1
19	821915.0	Nakrętka koronowa M14x0,75	1
20	PN-85/M-82242	Śruba M12x35-5,8-B-Fe/Zn5c	2
21	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2-Fe/Fg	2
22	821502.0	Tulejka łożyskowa	1
23	822500.0	Głowica kpl.	1
24	821720.0	Tarcza pośrednia kpl.	1
25	821718.0	Dźwignia kpl.	1
26	PN-85/M-82105	Śruba M6x16-5,8-B-Fe/Zn5c	2
27	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-2,5x25	1
28	811719.0	Sworzeń osiowy	1
29	PN-62/M-82007	Podkładka 6,5-Fe/Zn5c	1
30	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-2x12	1
31	995307.0	Trzpień kpl.	1
32	995870.0	Sprężyna	1

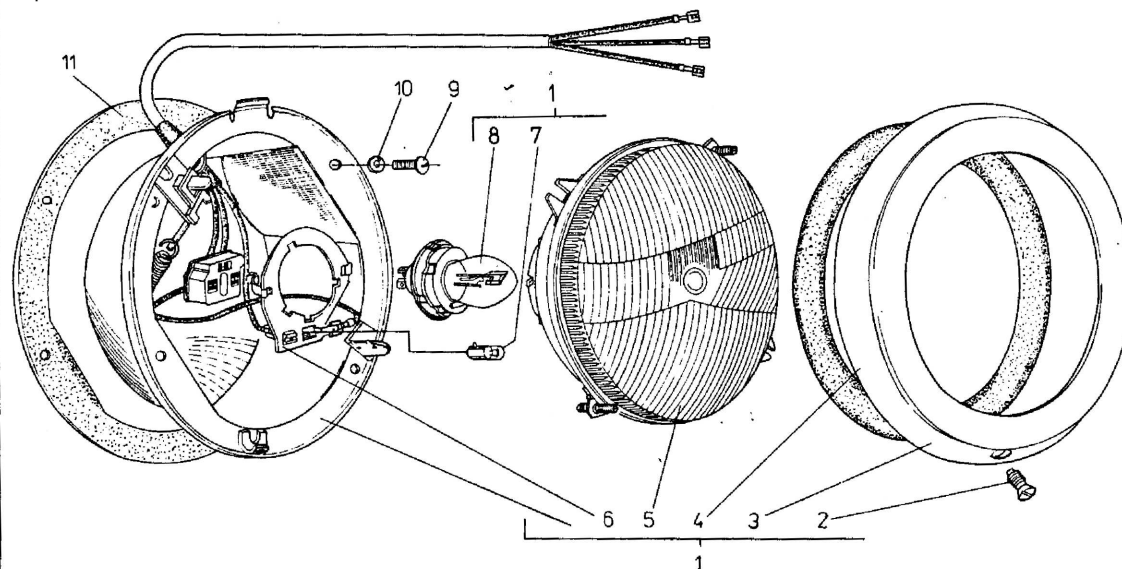
¹⁾ Do tropiku.

UWAGA. Poz. 1, 5+7, 9, 10, 12+16, 18+25, 28, 31, 32 są zaliczane do typowych części zamierzonych.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**REFLEKTORY****1987-05****37.11**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	0215.2.000.2	Reflektor kpl. ¹⁾	2
1	0215.6.000.2	Reflektor kpl. ²⁾	2
1	0216.6.999.0	Reflektor kpl. ³⁾	2
2	0215.4.039.1	Wkręt specjalny	2
3	0215.4.041.6	Ramka	2
3	0215.4.041.7	Ramka ³⁾	2
4	0215.4.031.1	Uszczelka	2
5	0215.9.011.1	Lustro z szybą	2
5	0215.9.011.2	Lustro z szybą ³⁾	2
6	0215.8.014.2	Pierścień kpl.	2
7	PN-78/E-85101	Żarówka T8/4 12V, 4W, BA9s	2
8	PN-78/E-85100	Żarówka R2 12V, 45/40W, P45t-41	2
9	PN-85/M-82215	Wkręt M6x12-4,8-B-Fe/Zn5c	8
10	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg	8
11	N02-3711024	Uszczelka obudowy reflektora	2

1) Reflektor z żarówkami wg BN-75/3685-04.

2) Reflektor bez żarówek.

3) Do tropiku.

Poz. 9+11 nie wchodzi w skład reflektora poz. 1.

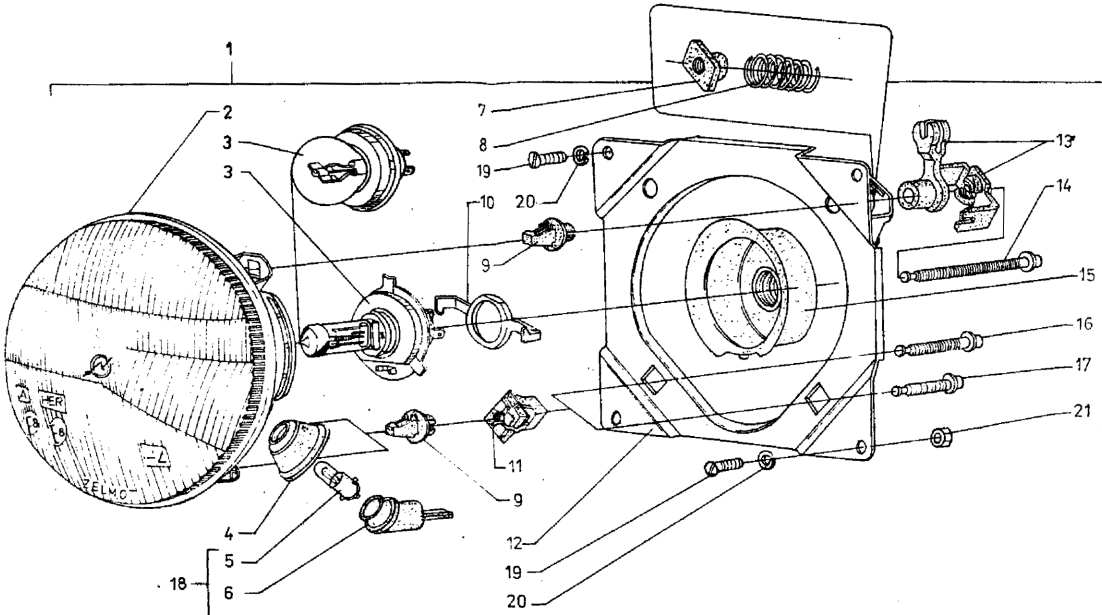
Zmiana

Wprowadzenie

Obowiązuje do 1988.06.30

Stopień zamienności

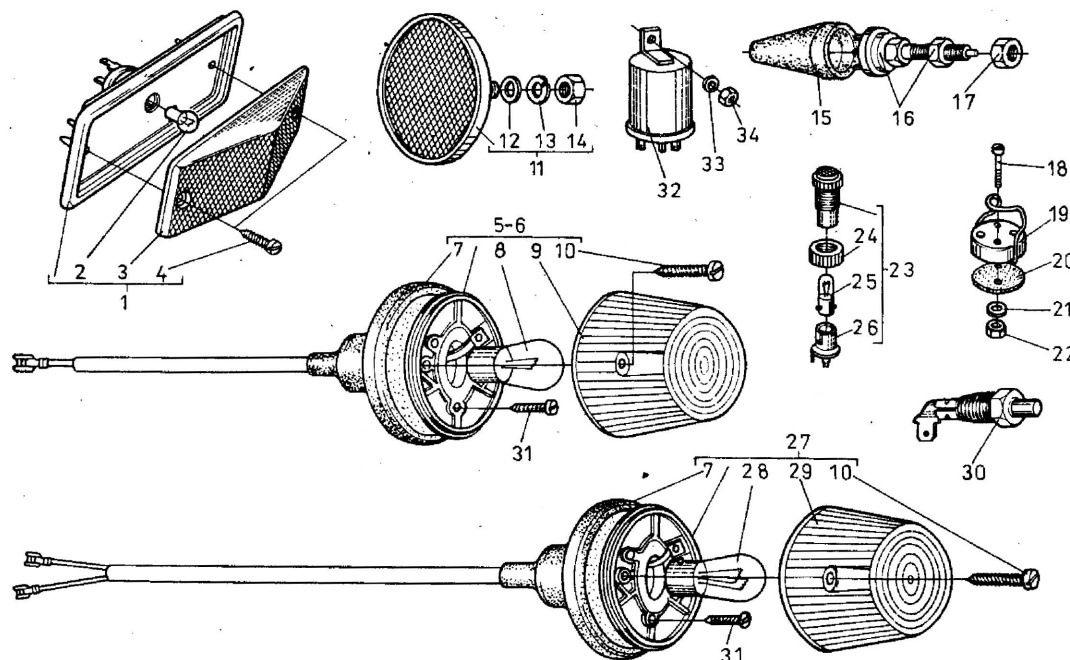
Nie zamienny

Zuk		REFLEKTOR — TYP 0252		1988-01		37.11	
				Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
				1	0252.0.000.1	Reflektor kpl. prawy	1
				1	0252.0.000.2	Reflektor kpl. lewy	1
				1	0252.0.000.3	Reflektor kpl. bez żarówki prawy	1
				1	0252.0.000.4	Reflektor kpl. bez żarówki lewy	1
				2	0251.1.000.3	Element optyczny kpl.	1
				2	0251.1.000.4	Element optyczny bez żarówki i osłony	1
				3	BN-76/3061-22	Żarówka halogenowa H-4 12V 60/55 W P43t-38	1
				3	PN-78/E-85100	Żarówka R2 12V 45/40 P45t-41 ¹⁾	1
				4	0290.3.015.1	Uszczelka	1
				5	PN-76/E-85101	Żarówka 12V 4W BA9s	1
				6	0290.8.016.1	Oprawka kpl.	1
				7	0252.4.008.1	Nakrętka	1
				8	0261.4.009.2	Sprężyna	1
				9	0290.3.008.1	Uchwyt	4
				10	0290.3.009.1	Sprężyna	1
				11	0252.2.006.1	Obsada	1
				12	0252.2.003.1	Obudowa kpl. prawa	1
				12	0252.2.003.2	Obudowa kpl. lewa	1
				13	0252.2.005.1	Dźwignia	1
				14	0252.4.007.2	Śruba	1
				15	0.290.2.010.1	Oprawka	1
				16	0252.4.007.1	Śruba	1
				17	0252.4.007.3	Śruba	1
18	0290.9.033.1	Oprawka kpl. z żarówką	1				
19	PN-85/M-82215	Wkręt M6x12-4.8-B-Fe/Zn5c	4				
20	PN-77/M-82008	Podkładka Z6,1 Fe/Fg	4				
21	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	1				
¹⁾ Druga wersja.							
Zmiana	Wprowadzenie Obowiązuje od 1988.07.01	Stopień zamienności Nie zamienny					

LAMPY ŚWIATEŁ KIERUNKU JAZDY, POZYCYJNE I HAMOWANIA

1987-05

37.13



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	024392/5	Lampa boczna lewa	1
1	024391d	Lampa boczna prawa	1
2	PN-78/E-85101	Żarówka T8/412V 4W BA9s	2
3	024394d	Klosz lampki prawej	1
3	024393s	Klosz lampki lewej	1
4	PN-79/M-83106	Wkręt AGb 2,9x13-Fe/Zn5c	4
5	E93E/I-F	Lampa kierunkowskazu tylnego	2
6	E93c/I-F	Lampa kierunkowskazu przedniego	2
7	E93.C.0.03	Uszczelka	6
8	Fiat 93313/1	Żarówka 12V, 21W, BA15s	4
9	E93.E.2.01	Klosz żółty (wyk. II)	2
10	PN-79/M-83106	Wkręt AGb 3,9x26-Fe/Zn5c	12
11	PN-65/M-83100	Urządzenie odbłaskowe UD-1CA	2
12	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn9c	2
13	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta ZB,2-Fe/Fg	2
14	PN-75/M-82144	Nakrętka MB-5-B-Fe/Zn5c	2
15	17-3724123	Kapturek ochronny	1
16	568.14.00	Stycznik świateł hamowania kpl.	1
17	10791211	Nakrętka M12x1,5	1
18	PN-85/M-82207	Wkręt M3x30-4,8-B-Fe/Zn5c	2
19	51-3715020	Gniazdo wtykowe lampy przenośnej	1
20	51-3715021	Podkładka	1
21	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z3,1-Fe/Fg	2
22	PN-75/M-82144	Nakrętka M3-5-B-Fe/Zn5c	2
23	1210012211	Lampka kontrolna czerwona kpl.	1
23	1210022211	Lampka kontrolna żółta kpl.	1
23	1210032211	Lampka kontrolna zielona kpl.	1
24	E.539.0.06	Nakrętka lampki	2
25	PN-78/E-85101	Żarówka 12V, 2W, BA9s	2
25	PN-78/E-85101	Żarówka T8/4, 12V, 4W, BA9s	1
26	E539.2.00	Oprawka kpl.	2
27	E93D/I-F	Lampa tylna świateł pozycyjnych oraz hamowania	2
28	PN-67/E-85101	Żarówka 12V, 21/5W BAY15d	2
29	E.93D.2.01	Klosz czerwony (wyk. I)	2

Zmiana

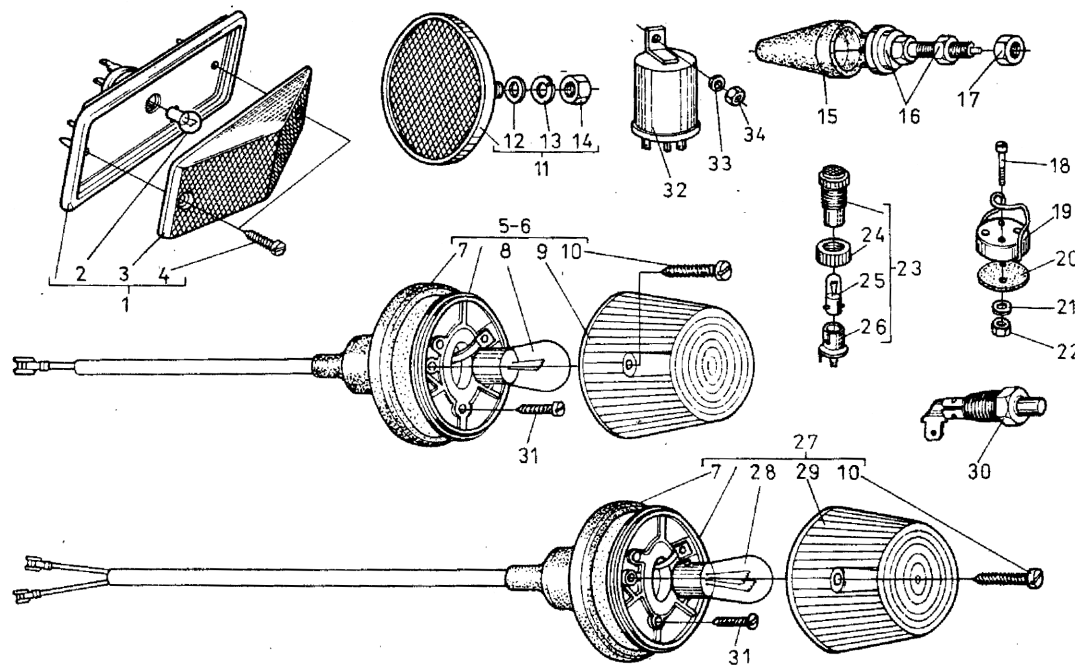
Wprowadzenie

Stopień zamienności

LAMPY ŚWIATEL KIERUNKU JAZDY, POZYCYJNE I HAMOWANIA

1987-05

37.13



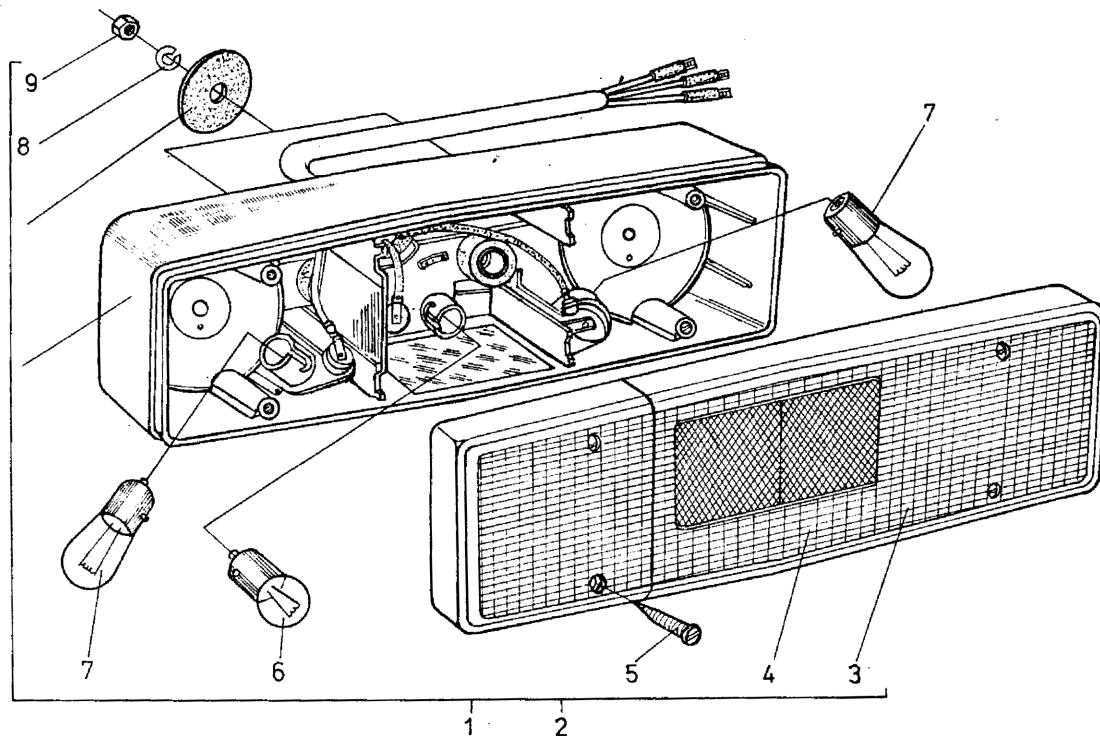
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
30	564.13.00	Wyłącznik lampki kontrolnej hamulca postojowego	1
31	PN-79/M-83106	Wkręt AGb 3,9x13-Fe/Zn5c	18
32	ME-8	Przerywacz świateł kierunku jazdy	1
32	ME-A/1	Przerywacz świateł awaryjnych	1
33	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4 Fe/Zn9c	2
34	PN-75/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	1

UWAGA. Części poz. 5, 11, 27 nie stosowane w samochodach A11B, A16B; części poz. 18+22 stosowane tylko w samochodach na eksport.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**LAMPY TYLNE ZESPOLONE****1987-05****37.14**

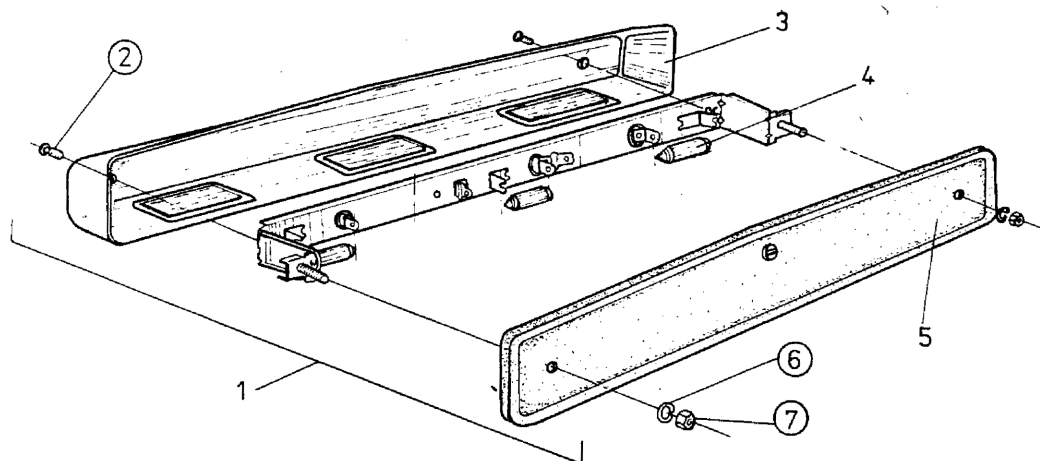
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	E551.L/XII	Lampa tylna zespolona lewa	1
2	E551.P/IX	Lampa tylna zespolona prawa	1
3	E551.L.2.00	Klosz lampy lewej	1
4	E551.P.2.00	Klosz lampy prawej	1
5	PN-79/M-83106	Wkręt Gb3,9x26-Fe/Zn6c	8
6	PN-67/M-85101	Żarówka 12V, 10W, BA15s	2
7	Fiat 93313/1	Żarówka 12V, 21W, BA15s ¹⁾	4
8	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg	4
9	PN-75/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	4

UWAGA. Lampy (poz. 1 oraz poz. 2) są stosowane tylko w samochodach skrzyniowych A11B oraz A16B.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**LAMPA OŚWIETLENIA TABLICY
REJESTRACYJNEJ****1987-05****37.15**

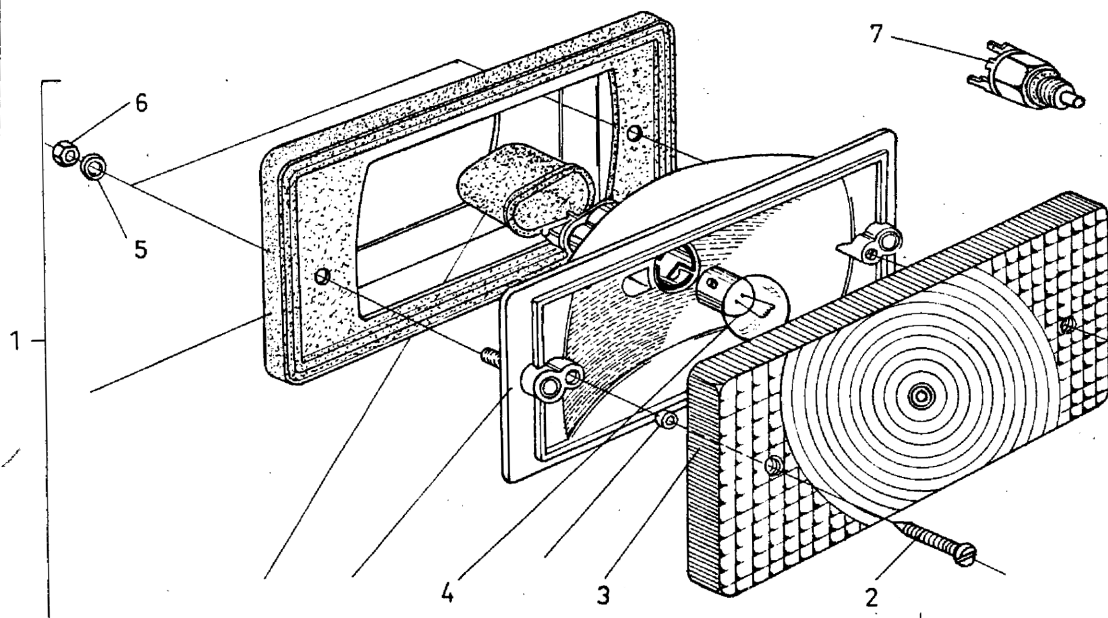
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	E 528/II	Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej	1
2	E 523.0.03	Wkręt M5x18	2
3	E 528.2.00/II	Obudowa kpl.	1
4	PN-78/E-85102	Żarówka C11 12V, 5W, SV8,5/8	3
5	E 528.3.00	Uszczelka gumowa	1
6	PN-77/M-82008	Podkładka 6,1-Fe/Fg	2
7	PN-75/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	2

UWAGA. Lampy (poz. 1) są stosowane tylko w samochodach typu furgon oraz pick-up.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	0620102211	Lampa światła cofania	2
2	PN-79/M-83106	Wkręt AGb3,9x19-Fe/Zn5c.	4
3	301219500	Klosz lampy	2
4	PN-78/E-85101	Żarówka P25-1 12V, 21W, BA15s	2
5	PN-77/E-82008	Podkładka sprężysta Z5,1-Fe/Fg	4
6	PN-75/M-82144	Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c	4
7	563.11.00	Wyłącznik światła cofania ¹⁾	1
7	562.12.00	Wyłącznik światła cofania ²⁾	1

UWAGA. W samochodach A11B poz. 1, 3, 4 - po 1 szt., poz. 5 i 6 po 2 szt.

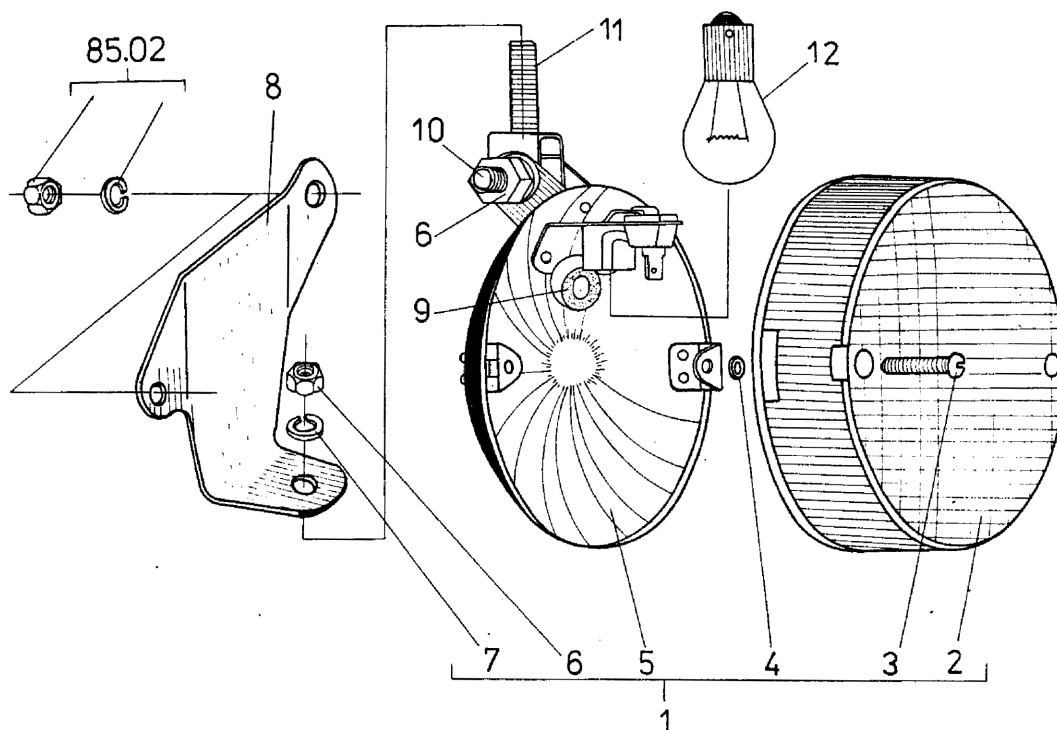
¹⁾ Do skrzyni trzybiegowej.

²⁾ Do skrzyni czterobiegowej.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**LAMPA PRZECIWMGŁOWA TYLNA****1987-05****37.17**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	103.0012201	Lampa przeciwmgłowa tylna (wyk. I)	1
2	301.224100	Klosz lampy czerwony	1
3	PN-85/M-82201	Wkręt M4x25-4,8-B-Fe/Zn5c	2
4	-	Podkładka gumowa ¹⁾	2
5	-	Odblask lampy kpł. ¹⁾	1
6	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	2
7	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	2
8	17-3716012	Wspornik	1
9	-	Przelotka gumowa ¹⁾	1
10	PN-85/M-82242	Śruba M8x30-5.8-B-Fe/Zn5c	1
11	PN-73/M-82121	Śruba M8x30-3.6-Fe/Zn5c	1
12	PN-78/E-85101	Żarówka P25-1 12V, 21W; BA15s/19	1

¹⁾ Nie stosowane na części zamienne.

Zmiana

Wprowadzenie

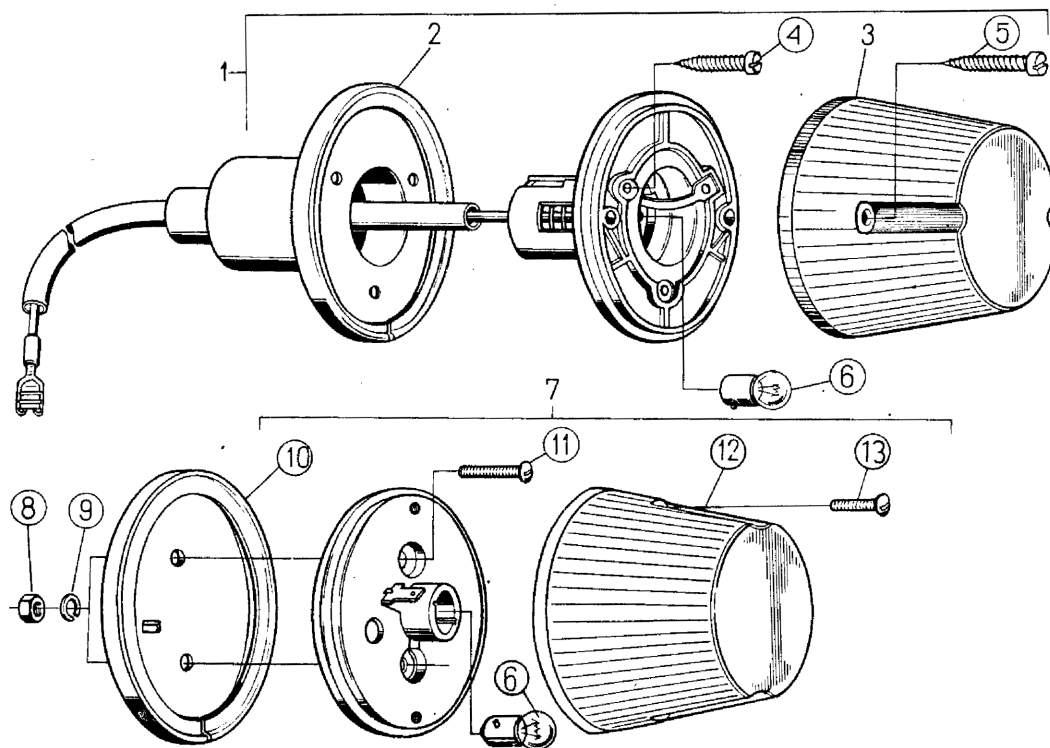
Stopień zamienności



LAMPY OŚWIETLENIA WNĘTRZA KABINY I NADWOZIA

1987-05

37.18



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	E 93 G/I	Lampa oświetlenia kabiny	1
2	E 93 C.0.03	Uszczelka lampy	1
3	E 93 G.2.01	Klosz lampy	1
4	PN-79/M-83106	Wkręt do blachy ACb3,9x13	3
5	PN-79/M-83106	Wkręt do blachy A3,9x26-Fe/Zn5c	2
6	PN-78/M-85101	Żarówka R19/10 12V, 10W; BA15s ¹⁾	2
7	E 92D/I	Lampa oświetlenia skrzyni ładunkowej ²⁾	1
8	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c	2
9	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z5,1-Fe/Fg	2
10	E 92B.0.01	Uszczelka lampy	1
11	PN-85/M-82215	Wkręt M5x16-4.8-B-Fe/Zn5c	1
12	E 92D.0.02	Klosz lampy	1
13	PN-85/M-82201	Wkręt M4x14-4.8-B-Fe/Zn5c	2

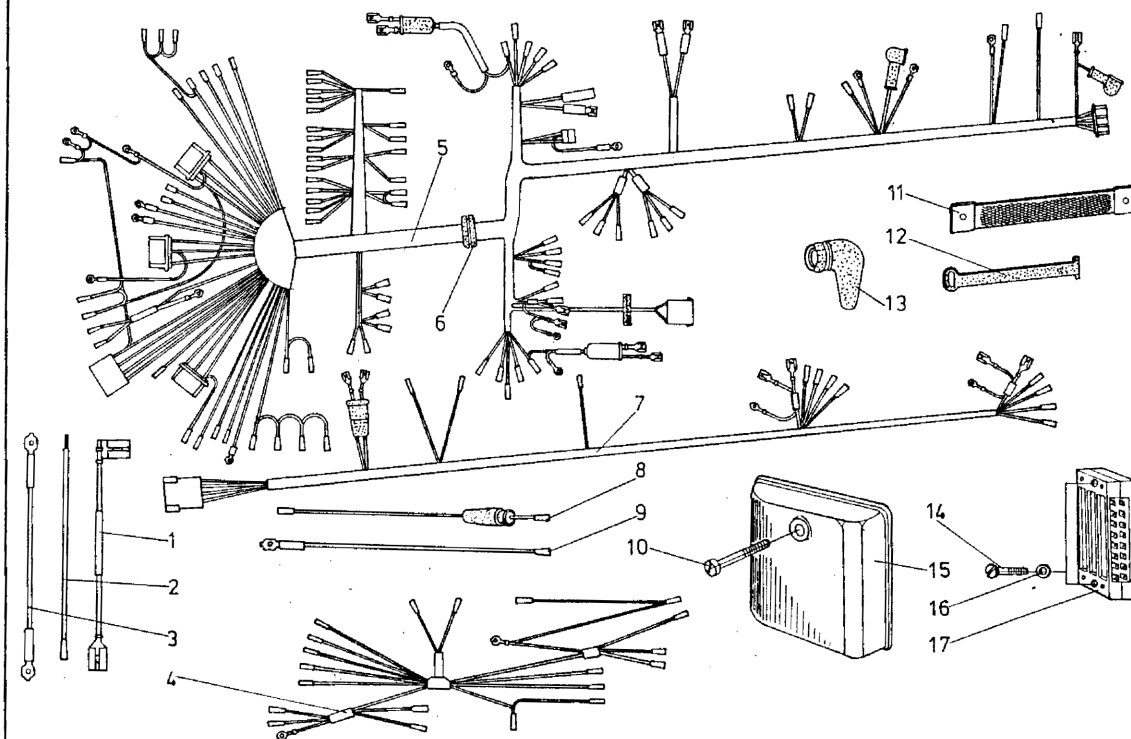
1) W samochodzie A11B - 1 szt.

2) Nie stosowana w samochodzie A11B.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

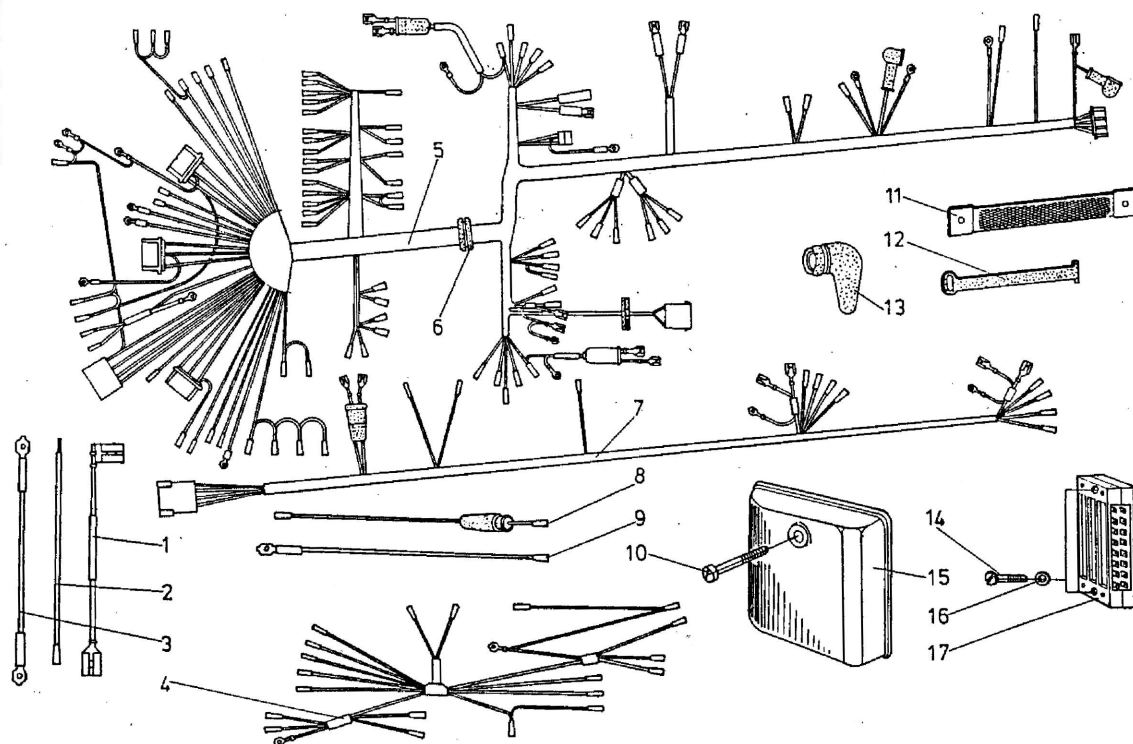
Zuk**PRZEWODY ELEKTRYCZNE****1987-10****37.24**

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-3724166	Przewód gaźnika	1
2	17-3724104	Przewód oświetlenia skrzyni ładunkowej ¹⁾	1
2	17-3724039	Przewód lamp wewn. ²⁾	1
2	17-3724105	Przewód lamp wewn. ²⁾	1
3	TKS-206	Przewód gniazda wtykowego	1
4	17-3724156	Wiązka przewodów dodatkowa ¹⁰⁾	1
5	17-3724172	Wiązka przewodów główna	1
5	09-3724153	Wiązka przewodów główna ⁹⁾	1
6	17-3724167	Przelotka	1
7	17-3724151	Wiązka przewodów na ramie ³⁾	1
7	17-3724152	Wiązka przewodów na ramie ³⁾	1
8	16-3724134	Przewód kierunkowskazu bocznego ⁴⁾	1
8	16-3724135	Przewód kierunkowskazu bocznego ⁴⁾	1
9	17-3724040	Przewód gniazda wtykowego	1
10	PN-85/M-82215	Wkręt M5x45-4.8-B-Fe/Zn5c	2
11	20-3724063-2	Przewód: silnik-nadwozie	1
11	09-3724159	Przewód: silnik-rama ⁹⁾	1
12	TKS-583	Zaczep gumowy	1
13	17-3724146	Kapturek ochronny	1
14	PN-85/M-82215	Wkręt M5x35-4.8-B-Fe/Zn5c	2
15	17-3723010	Osłona złącza ⁵⁾	2
16	PN-78/M-82005	Podkładka 5,3-Fe/Zn9c	4
17	E732.07.00	Złącze wtykowe ⁶⁾	4
17	E732.06.00	Złącze wtykowe ⁷⁾	2
18	17-3724160	Wiązka przewodów przekaźnika	1
19	17-3724161	Przewód elektryczny do przekaźnika	1
20	17-3724162	Przewód elektryczny do przekaźnika	1
21	17-3724164	Wiązka przewodów lampy błyskowej ⁸⁾	1
22	17-3724141	Wiązka przewodów zbiornika wody ⁸⁾	1
23	17-3724155	Wiązka przewodów reflektorów przeciwmgielowych i sygnałów dwutonowych ²⁾	1
24	17-3724142	Wiązka przewodów autopompy ⁸⁾	1

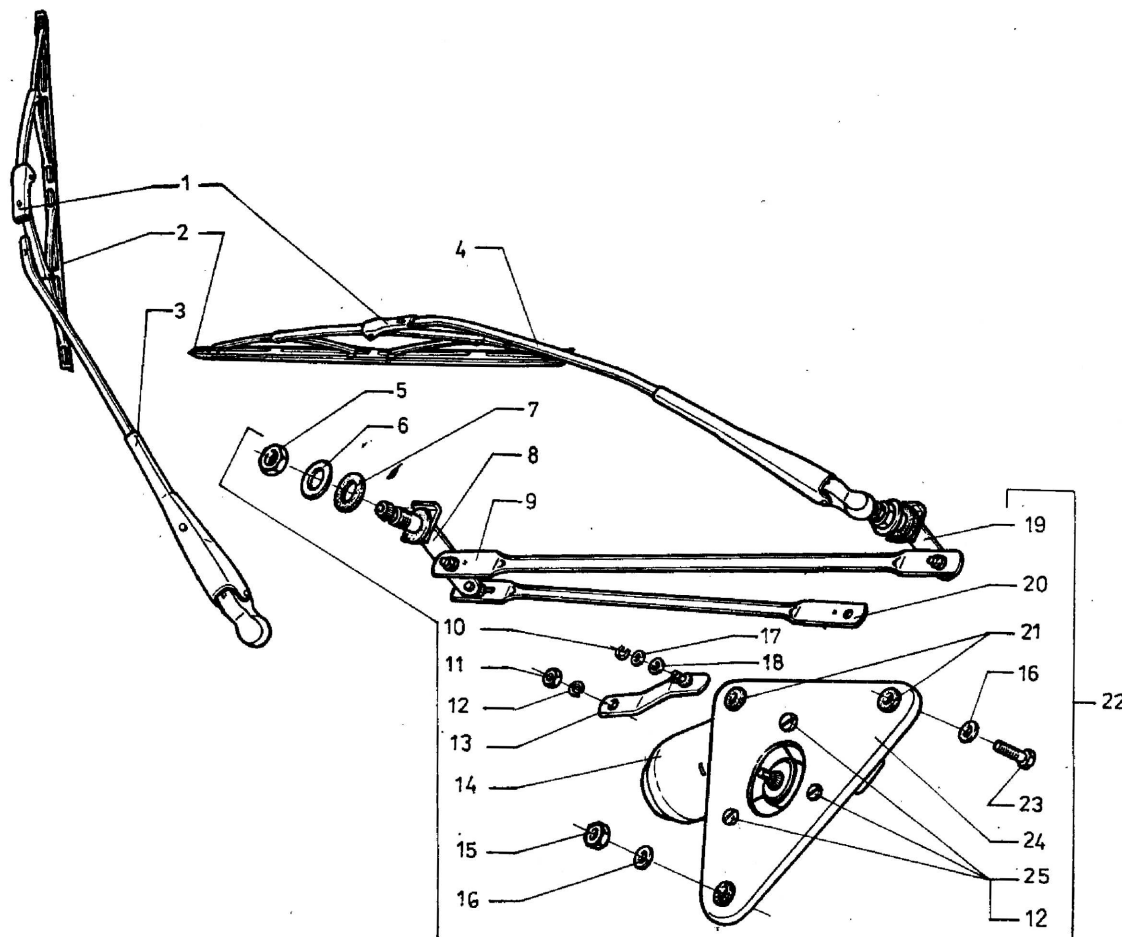


- 1) Nie wchodzi do samochodu A11B, A15C, A151C.
- 2) Tylko do samochodu A15C, A151C.
- 3) Tylko do samochodu A11B, A16B.
- 4) Tylko na części zamienne do samochodu A16B.
- 5) Nie wchodzi do samochodu A16B.
- 6) Do samochodu A11B - 2 szt., A16B - 3 szt.
- 7) Tylko do samochodu A15C.
- 8) Tylko do samochodu A151C; poz. 18+24 nie pokazane na rysunku.
- 9) Do silnika 4C90.
- 10) Dla Grecji.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamierności

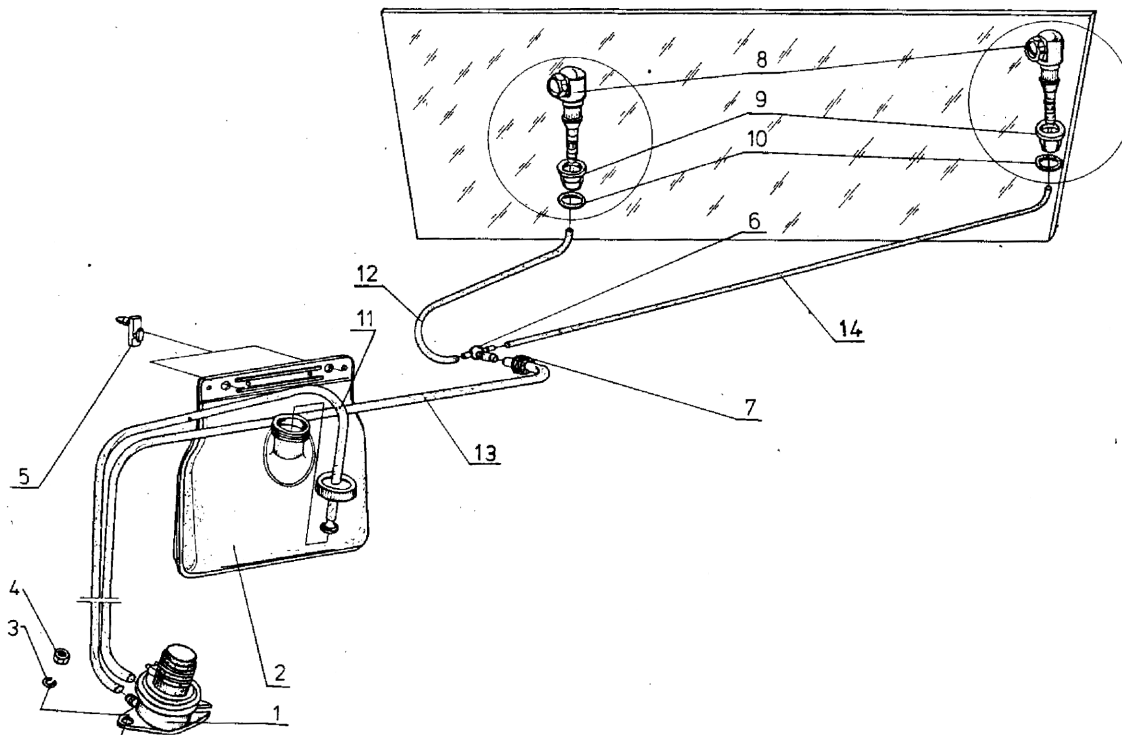
Zuk**WYCIERACZKA SZYBY****1987-05****37.32**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	561.000.031	Pióro wycieraka	2
2	561.100.401	Guma wycieraka	2
3	644.000.030	Ramię wycieraka prawe	1
4	643.000.030	Ramię wycieraka lewe	1
5	108.100.460	Nakrętka niska (Ms)	2
6	121.000.501	Nakładka	2
7	121.000.600	Podkładka gumowa	4
8	121.200.000	Trzpień II kpl.	1
9	121.000.220	Dźwignia II	1
10	108.010.520	Pierścień zatrzaskowy	4
11	PN-86/M-82144	Nakrętka M6x5-B-Fe/Zn5c	1
12	PN-77/M-82008	Podkładka Z6,1-Fe/Fg	4
13	129.110.000	Korba z czopem	1
14	480.000.000	Mechanizm napędowy	1
15	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	3
16	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4-Fe/Zn9c	6
17	009.804.712	Podkładka	4
18	108.010.300	Pierścień	4
19	121.100.000	Trzpień I kpl.	1
20	121.000.320	Dźwignia	1
21	121.000.400	Amortyzator	3
22	121.090.000	Wycieraczka (zespół)	1
23	PN-85/M-82242	Śruba M8x20-5.8-B-Fe/Zn5c	3
24	121.000.120	Podstawa	1
25	PN-85/M-82215	Wkręt M6x16-5.8-B-Fe/Zn5c	3

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

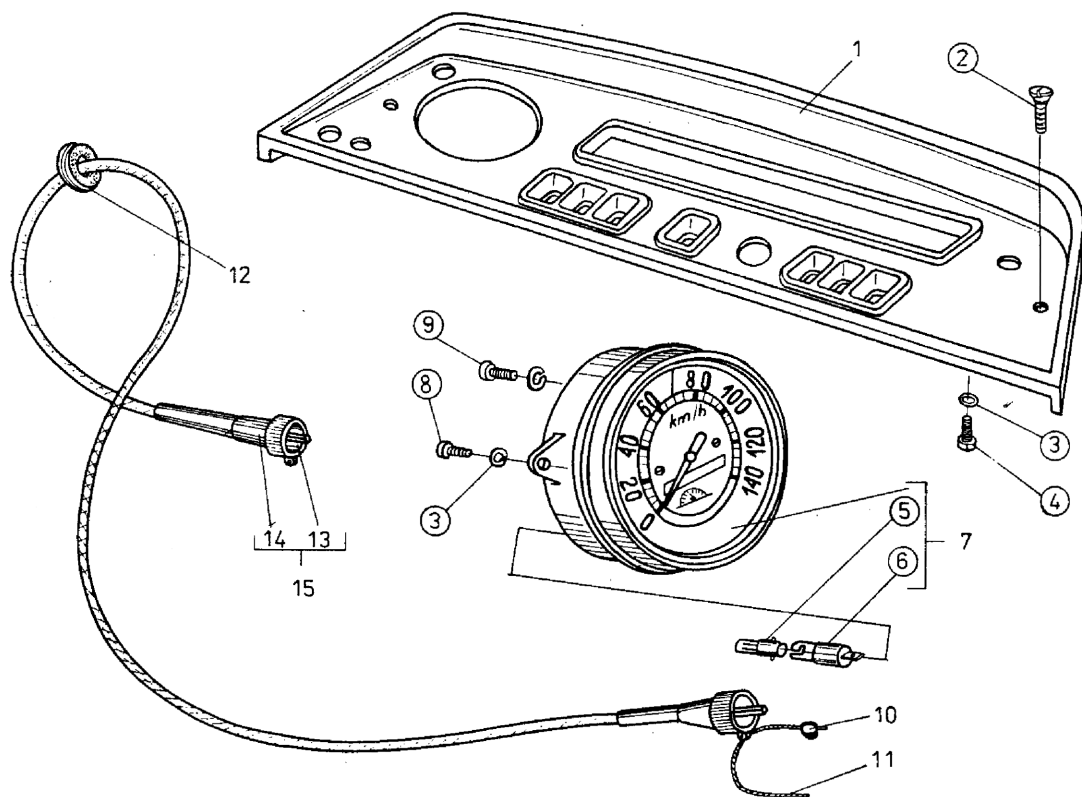


Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	201100030	Pompa spryskiwacza	1
2	209200000	Zbiornik spryskiwacza	1
3	PN-77/M-82008	Podkładka Z6,1-Fe/Fg	2
4	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-8-Fe/Zn5c	2
5	4167809	Hak mocowania zbiornika	2
6	24912551	Trójknik	1
7	201000500	Przelotka rurki	1
8	029115	Rozpylacz spryskiwacza kpl.	2
9	4146972	Pierścień	2
10	4146971	Wkładka	2
11	098004200	Rurka elastyczna \varnothing 5x7	1
12	098002900	Rurka elastyczna \varnothing 2x3,8	1
13	098004100	Rurka elastyczna \varnothing 4x6	1
14	098002200	Rurka elastyczna \varnothing 2x3,8	1
15	209000000	Spryskiwacz szyb kpl.	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

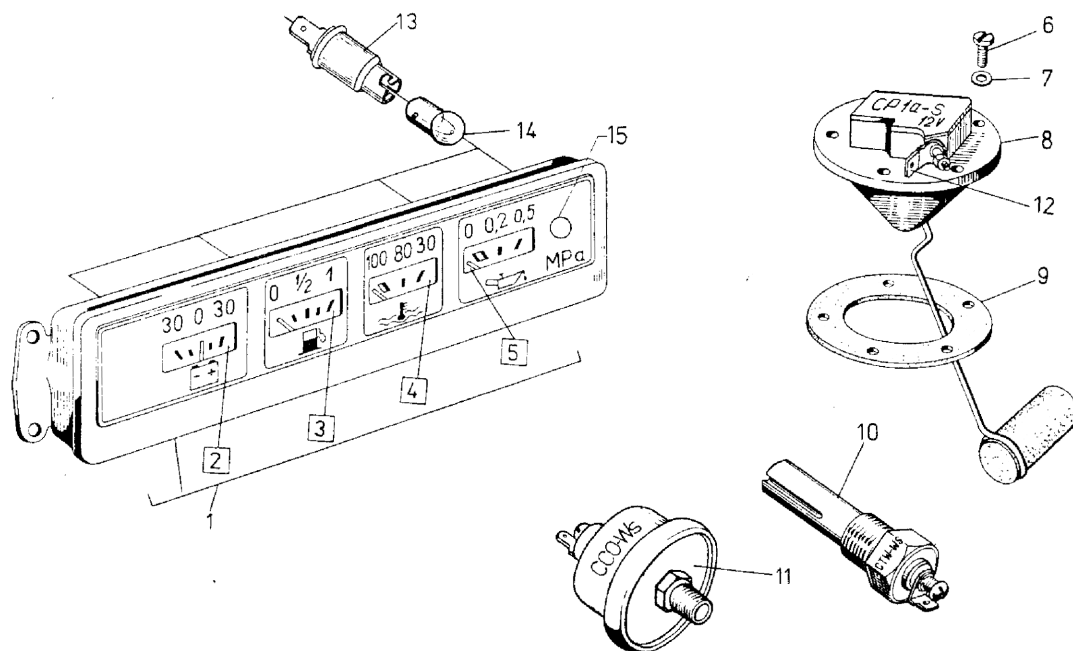
Zuk**TABLICA WSKAŹNIKÓW
I PRĘDKOŚCIOMIERZ****1987-05****38.01**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-3801060	Tablica rozdzielcza kpl.	1
2	PN-85/M-82211	Wkręt M5x16-4.8-B-Cu20Ni10bCrr	2
3	PN-67/M-82200	Podkładka 5,5-Fe/Zn9c	7
4	PN-85/M-82201	Wkręt M5x16-5.8-B-Fe/Zn5c	4
5	PN-78/M-85101	Żarówka T8/2 12V, 2W; BA9s	3
6	E 539.2.01	Oprawa żarówki	3
7	670/17	Prędkościomierz kpl.	1
8	PN-85/M-82201	Wkręt M5x20-5.8-B-Fe/Zn5c	1
9	PN-85/M-82201	Wkręt M5x12-5.8-B-Fe/Zn5c	2
10	BN-76/8511-15	Plomba ołowiana 0589-51/10	2
11	A03-3802092	Drut do plomb ϕ 0,5x0,3 L=200 mm	2
12	A03-3802091	Przelotka	1
13	4-0141/3	Zespół linki (wyk. I)	1
14	3-0046	Zespół pancerza (wyk. I)	1
15	A03-3802020	Walek giętki prędkościomierza z pancerzem kpl.	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**ZESTAW WSKAŹNIKÓW I CZUJNIKI****1987-12****38.02**

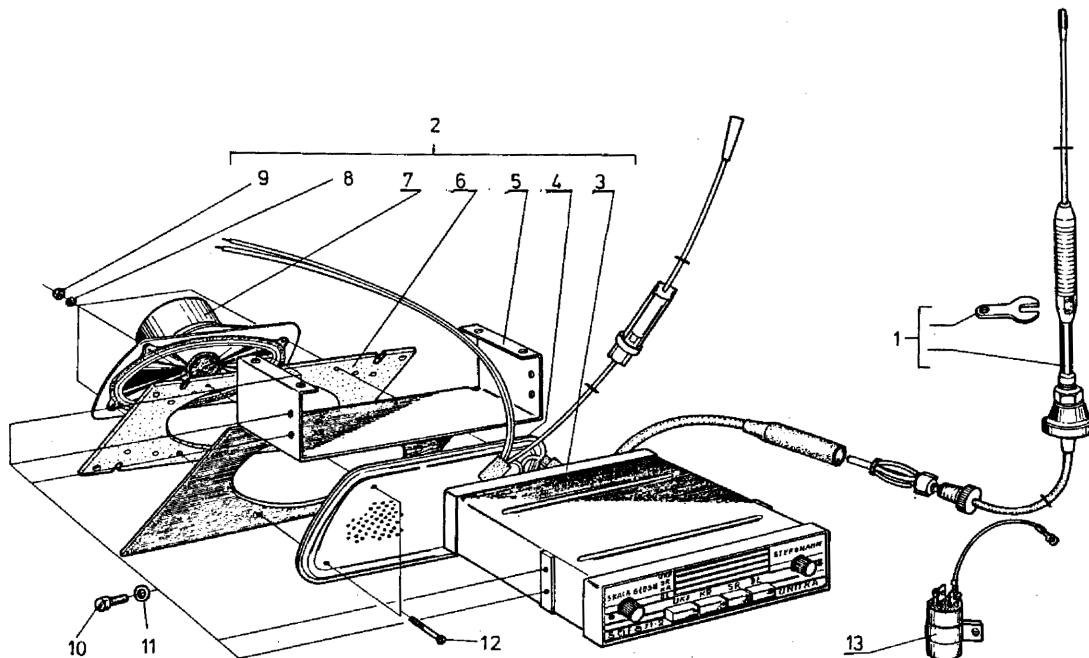
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	832.116.010	Zestaw wskaźników	1
2	832.083.010	Wskaźnik prądu ładowania	1
3	832.089.010	Wskaźnik poziomu paliwa	1
4	832.092.000	Wskaźnik temperatury silnika	1
5	832.093.010	Wskaźnik ciśnienia oleju	1
6	PN-85/M-82204	Wkręt M5x10-4.8-B-Fe/Zn5c	5
7	PN-78/M-82007	Podkładka 5.3-AI-S	5
8	832.120.000	Czujnik poziomu paliwa	1
9	11-9338	Uszczelka czujnika	1
10	606.38C.8020	Czujnik temperatury silnika	1
11	832.114.020	Czujnik ciśnienia oleju	1
12	BN-25/3687-02	Końcówka "C"	1
13	E539.2.01	Oprawa żarówki	4
14	PN-78/E-85101	Żarówka 12V, 2W; BA9s	4
15		Lampka kontrolna świateł pozycyjnych	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

		NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE SAMOCHODU		1987-08		39.01																																																																																																																					
				<table><tr><th>Poz.</th><th>Nr części</th><th>Nazwa części</th><th>Szt.</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Instrukcja obsługi</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>17-3901020</td><td>Pojemnik na narzędzia</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>PN-71/M-65010</td><td>Klucz płaski RWPd9x11-C-Zn</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>PN-71/M-65010</td><td>Klucz płaski RWPd10x12-C-Zn</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>PN-71/M-65010</td><td>Klucz płaski RWPd13x17-C-Zn</td><td>2</td></tr><tr><td>6</td><td>PN-71/M-65010</td><td>Klucz płaski RWPd19x22-C-Zn</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>BN-74/3618-06</td><td>Klucz do świec zapłonowych</td><td>1</td></tr><tr><td>8</td><td>PN-78/E-85101</td><td>Żarówka R19/10 12V, 10W; 8A15S/19</td><td>1</td></tr><tr><td>9</td><td>3-1547</td><td>Przetyczka klucza $\varnothing 8$</td><td>1</td></tr><tr><td>10</td><td>KU-53-4-1a</td><td>Klucz do kół samochodu (P-22)</td><td>1</td></tr><tr><td>11</td><td>A03-3901275</td><td>Klucz hakowy</td><td>1</td></tr><tr><td>12</td><td>PN-71/M-64440</td><td>Szczypce uniwersalne RSUa200</td><td>1</td></tr><tr><td>13</td><td>PN-74/M-64951</td><td>Wkrętak RWWa UCb1,2x8/125</td><td>1</td></tr><tr><td>14</td><td>WW-03.00</td><td>Wkrętak dwustronny RWWb2-0,7x6</td><td>1</td></tr><tr><td>15</td><td>A03-3901472</td><td>Wężyk do odpowietrzania hamulców</td><td>1</td></tr><tr><td>16</td><td>PN-83/M-42318</td><td>Manometr MSB (0,06÷0,4) MPa-13E z futerałem</td><td>1</td></tr><tr><td>17</td><td>PN-83/S-61064</td><td>łyżka do opon III</td><td>2</td></tr><tr><td>18</td><td>612.42.00</td><td>Lampa przenośna</td><td>1</td></tr><tr><td>19</td><td>20-2901215</td><td>Korba rozruchowa</td><td>1</td></tr><tr><td>20</td><td>OHPT-1,6t</td><td>Dźwignik hydrauliczny</td><td>1</td></tr><tr><td>21</td><td>PS-70.0.0</td><td>Pompa do ogumienia</td><td>1</td></tr><tr><td>22</td><td>PN-75/M-51079</td><td>Gaśnica proszkowa GH-1Xs lub GP-1Xs</td><td>1</td></tr><tr><td>23</td><td></td><td>Puszka lakieru koloru nadwozia 0,33 dm³</td><td>1</td></tr><tr><td>24</td><td>PN-85/M-82105</td><td>Śruba M6x25-5.8-B-Fe/Zn5c</td><td>4</td></tr><tr><td>25</td><td>PN-78/M-82005</td><td>Podkładka 6,4-Fe/Zn9c</td><td>4</td></tr><tr><td>26</td><td>PN-77/M-82008</td><td>Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg</td><td>4</td></tr><tr><td>27</td><td>PN-86/M-82144</td><td>Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c</td><td>4</td></tr><tr><td>28</td><td>TKS-680</td><td>Kluczyki do samochodu z żetonem</td><td>2</td></tr></table>				Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.	1		Instrukcja obsługi	1	2	17-3901020	Pojemnik na narzędzia	1	3	PN-71/M-65010	Klucz płaski RWPd9x11-C-Zn	1	4	PN-71/M-65010	Klucz płaski RWPd10x12-C-Zn	1	5	PN-71/M-65010	Klucz płaski RWPd13x17-C-Zn	2	6	PN-71/M-65010	Klucz płaski RWPd19x22-C-Zn	1	7	BN-74/3618-06	Klucz do świec zapłonowych	1	8	PN-78/E-85101	Żarówka R19/10 12V, 10W; 8A15S/19	1	9	3-1547	Przetyczka klucza $\varnothing 8$	1	10	KU-53-4-1a	Klucz do kół samochodu (P-22)	1	11	A03-3901275	Klucz hakowy	1	12	PN-71/M-64440	Szczypce uniwersalne RSUa200	1	13	PN-74/M-64951	Wkrętak RWWa UCb1,2x8/125	1	14	WW-03.00	Wkrętak dwustronny RWWb2-0,7x6	1	15	A03-3901472	Wężyk do odpowietrzania hamulców	1	16	PN-83/M-42318	Manometr MSB (0,06÷0,4) MPa-13E z futerałem	1	17	PN-83/S-61064	łyżka do opon III	2	18	612.42.00	Lampa przenośna	1	19	20-2901215	Korba rozruchowa	1	20	OHPT-1,6t	Dźwignik hydrauliczny	1	21	PS-70.0.0	Pompa do ogumienia	1	22	PN-75/M-51079	Gaśnica proszkowa GH-1Xs lub GP-1Xs	1	23		Puszka lakieru koloru nadwozia 0,33 dm ³	1	24	PN-85/M-82105	Śruba M6x25-5.8-B-Fe/Zn5c	4	25	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c	4	26	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg	4	27	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	4	28	TKS-680	Kluczyki do samochodu z żetonem	2
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.																																																																																																																								
1		Instrukcja obsługi	1																																																																																																																								
2	17-3901020	Pojemnik na narzędzia	1																																																																																																																								
3	PN-71/M-65010	Klucz płaski RWPd9x11-C-Zn	1																																																																																																																								
4	PN-71/M-65010	Klucz płaski RWPd10x12-C-Zn	1																																																																																																																								
5	PN-71/M-65010	Klucz płaski RWPd13x17-C-Zn	2																																																																																																																								
6	PN-71/M-65010	Klucz płaski RWPd19x22-C-Zn	1																																																																																																																								
7	BN-74/3618-06	Klucz do świec zapłonowych	1																																																																																																																								
8	PN-78/E-85101	Żarówka R19/10 12V, 10W; 8A15S/19	1																																																																																																																								
9	3-1547	Przetyczka klucza $\varnothing 8$	1																																																																																																																								
10	KU-53-4-1a	Klucz do kół samochodu (P-22)	1																																																																																																																								
11	A03-3901275	Klucz hakowy	1																																																																																																																								
12	PN-71/M-64440	Szczypce uniwersalne RSUa200	1																																																																																																																								
13	PN-74/M-64951	Wkrętak RWWa UCb1,2x8/125	1																																																																																																																								
14	WW-03.00	Wkrętak dwustronny RWWb2-0,7x6	1																																																																																																																								
15	A03-3901472	Wężyk do odpowietrzania hamulców	1																																																																																																																								
16	PN-83/M-42318	Manometr MSB (0,06÷0,4) MPa-13E z futerałem	1																																																																																																																								
17	PN-83/S-61064	łyżka do opon III	2																																																																																																																								
18	612.42.00	Lampa przenośna	1																																																																																																																								
19	20-2901215	Korba rozruchowa	1																																																																																																																								
20	OHPT-1,6t	Dźwignik hydrauliczny	1																																																																																																																								
21	PS-70.0.0	Pompa do ogumienia	1																																																																																																																								
22	PN-75/M-51079	Gaśnica proszkowa GH-1Xs lub GP-1Xs	1																																																																																																																								
23		Puszka lakieru koloru nadwozia 0,33 dm ³	1																																																																																																																								
24	PN-85/M-82105	Śruba M6x25-5.8-B-Fe/Zn5c	4																																																																																																																								
25	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c	4																																																																																																																								
26	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg	4																																																																																																																								
27	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	4																																																																																																																								
28	TKS-680	Kluczyki do samochodu z żetonem	2																																																																																																																								
<div>Zmiana</div>				<div>Wprowadzenie</div>				<div>Stopień zamienności</div>																																																																																																																			
<div>UWAGA. Poz. 23÷28 nie pokazane na rysunku; poz. 8, 12, 18, 21 stosowane tylko na eksport; poz. 24÷27 stosowane do mocowania tablic rejestracyjnych.</div>																																																																																																																											



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	ASp-02	Antena samochodowa kpl.	1
2	SMT-307	Odbiornik radiowy z głośnikiem kpl.	1
3	6533-227-1	Odbiornik radiowy "Safari 2"	1
4	2256-155	Osłona	1
5	17-3905011	Wspornik mocowania radia	1
6	2.751-233	Deska głośnikowa	1
7	5871-153-002	Głośnik GD 10-16/5/2	1
8	PN-59/M-82024	Podkładka sprężysta 3,2-Fe/Fg	4
9	PN-86/M-82144	Nakrętka M3-5-B-Fe/Zn5c	4
10	PN-85/M-82215	Wkręt M4x6-4.8-B-Fe/Zn5c ¹⁾	8
11	PN-59/M-82024	Podkładka sprężysta 4,2-Fe/Fg ¹⁾	8
12	PN-85/M-82211	Wkręt M3x16-4,8-B-Fe/Zn5c ¹⁾	4
13	KSpz-012-3μF-160	Kondensator przeciwzakłóceniu ²⁾	2

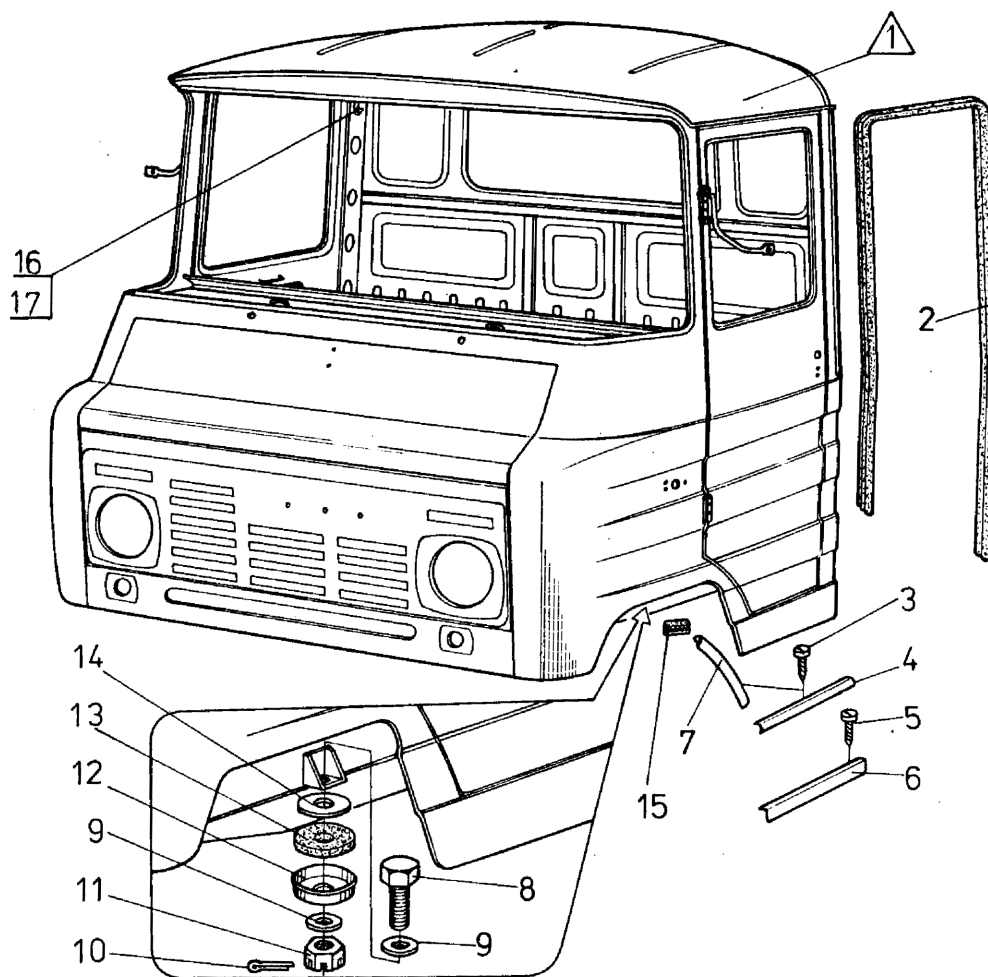
1) Dostarczane z poz. 2.

2) Montowany przy cewce zapłonowej.
Części poz. 1, 2, 5, 10, 11 montuje fabryka na zamówienie odbiorcy samochodu "Zuk".

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

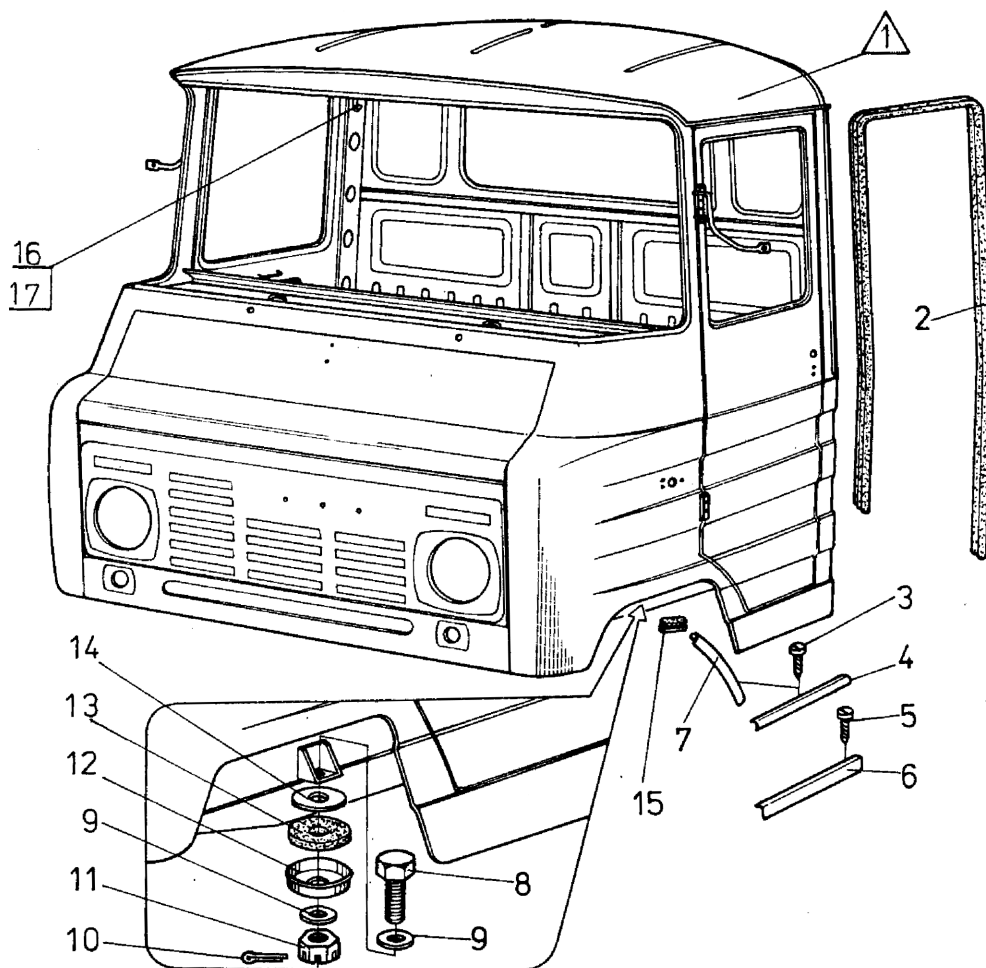
Zuk**KABINA (A11B, A13B)****1987-05****50.01**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-5000185	Kabina kpl. z drzwiami gruntowana ⁸⁾	1
1	17-5000188	Kabina kpl. z drzwiami gruntowana ^{3), 8)}	1
1	17-5000189	Kabina kpl. z drzwiami gruntowana ^{1), 8)}	1
1	17-5000125	Kabina kpl. wykończona, bez foteli, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ^{2), 8)}	1
1	17-50001125-1	Kabina kpl. wykończona, bez foteli, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ^{3), 8)}	1
1	17-5000141	Kabina kpl. wykończona, bez foteli, z instalacją do alternatora, bez akumulatora ^{2), 8)}	1
1	17-5000128	Kabina kpl. wykończona, bez foteli, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ^{3), 8)}	1
1	17-5000140	Kabina kpl. bez foteli, z osprzętem elektrycznym bez akumulatora ^{4), 8)}	1
1	17-5000129	Kabina kpl. wykończona, bez foteli, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ^{1), 8)}	1
1	17-5000139	Kabina kpl. wykończona, bez foteli, z instalacją elektryczną do alternatora, bez akumulatora ^{1), 8)}	1
1	17-5000585	Kabina kpl. z drzwiami, bez podstaw foteli, gruntowana ²⁾	1
1	17-5000586	Kabina kpl. z drzwiami gruntowana ¹⁾	1
1	17-5000525	Kabina kpl. wykończona, bez foteli, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ²⁾	1
1	17-5000536	Kabina kpl. wykończona, bez foteli, z instalacją elektryczną do alternatora, bez akumulatora ²⁾	1
1	17-5000526	Kabina kpl. wykończona, bez foteli, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ⁴⁾	1
1	17-5000528	Kabina kpl. wykończona, bez foteli, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ⁶⁾	1
1	17-5000527	Kabina kpl. wykończona, bez foteli, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ¹⁾	1
1	17-5000547	Kabina kpl. wykończona, bez foteli, z instalacją elektryczną do alternatora, bez akumulatora ¹⁾	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**KABINA (A11B, A13B)****1987-05****50.01**

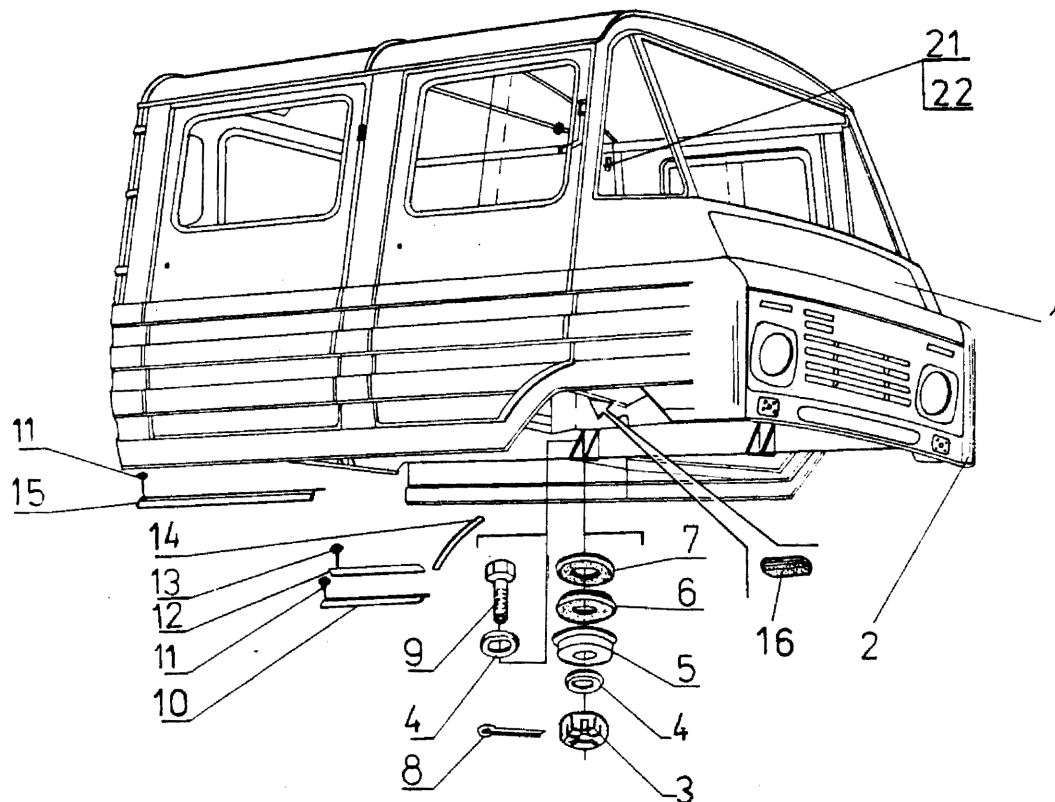
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-5000529	Kabina kpl. wykończona, bez foteli, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ⁷⁾	1
1	17-5000524	Kabina kpl. wykończona, z fotelami, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ³⁾	1
1	17-5000589	Kabina kpl. gruntowana ⁷⁾	1
2	K03-6107023	Uszczelka słupka drzwi	2
3	PN-79/M-83106	Wkręt AGb3,9x19-Fe/Zn5c	18
4	K03-5101029-1	Obrzeże stopnia lewe	1
4	K03-5101030-1	Obrzeże stopnia prawe	1
5	PN-79/M-83104	Wkręt AGb3,9x19-Fe/Zn6c	8
6	K03-5109023-1	Listwa stopnia lewa	1
6	K03-5109024-1	Listwa stopnia prawa	1
7	K03-5101031-1	Obrzeże podnóżka lewe	1
7	K03-5101032-1	Obrzeże podnóżka prawe	1
8	PN-85/M-82242	Śruba M12x1,25x35-Z-5.8-8-Fe/Zn5c	8
9	PN-78/M-82005	Podkładka 13-Fe/Zn9c	16
10	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-3,2x25	8
11	17-3001032	Nakrętka specjalna	8
12	K03-5001016	Miseczka	8
13	K03-5001018	Podkładka gumowa	8
14	K03-5001020	Podkładka	8
15	Z-2414	Zasłlepka	4
16	642.32.024	Wieszak	2
17	PN-79/M-83115	Wkręt AGb 3,9x19-Fe/Zn5c	4

- 1) Do tropiku.
2) Na kraj i eksport standard.
3) Na eksport do CSRS.
4) Na eksport do WRL
5) Na eksport do Grecji.
6) Na eksport do Iranu.
7) Na eksport do NRD.
8) Tylko do samochodu A13B.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**KABINA (A16B)****1987-05****50.02**

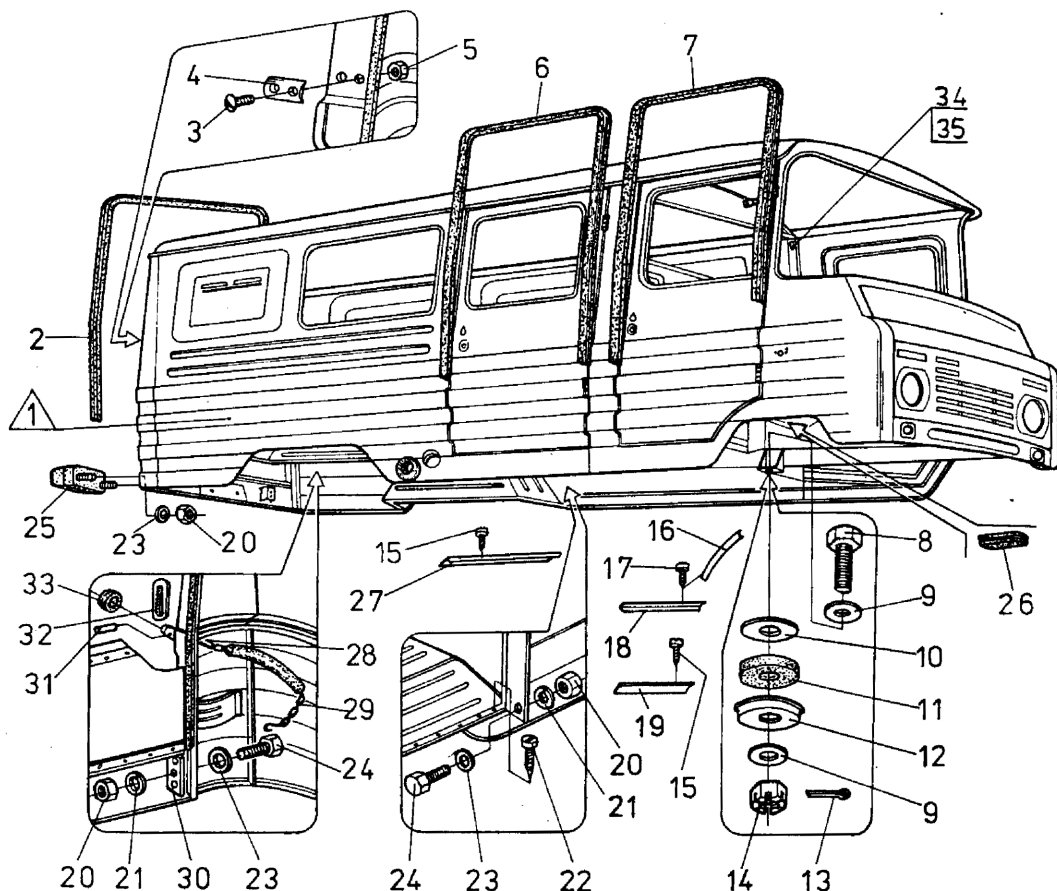
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	16-5000720	Kabina kpl. wykończona, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora	1
1	16-5000730	Kabina kpl. wykończona, bez fotela, z instalacją elektryczną do alternatora, bez akumulatora	1
1	16-5000780	Kabina kpl. gruntowana	1
2	17-5100062	Narożnik przedni lewy	1
2	17-5100063	Narożnik przedni prawy	1
3	PN-74/M-82159	Nakrętka koronowa AM-12x1,25-0,4-B-Fe/Zn5c	10
4	PN-78/M-82005	Podkładka 13-Fe/Zn9c	20
5	K03-5001016	Miseczka podkładki	10
6	K03-5001018	Podkładka gumowa	10
7	K03-5001020	Podkładka	10
8	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-3,2x25	10
9	PN-85/M-82242	Śruba M12x1,25x35-Z-5.8-B-Fe/Zn5c	10
10	K03-5109024-1	Listwa ochronna stopnia prawa	1
10	K03-5109023-1	Listwa ochronna stopnia lewa	1
11	PN-79/M-83104	Wkręt do blachy AGb3,9x19-Fe/Zn5c	14
12	K03-5101030-1	Obrzeże stopnia prawe	1
12	K03-5101029-1	Obrzeże stopnia lewe	1
13	PN-79/M-83106	Wkręt do blachy AGb3,9x19-Fe/Zn5c	18
14	K03-5101032-1	Obrzeże podnóżka prawe	1
14	K03-5101031-1	Obrzeże podnóżka lewe	1
15	L05-5000015	Obrzeże stopnia drzwi bocznych	1
16	Z-2414	Zaślepka	4
17	L05-6207023	Uszczelka słupka drzwi bocznych wewnętrzna ¹⁾	1
18	K03-6107023	Uszczelka słupka drzwi kabiny wewnętrzna ¹⁾	2
19	PN-74/M-82213	Wkręt M6x20-4.8-B-Fe/Zn5c ¹⁾	2
20	PN-75/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c ¹⁾	2
21	642.32.024	Wieszak	2
22	PN-79/M-83115	Wkręt AGb 3,9x19-Fe/Zn5c	4

¹⁾ Nie pokazane na rysunku.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**NADWOZIE (A06B, A07B)****1987-05****50.03**

Zmiana

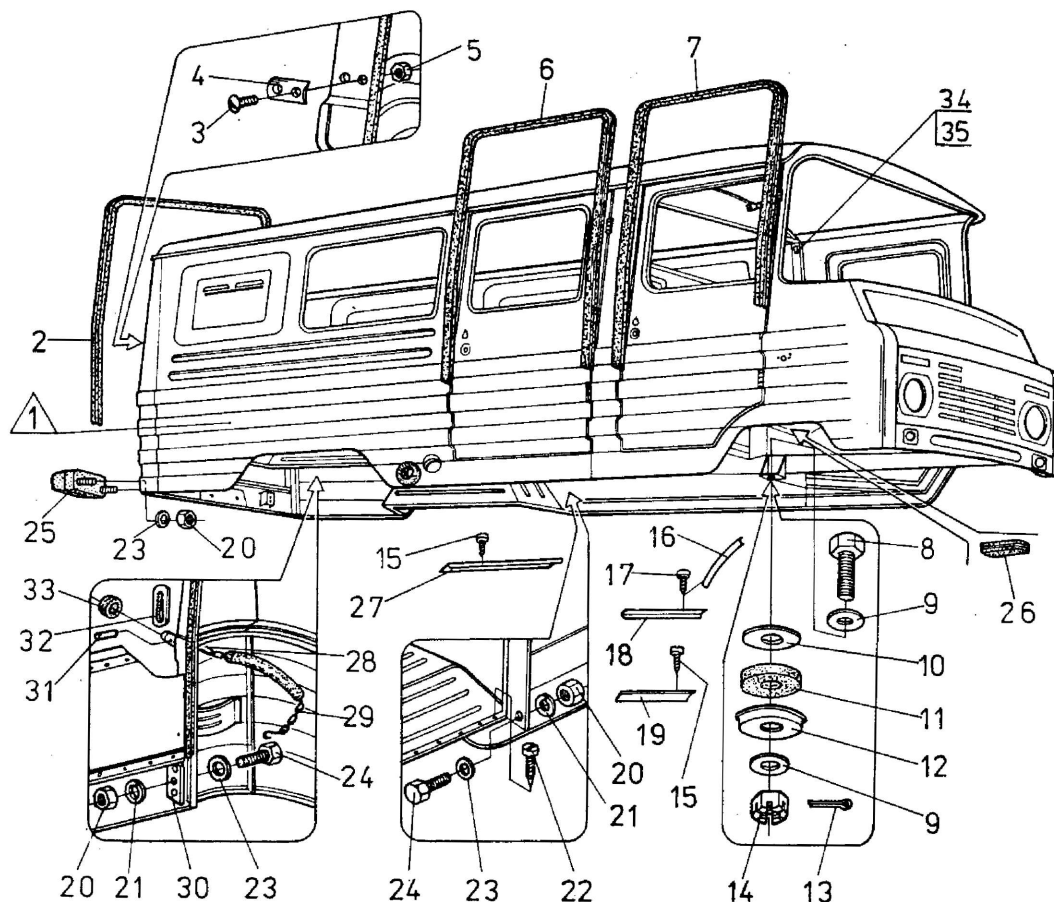
Wprowadzenie

Stopień zamienności

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-5000485	Nadwozie "Towos" kpl. gruntowane ^{2), 8)}	1
1	17-5000487	Nadwozie "Towos" kpl. gruntowane ^{3), 8)}	1
1	17-5000486	Nadwozie "Towos" kpl. gruntowane ^{1), 8)}	1
1	17-5000489	Nadwozie "Towos" kpl. gruntowane ^{4), 8)}	1
1	17-5000490	Nadwozie "Towos" kpl. gruntowane ^{5), 8)}	1
1	17-5000425	Nadwozie "Towos" kpl. wykończone, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ^{2), 8)}	1
1	17-5000436	Nadwozie "Towos" kpl. wykończone, z instalacją elektryczną, do alternatora, bez akumulatora ^{2), 8)}	1
1	17-5000426	Nadwozie "Towos" kpl. wykończone, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ^{1), 8)}	1
1	17-5000427	Nadwozie "Towos" kpl. wykończone, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ^{3), 8)}	1
1	17-5000429	Nadwozie "Towos" kpl. wykończone, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ^{4), 8)}	1
1	17-5000450	Nadwozie "Towos" kpl. wykończone, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ^{5), 8)}	1
1	17-5000385	Nadwozie furgonu kpl. gruntowane ²⁾	1
1	17-5000388	Nadwozie furgonu kpl. gruntowane ¹⁾	1
1	17-5000387	Nadwozie furgonu kpl. gruntowane ⁷⁾	1
1	17-5000284	Nadwozie furgonu kpl. gruntowane ³⁾	1
1	17-5000389	Nadwozie furgonu kpl. gruntowane ⁵⁾	1
1	17-5000325	Nadwozie furgonu kpl. wykończone, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ²⁾	1
1	17-5000325-1	Nadwozie furgonu kpl. wykończone, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ¹⁰⁾	1
1	17-5000336	Nadwozie furgonu kpl. wykończone, z instalacją przystosowaną do alternatora, bez akumulatora ²⁾	1
1	17-5000327	Nadwozie furgonu kpl. wykończone, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ⁷⁾	1
1	17-5000329	Nadwozie furgonu kpl. wykończone, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ⁵⁾	1

Zuk**NADWOZIE (A06B, A07B)**

1987-05

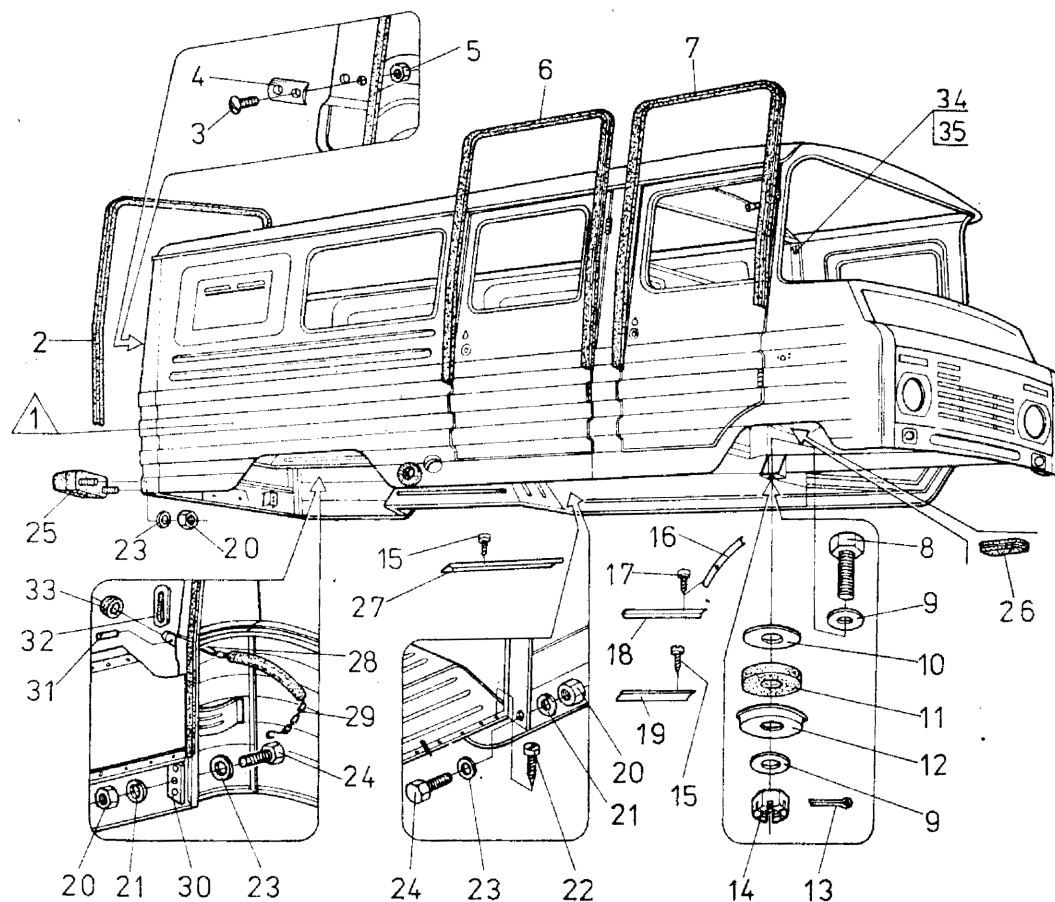
50.03

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-5000328	Nadwozie furgonu kpl. wykończone, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ¹⁾	1
1	17-5000224	Nadwozie furgonu kpl. wykończone, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ³⁾	1
1	17-5000235	Nadwozie furgonu kpl. wykończone, z instalacją przystosowaną do alternatora, bez akumulatora ²⁾	1
1	17-5000225	Nadwozie furgonu kpl. wykończone, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ⁶⁾	1
1	17-5000438	Nadwozie "Towos" kpl. wykończone, z osprzętem elektrycznym ⁹⁾	1
1	17-5000629	Nadwozie furgonu kpl. wykończone, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ⁹⁾	1
1	17-5000626	Nadwozie furgonu kpl., z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ⁹⁾	1
2	L05-6307021	Uszczelka drzwi tylnych	1
3	30-8401901	Śruba przewodnika	4
4	L05-5000034	Prowadnik	2
5	PN-75/M-82144	Nakrętka M6x5-B-Fe/Zn5c	12
6	L05-6207023	Uszczelka słupka drzwi bocznych wewn.	1
7	K03-6107023	Uszczelka słupka drzwi kabiny wewn.	2
8	PN-85/M-82242	Śruba M12x1,25x35-Z-5.8-B-Fe/Zn5c	8
9	PN-78/M-82005	Podkładka 13-Fe/Zn9c	16
10	K03-5001020	Podkładka	8
11	K03-5001018	Podkładka gumowa	8
12	K03-5001016	Miseczka	8
13	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-3,2x25	8
14	17-3001032	Nakrętka specjalna	8
15	PN-79/M-83104	Wkręt do blachy AGb3,9x19-Fe/Zn5c	14
16	K03-5101031-1	Obrzeże podnóżka lewe	1
17	PN-79/M-83106	Wkręt do blachy AG 3,9x19-Fe/Zn5c	18
18	K03-5101030-1	Obrzeże stopnia prawe	1
19	K03-5101029-1	Obrzeże stopnia lewe	1
20	PN-75/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	18
21	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Zn9c	14

Zuk**NADWOZIE (A06B, A07B)****1987-05****50.03**

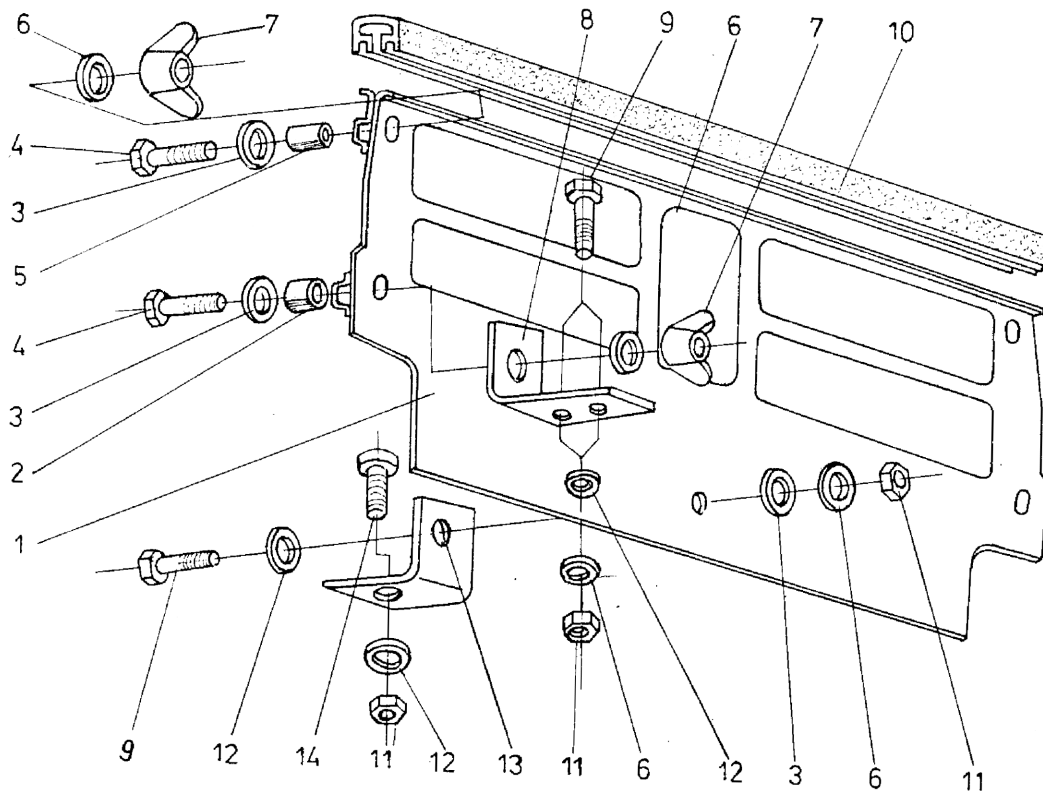
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
22	PN-85/M-82505	Wkręt 4x20-R-K-B-Gh	14
23	PN-78/M-82005	Podkładka okrągła 8,4-Fe/Zn9c	18
24	PN-85/M-82242	Śruba M8x25-5.8-8-Fe/Zn5c	14
25	K03-8212030	Zderzak tylny kpl.	2
26	Z-2401	Zaślepka	2
26	Z-2414	Zaślepka	2
27	L05-5000015	Obrys stopnia drzwi bocznych	1
28	L03-8502052	Ucho	2
29	L03-8502047	Pokrowiec łańcucha	2
30	L03-8500028	Podkładka	2
31	L03-8502116	Kółek	2
32	L03-8502051-1	Zapadka	2
33	L03-8502056	Zderzak	2
34	642.32.024	Wieszak	2
35	PN-79/M-83115	Wkręt WGb 3,9x19-Fe/Zn5c	4

- 1) Dla WRL.
- 2) Na kraj i eksport standard.
- 3) Do tropiku.
- 4) Dla Ghany.
- 5) Dla NRD.
- 6) Dla Iraku.
- 7) Dla CSRS.
- 8) Tylko do samochodów A07B.
- 9) Dla ZSRR.
- 10) Dla Grecji.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zmiennosci

Zuk**PRZEGRODA (A07B)****1987-05****50.04**

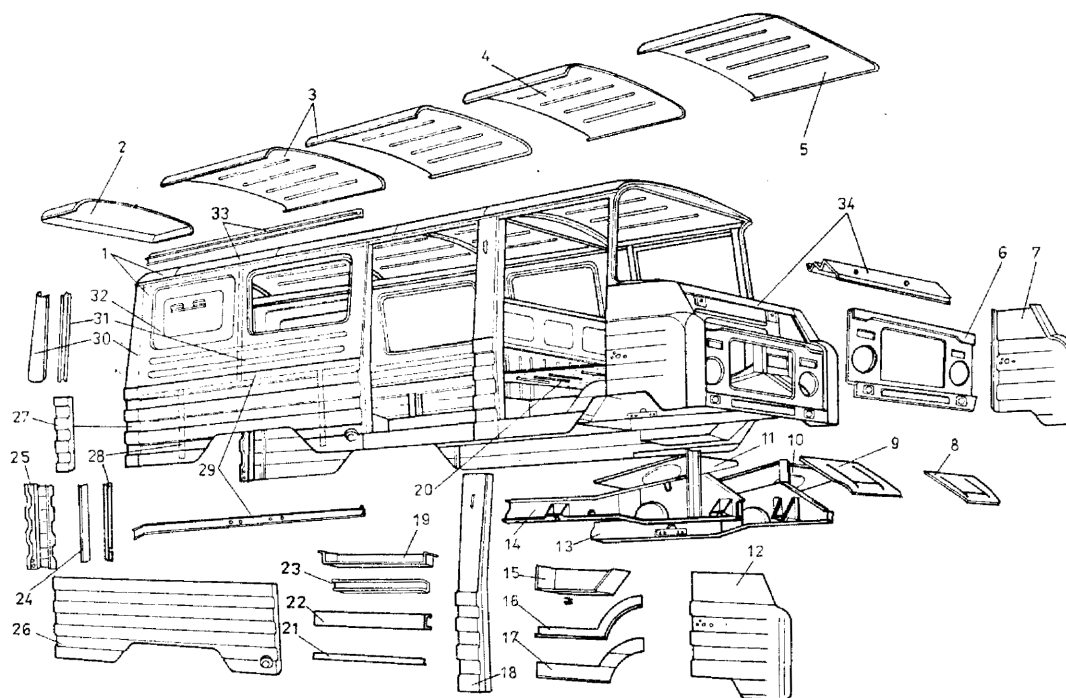
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	L07-5005012	Przegroda kpl.	1
2	L07-5005021	Tulejka	2
3	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c	5
4	PN-85/M-82105	Śruba M6x35-5,8-B-Fe/Zn5c	4
5	L07-5005016	Tulejka	2
6	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 6,1-Fe/Fg	5
7	ZN-66/WM-30-5	Nakrętka M6-Fe/Zn5c	4
8	L07-5005025	Uchwyt	2
9	PN-85/M-82105	Śruba M6x20-5,8-B-Fe/Zn5c	5
10	17-5005019	Nakładka	1
11	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	6
12	PN-79/M-82019	Podkładka A6,6-Fe/Zn9c	5
13	L07-5005022	Wspornik	1
14	PN-76/M-82406	Śruba M6x35-4,8-B-Fe/Zn5c	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

CZĘŚCI SKŁADOWE (WYTŁOCZKI) NADWOZIA

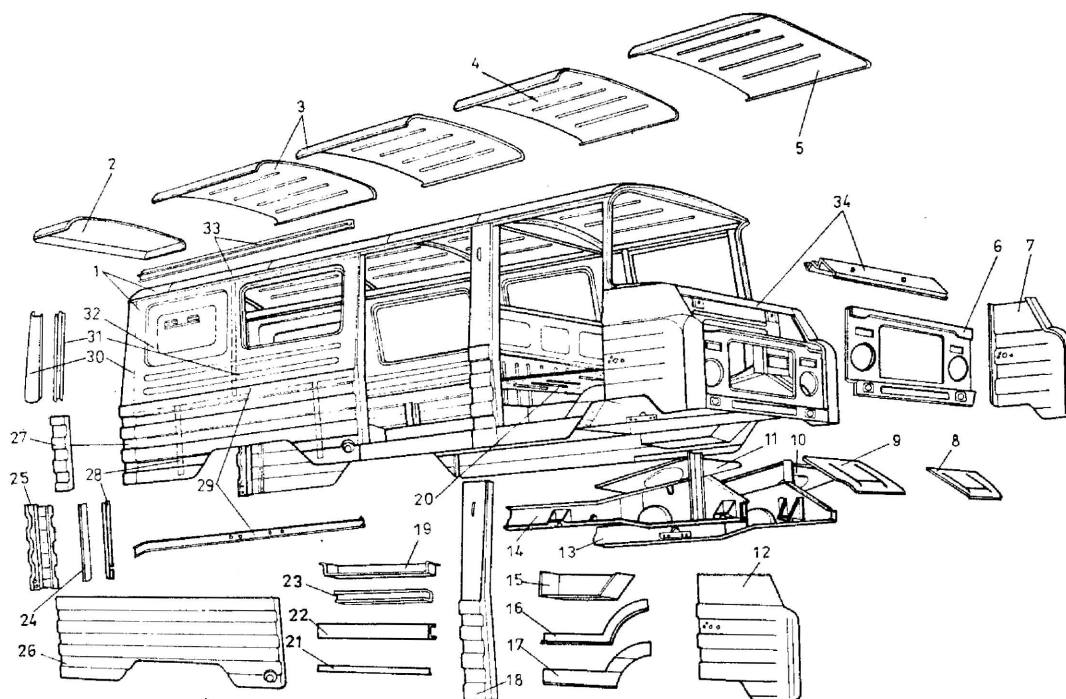
1987-09
50.05


Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-5000485	Nadwozie A078 kpl. gruntowane	1
2	L05-5702023	Część tylna dachu	1
3	L05-5702021	Część środkowa dachu	1
4	L05-5702020-1	Część przednia dachu	1
5	17-5107020	Dach kabiny	1
5	17-5107010	Dach kabiny ¹⁾	1
6	17-5101380	Płat przedni kpl.	1
7	17-5100058	Narożnik przedni prawy	1
7	17-5100062	Narożnik przedni prawy	1
8	17-5101363	Błotnik przedni lewy	1
9	17-5101362	Błotnik przedni prawy	1
10	17-5101121	Podnózek lewy kpl.	1
11	17-5101120	Podnózek prawy kpl.	1
12	17-5100059	Narożnik przedni lewy	1
12	17-5100063	Narożnik lewy przedni	1
13	17-5101141	Ściana lewa kpl.	1
14	17-5101150	Ściana prawa kpl.	1
15	K03-5101028-2	Stopień kabiny prawy	1
15	K03-5101027-2	Stopień kabiny lewy	1
16	17-5104170	Belka dolna kpl. prawa	1
16	17-5105171	Belka dolna kpl. lewa	1
16	K03-5401116	Belka dolna prawa	1
16	K03-5401115	Belka dolna lewa	1
17	17-5104070	Poszycie belki prawej kpl.	1
17	17-5105071	Poszycie belki lewej kpl.	1
17	17-5104072	Poszycie belki dolnej prawej	1
17	17-5105073	Poszycie belki dolnej lewej	1
18	K03-5401032-2	Poszycie słupka kpl. prawe	1
18	K03-5401031-2	Poszycie słupka kpl. lewe	1
19	L05-8504032	Stopień drzwi bocznych	1
20	17-5101063	Płat podłogi kabiny	1
21	L05-8504099	Wzmocnienie drzwi bocznych	1
22	K05-8504098	Poszycie zewnętrzne drzwi bocznych	1
23	L05-8504030	Belka podprogowa	1
24	L05-8504097	Nakładka poszycia	2

Zuk**CZĘŚCI SKŁADOWE (WYTŁOCZKI)
NADWOZIA****1987-12****50.05**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
25	L05-8505090	Narożnik tylny lewy	1
25	L03-8502483	Narożnik tylny lewy ²⁾	1
26	L03-8504086	Płat ściany bocznej prawy	1
26	L05-8505086	Płat ściany bocznej lewy	1
26	L03-8502078-1	Płat ściany prawy ²⁾	1
26	L03-8502077	Płat ściany lewy ²⁾	1
27	L05-8504090	Narożnik tylny prawy	1
27	L03-8502484	Narożnik tylny prawy ²⁾	1
28	L03-9502031-1	Słupek skrzyni ładunkowej kpl.	2
28	L03-8502032-1	Słupek skrzyni ładunkowej kpl.	2
29	L05-8504050	Podłużnica ściany prawej kpl.	1
29	L05-8505050	Podłużnica ściany lewej kpl.	1
30	L05-8504094	Narożnik tylny górny prawy	1
30	L05-8505094	Narożnik tylny górny lewy	1
31	L05-8504053	Słupek ściany bocznej	3
32	L05-8504088	Płat górny prawy	1
32	L05-8505088	Płat górny lewy	1
33	L05-8504036	Belka ściany prawej kpl.	1
33	L05-8505037	Belka ściany lewej kpl.	1
34	17-5100042	Belka podokienne	1
35	17-5105183	Nakładka słupka lewego	1
35	17-5104182	Nakładka słupka prawego	1

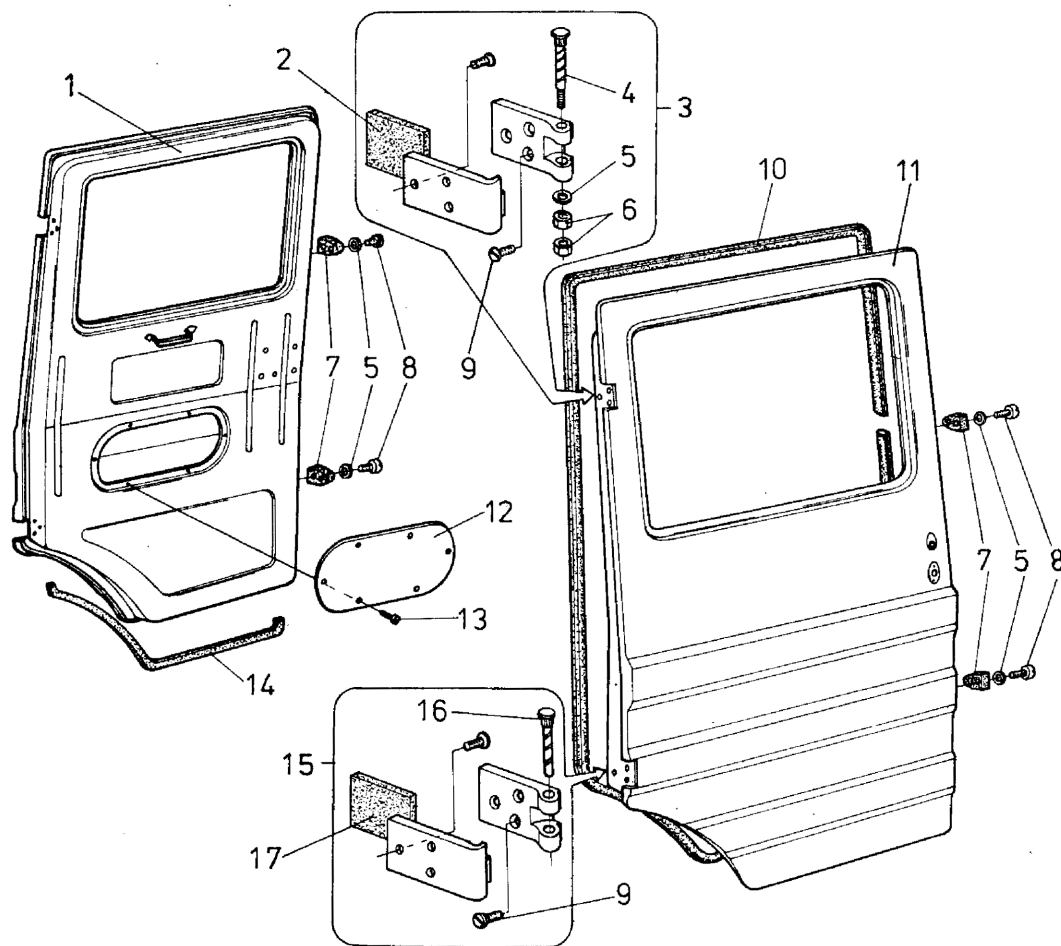
1) Tylko do samochodu A13B i A11B.

2) Tylko do samochodu A13B;
Części (wytłoczki) nadwozia, ujęte w tablicy 50.05,
są przeznaczone głównie dla zakładów naprawczych.
Część poz. 35 nie pokazana na rysunku.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**DRZWI KABINY****1987-05****61.01**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	K03-6100012-2	Drzwi kabiny kpl. z oknem, gruntowane	1
1	17-6100017	Drzwi kabiny kpl. lewe, gruntowane, z oknem, bez zawiasów i zamka ¹⁾	1
1	K03-6100013-2	Drzwi kabiny kpl. lewe, z oknem, gruntowane	1
1	K03-6100017	Drzwi kabiny kpl. z oknem, gruntowane, bez zamka ¹⁾	1
1	K03-6100016	Drzwi kabiny kpl. z oknem, gruntowane, bez zamka ¹⁾	1
1	17-6100016	Drzwi kabiny kpl. prawe, gruntowane, z oknem, bez zawiasów i zamka ¹⁾	1
2	17-6107022	Nakładka zawiasy górnej ²⁾	2
3	K03-6106011-21	Zawiasa drzwi górna lewa kpl.	1
3	K03-6106012-21	Zawiasa drzwi górna prawa kpl.	1
4	K03-6106045	Sworzeń zawiasy górnej	2
5	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4-Fe/Zn5c	10
6	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	4
7	K03-6106043	Prowadnik drzwi kpl.	4
8	PN-85/M-82215	Wkręt M6x20-4.8-B-Fe/Zn5c	8
9	PN-85/M-82207	Wkręt M8x20-4.8-B-Fe/Zn5c	24
10	17-6107017	Uszczelka drzwi zewnętrznych ²⁾	2
11	K03-6101110	Poszycie drzwi kabiny prawe kpl.	1
11	K03-6101111	Poszycie drzwi kabiny lewe kpl.	1
12	K03-6101071-1	Pokrywa wewnętrzna drzwi	2
13	Fiat 10633	Wkręt T5Cp 6x12,7	12
14	K03-6107025	Uszczelka drzwi dolna	2
15	K03-6106021-2	Zawiasa drzwi dolna lewa kpl.	1
15	K03-6106022-2	Zawiasa dolna prawa kpl.	1
16	30-6106045	Sworzeń zawiasy dolnej	2
17	17-6107023	Nakładka zawiasy dolnej ²⁾	2

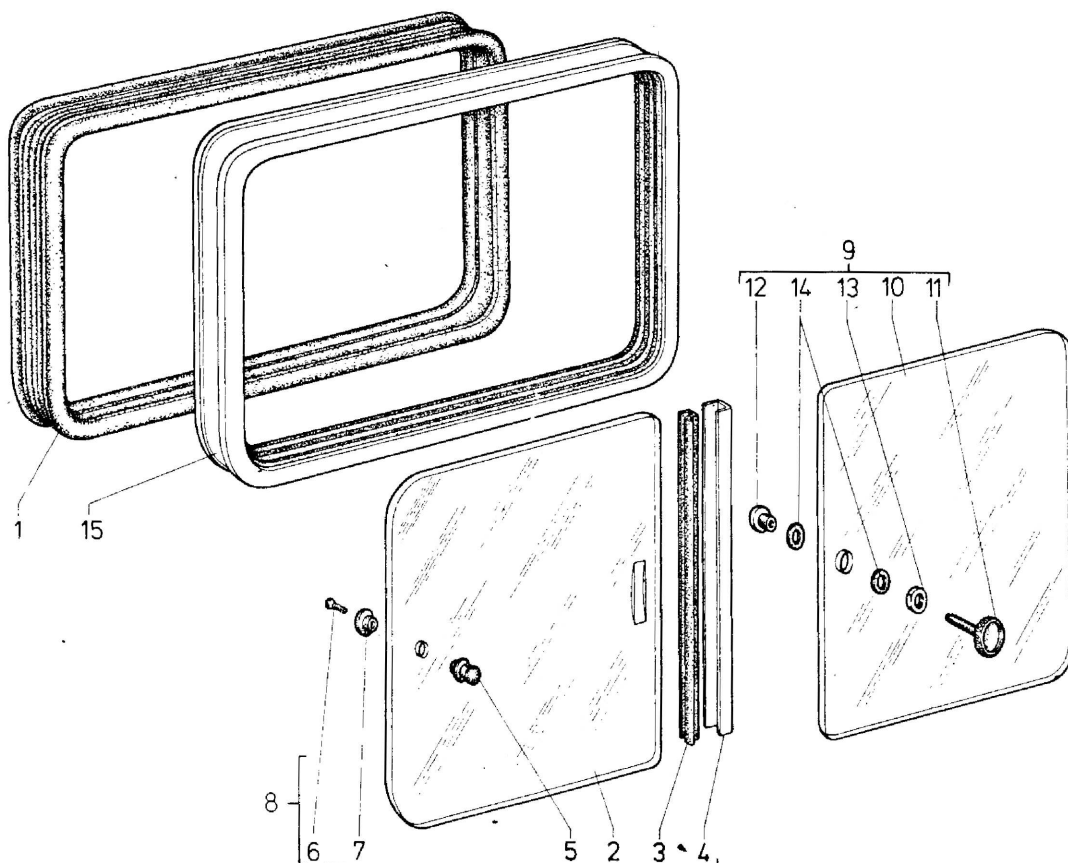
1) Na części zamienne na kraj.

2) Tylko dla NRD.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**SZYBY DRZWI KABINY****1987-05****61.03**

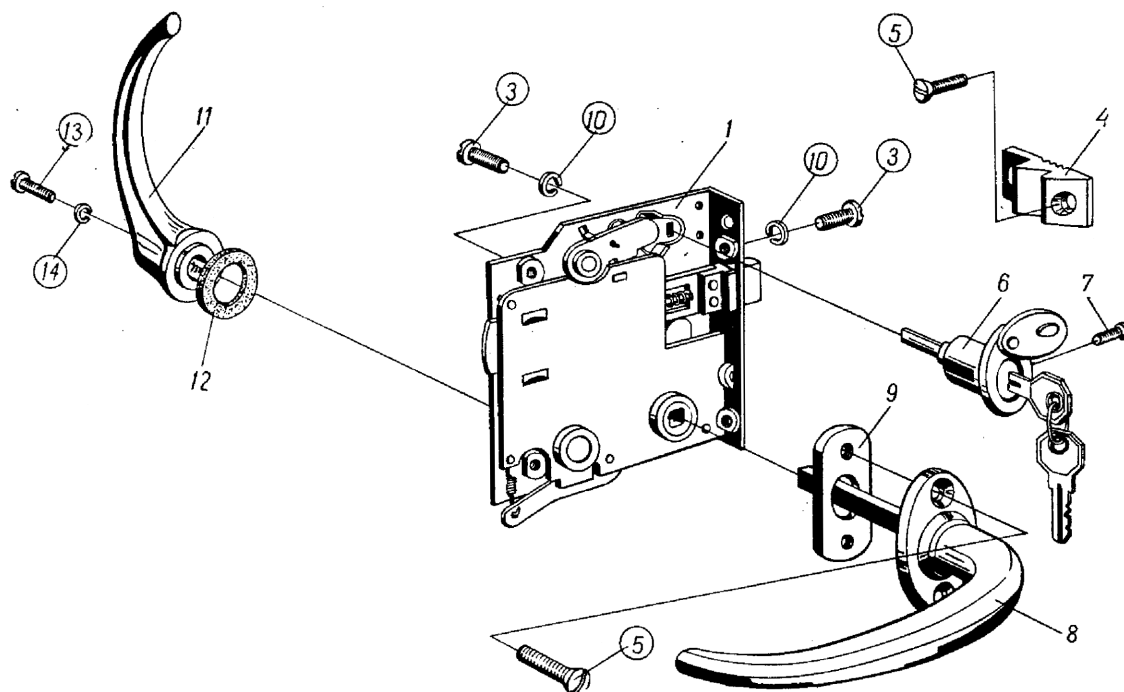
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	K03-6103050-1	Uszczelka ramki	2
2	K03-6103214	Szyba przednia drzwi	2
3	K03-6103012-3	Uszczelka szyby	2
4	K03-6103013-2	Korytko zaciskowe	2
5	K03-6103022	Gałka szyby	2
6	PN-85/M-82211	Wkręt M6x16-4,8-8-Fe/Zn5c	2
7	K03-6103223	Podkładka gałki	2
8	K03-6103213	Szyba przednia drzwi kpl.	2
9	K03-6103211	Szyba tylna drzwi kpl.	2
10	K03-6103212	Szyba tylna drzwi	2
11	K03-6103036-11	Śruba dociskowa	2
12	K03-6103037	Tulejka śruby	2
12	K03-6103047	Tulejka śruby ¹⁾	2
13	K03-6103038	Nakrętka tulejki	2
14	K03-6103039	Podkładka	4
15	K03-6103114-11	Ramka okna drzwi kpl.	2
16	K03-6103210	Okno drzwi kpl. (poz. 1+15)	2

¹⁾ Niklowana.Poz. 1+16 (oprócz poz. 14) w samochodach A07B, A16B - 3 szt.,
poz. 14 - 6 szt.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**ZAMEK LEWYCH DRZWI KABINY****1987-05****61.05**

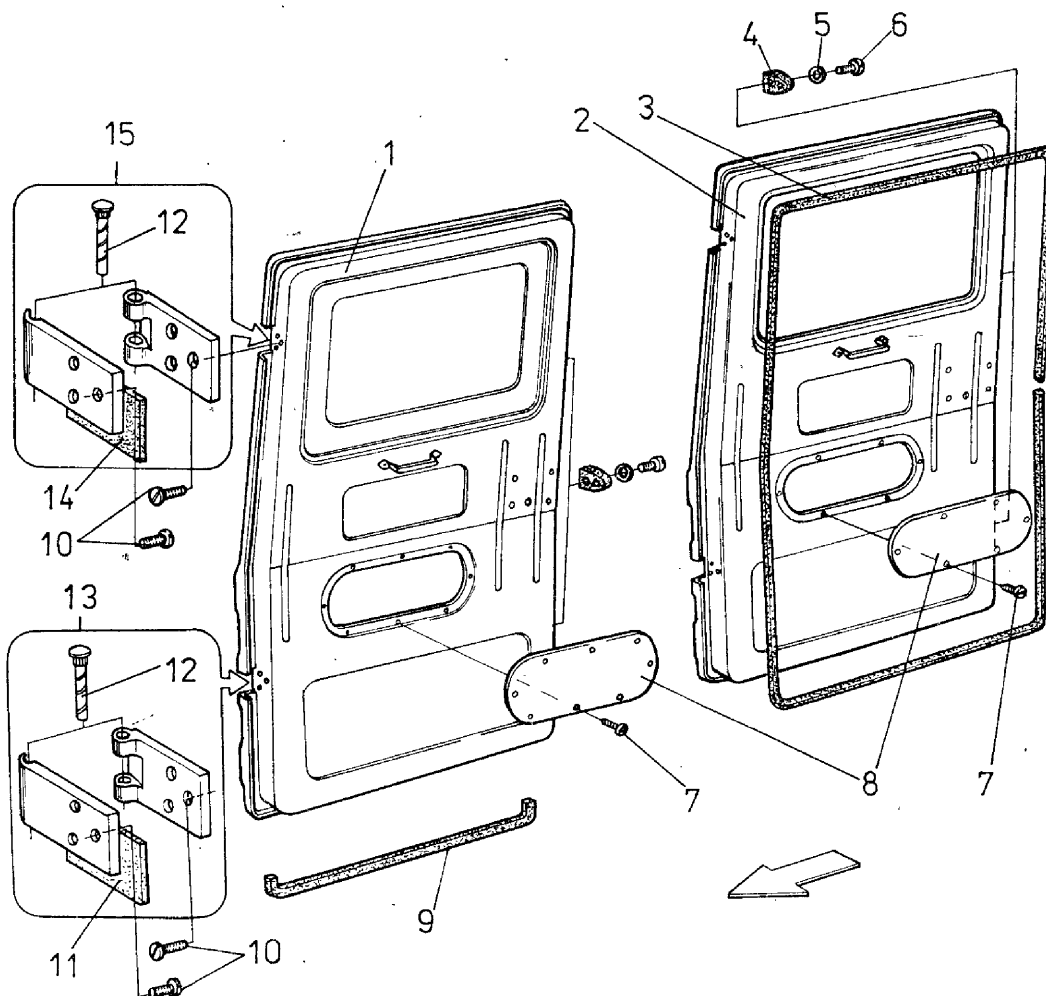
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	X-112B-56	Zamek lewych drzwi kabiny kpl.	1
2	X-112A-55	Zamek prawych drzwi kabiny kpl. ¹⁾	1
3	PN-85/M-82215	Wkręt M6x12-4.8-B-Fe/Zn5c	8
4	K03-6105021-11	Zaczep rygla	2
5	PN-85/M-82211	Wkręt M5x14-4.8-B-Fe/Zn5c	8
6	K03-6105038-21	Wyłącznik zamka drzwi lewych	1
6	L05-6205060	Wyłącznik zamka drzwi prawych ¹⁾	1
7	17-6105041	Wkręt	1
8	K03-6105060-1	Klamka zewnętrzna kpl.	2
9	K03-6105035-1	Płytką	2
10	PN-77/M-82008	Podkładka Z6,1-Fe/Zn9c	8
11	81-6105182	Klamka wewnętrzna	2
12	K03-6105044-1	Podkładka	2
13	PN-85/M-82215	Wkręt M5x16-4.8-B-Fe/Zn5c	2
14	PN-77/M-82008	Podkładka Z5,1-Fe/Zn9c	2

¹⁾ Nie pokazany na rysunku.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**DRZWI BOCZNE FURGONU****1987-05****62.01**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	L05-6200010	Drzwi boczne furgonu kpl.	1
1	L05-6200019	Drzwi boczne furgonu kpl. gruntowane bez zamka	1
1	17-6200019	Drzwi boczne furgonu kpl. gruntowane bez zawiasów i zamka ¹⁾	1
1	L05-6201012	Drzwi boczne furgonu kpl.	1
1	L05-6201020	Drzwi boczne furgonu kpl. z zawiasami gruntowane bez zamka	1
2	L05-6200011	Drzwi boczne "Towosu" kpl., z oknem	1
2	L05-6200018	Drzwi boczne "Towosu" - z oknem, gruntowane, bez zamka	1
2	17-6200018	Drzwi boczne "Towosu" kpl. z oknem, bez zawiasów i zamka ¹⁾	1
2	L05-6201014	Drzwi boczne "Towosu"	1
2	L05-6201021	Drzwi boczne "Towosu" kpl., z oknem i zawiasami, gruntowane, bez zamka	1
3	17-6207017	Uszczelka zewnętrzna drzwi ²⁾	1
4	K03-6106043	Prowadnik drzwi kpl.	2
5	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c	4
6	PN-85/M-82215	Wkręt M6x20-4.8-B-Fe/Zn5c	4
7	Fiat 10633	Wkręt TSCp 6x12,7	6
8	K03-6101071-1	Pokrywa wewnętrzna drzwi	1
9	L05-6207020-1	Uszczelka drzwi furgonu	1
10	PN-85/M-82207	Wkręt M8x20-5.8-B-Fe/Zn5c	12
11	17-6207023	Nakładka zawiasy dolne ²⁾	1
12	K03-6106045	Sworzeń zawiasy	2
13	K03-6106022-2	Zawiasa dolna drzwi prawych kpl.	1
14	17-6207022	Nakładka zawiasy górne ²⁾	1
15	K03-6106012-2	Zawiasa górna drzwi kpl.	1

1) Tylko na części zamienne na kraj.

2) Tylko do samochodów dla NRD.

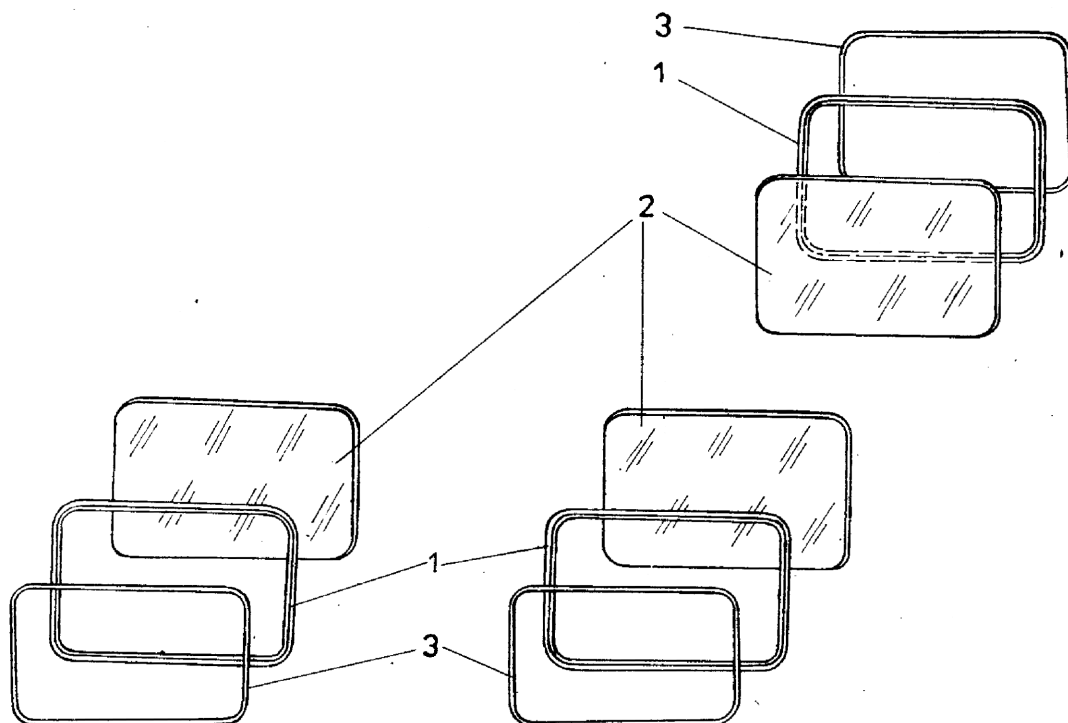
Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**OKNA BOCZNE NADWOZIA (A07B)**

1987-05

62.02

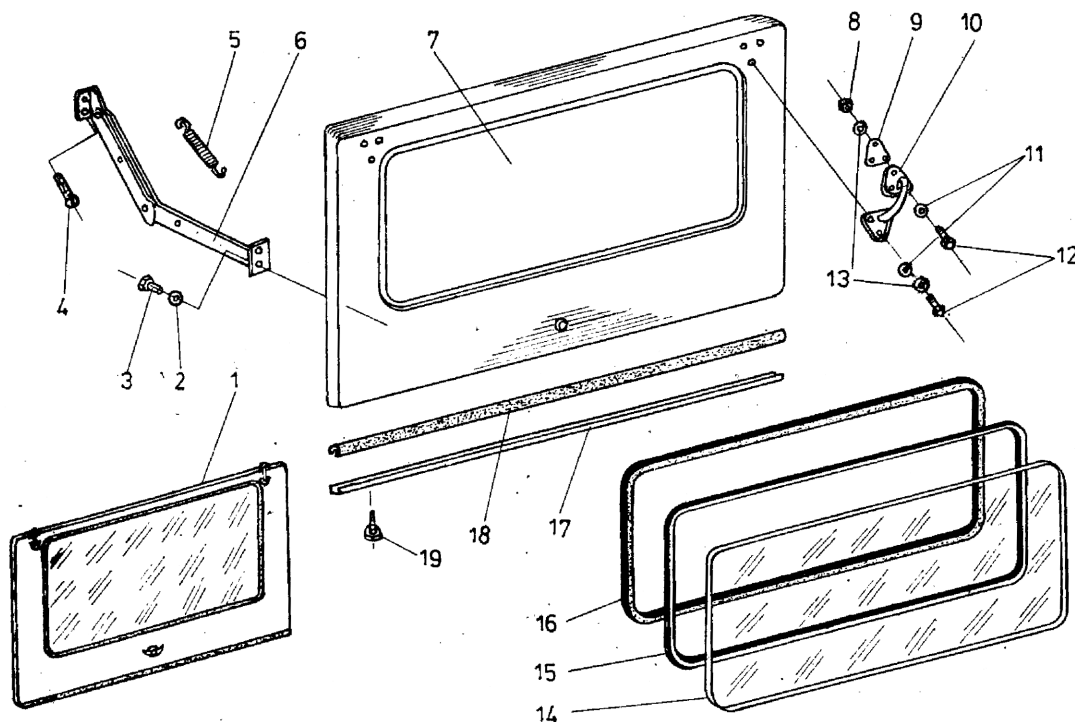
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-7002020	Uszczelka szyby	3
2	15-8507010	Szyba okna bocznego	3
3	15-8507021	Sznur uszczelki	3

UWAGA. W samochodach A15C, A16B oraz A151C części poz. 1+3 występują po 1 szt.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**SKRZYDŁO GÓRNE DRZWI TYLNYCH****1987-05****63.01**

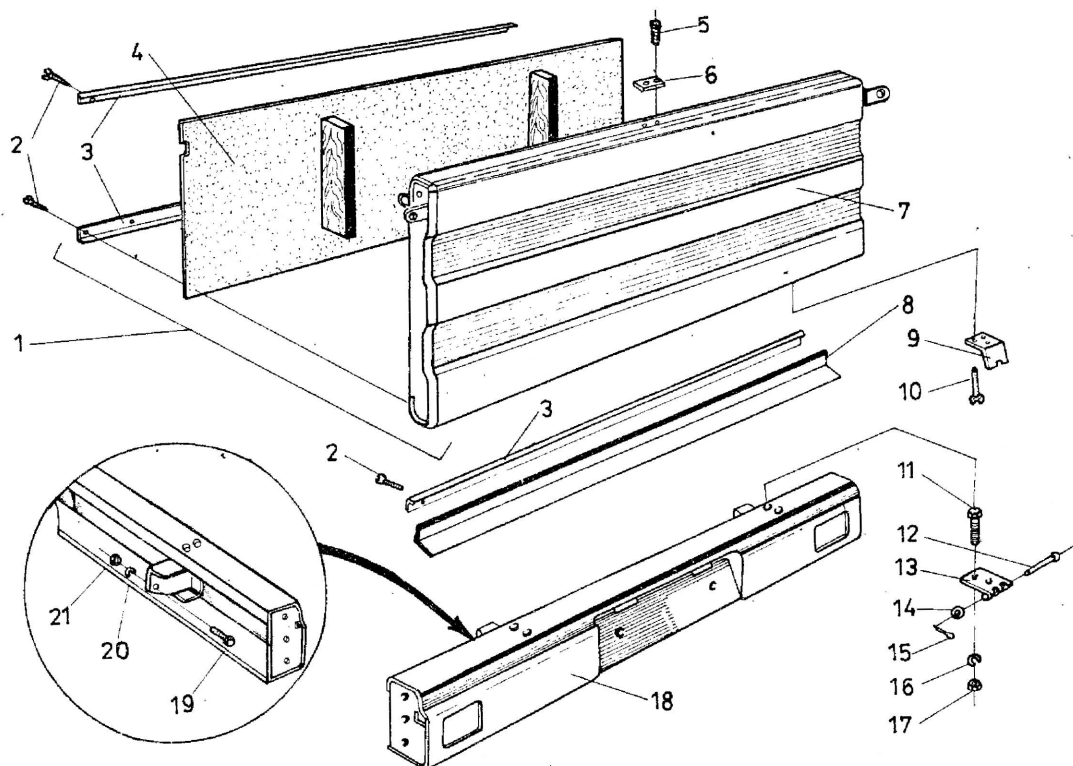
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	L05-6300014	Skrzydło górne drzwi tylnych kpl.	1
2	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	2
3	PN-74/M-82105	Śruba M8x20-R-5.8-B-Fe/Zn5c	2
4	PN-85/M-82207	Wkręt M8x16-4.8-B-Fe/Zn5c	2
5	L05-6308044	Sprężyna podpory	1
6	L05-6308010	Podpora kpl.	1
7	L05-6301102	Skrzydło górne drzwi tylnych	1
8	PN-86/M-82144	Nakrętka, M6-5-II-Fe/Zn5c ¹⁾	6
9	17-6307012	Podkładka zawiasy	2
10	17-6306010	Zawiasa kpl.	2
11	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c ¹⁾	6
12	PN-85/M-82105	Śruba M6x20-5.8-B-Fe/Zn5c ¹⁾	12
13	PN-77/M-82008	Podkładka Z6,1-Fe/Zn9c ¹⁾	12
14	L05-6303010	Szyba okna skrzydła górnego	1
15	L05-6303021	Sznur uszczelki szyby	1
16	L05-6303020	Uszczelka szyby	1
17	L05-6307015	Listwa	1
18	L05-6307014	Uszczelka dolna	1
19	PN-79/M-83106	Wkręt AGb 3,9x13-Fe/Zn5c	11

¹⁾ Wchodzą w skład nadwozia kpl.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	L05-6300013	Skrzydło dolne drzwi tylnych kpl. ¹⁾	1
1	L03-8503013	Skrzydło dolne drzwi tylnych kpl. ²⁾	1
1	17-6300010	Skrzydło dolne drzwi tylnych kpl. ³⁾	1
2	PN-79/M-83106	Wkręt AGb3,9x13-Fe/Zn5c ⁴⁾	16
3	L03-8503052	Obrzeże poszycia ⁵⁾	2
4	L03-8503049	Poszycie wewnętrzne kpl.	1
5	PN-85/M-82211	Wkręt M5x14-4.8-B-Fe/Zn5c ¹⁾	2
6	L05-6305021	Zaczep rygla ¹⁾	1
7	L05-6301010-1	Poszycie zewnętrzne ¹⁾	1
7	L03-8503015	Poszycie zewnętrzne ²⁾	1
8	17-6307016	Uszczelka ³⁾	1
9	L03-8503035	Skrzydło ruchome zawiasy	2
10	PN-85/M-82207	Wkręt M8x20-4.8-B-Fe/Zn5c	6
11	PN-85/M-82242	Śruba M10x25-5.8-B-Fe/Zn5c	4
12	PN-63/M-83002	Sworzeń 10x65/61-Fe/Zn5c	2
13	L03-8503036	Skrzydło stałe zawiasy	2
14	PN-78/M-82005	Podkładka 10,5-Fe/Zn9c	2
15	PN-76/M-82001	Zawlecзка S-Zn-2,5x16	2
16	PN-77/M-82008	Podkładka Z10,2-Fe/Zn9c	4
17	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c	4
18	L05-8503238	Płat tylny skrzyni ładunkowej	1
18	L03-8503138	Płat tylny skrzyni ładunkowej	1
19	PN-85/M-82242	Śruba M8x20-5.8-B-Fe/Zn5c	2
20	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	2
21	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	2
22	L03-8503046	Osłona stopnia ³⁾	1
23	PN-79/M-83104	Wkręt AGb 3,9x19-Fe/Zn5c ³⁾	2

¹⁾ Do samochodu A06B i A07B.

²⁾ Do samochodu A13B.

³⁾ Tylko na części zamienne dla NRD;
nie pokazano na rysunku.

⁴⁾ Dla NRD - 24 szt.

⁵⁾ Dla NRD - 3 szt.

Zmiana

Wprowadzenie

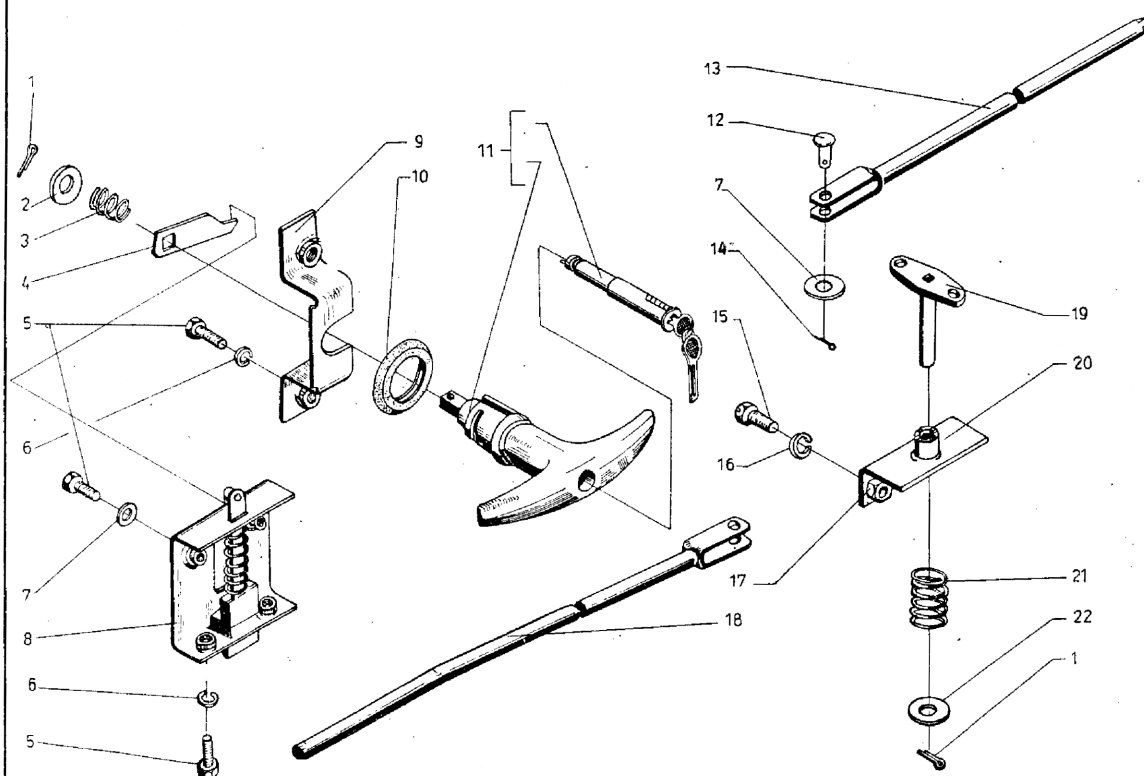
Stopień zmienności



ZAMEK DRZWI TYLNYCH FURGONU

1987-05

63.05

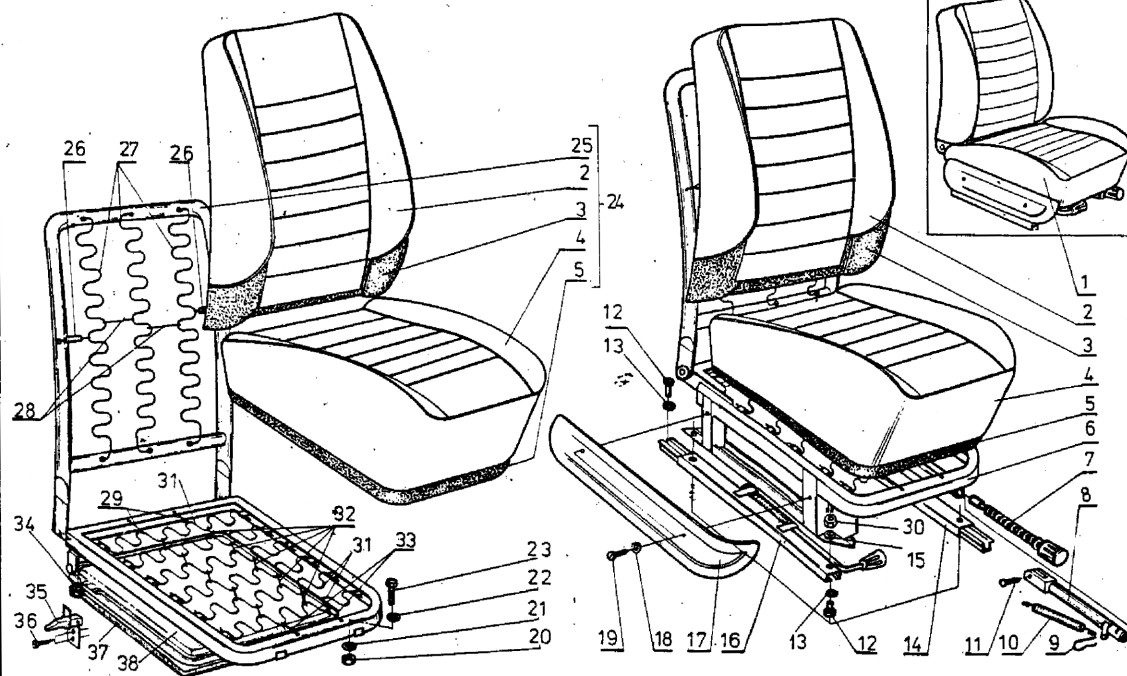


Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	PN-76/M-82001	Zawlecзка S-Zn-3,2x25	2
2	PN-59/M-82019	Podkładka B9-Fe/Zn9c	1
3	L05-6305028	Sprężyna klamki	1
4	L05-6305027	Dźwignia klamki	1
5	PN-85/M-82215	Wkręt M6x12-4.8-B-Fe/Zn5c	6
6	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Zn9c	4
7	PN-78/M-82005	Podkładka 6,2-Fe/Zn9c	4
8	X-119Z-00	Zamek drzwi tylnych kpl.	1
9	L05-6305014	Wspornik klamki	1
10	30-5606134	Uszczelka klamki	1
11	L05-6305025-1	Klamka drzwi tylnych kpl.	1
12	PN-63/M-83002	Sworzeń 6x16/13,5-Fe/Zn6c	2
13	L05-6305064	Cięgno prawe kpl.	1
14	PN-76/M-82001	Zawlecзка S-1,6x12	2
15	PN-85/M-82242	Śruba M8x16-R-5.8-B-Fe/Zn5c	2
16	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Zn9c	2
17	PN-86/M-82144	Nakrętka M8x1-5-B-Fe/Zn5c	2
18	L05-6305068	Cięgno dolne	1
19	L05-6305060	Trzon zamka	1
20	L05-6305052	Wspornik kpl.	1
21	L05-6305063-1	Sprężyna	1
22	PN-59/M-82030	Podkładka 8,5-Fe/Zn9c	2

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**FOTELE KIEROWCY I PASAŻERA****1987-05****68.01**

Zmiana

Wprowadzenie

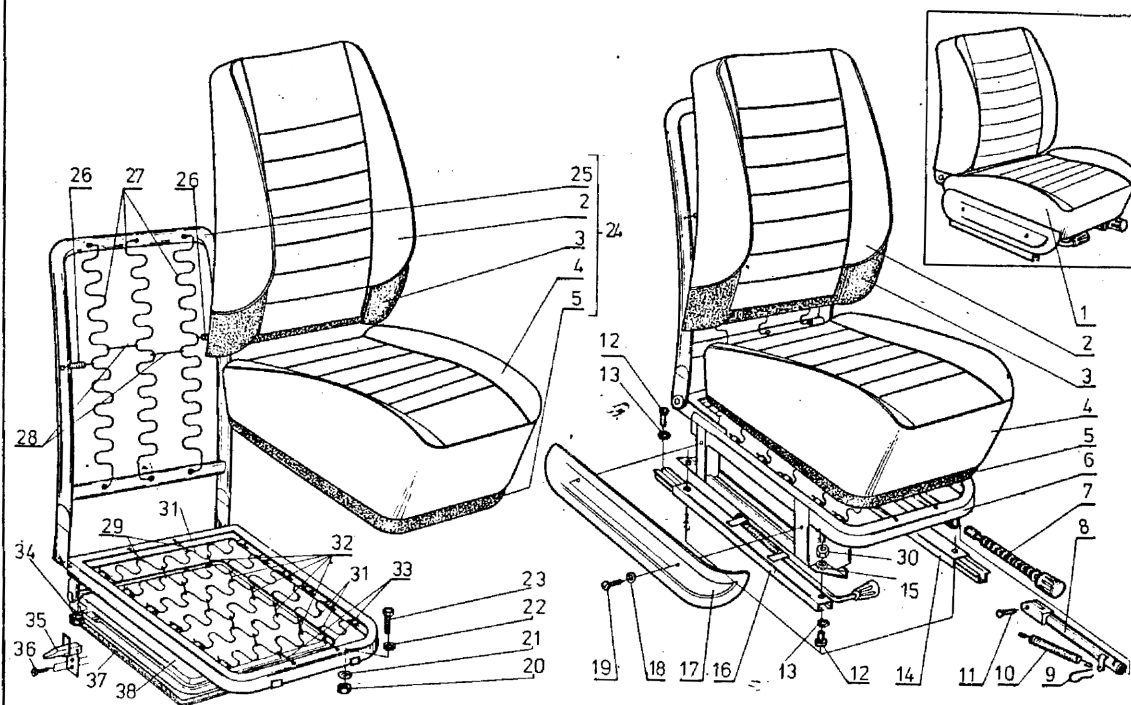
Stopień zamienności

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-6801010	Fotel kierowcy kpl. ^{2), 3)}	1
1	17-6801850	Fotel kierowcy kpl. ⁵⁾	1
1	17-6801910	Fotel kierowcy kpl. ⁴⁾	1
2	17-6801950	Poszycie oparcia fotela kpl. ⁵⁾	2
2	17-6801180	Poszycie oparcia fotela kpl. ²⁾	2
3	17-6801170	Poduszka fotela kpl.	2
4	17-6801870	Poszycie fotela kpl. ⁵⁾	2
4	17-6801120	Poszycie fotela kpl. ²⁾	2
5	17-6801118	Poduszka fotela kpl.	2
6	17-6801020	Szkielet fotela kierowcy kpl.	1
6	17-6801920	Szkielet fotela kierowcy kpl. ⁴⁾	1
7	17-6801780	Drażek regulacji fotela ¹⁾	1
7	17-6801770	Drażek regulacji fotela ¹⁾	1
9	17-6801785	Zapinka drażka ¹⁾	1
10	4098590	Sprężyna powrotna ¹⁾	1
11	17-6801776	Sworzeń ¹⁾	1
12	4071817	Wkręt MB	8
13	PN-74/M-82008	Podkładka sprężysta ZB,2-Fe/Zn9c	8
14	17-6801810	Prowadnica boczna fotela ³⁾	1
14	17-6801980	Prowadnica boczna fotela ⁴⁾	1
15	PN-78/M-82005	Podkładka B;4-Fe/Zn9c	4
16	17-6801590	Prowadnica środkowa kpl.	1
17	17-6801832	Nakładka boczna fotela	1
17	17-6801833	Nakładka boczna fotela	1
18	17-6801836	Podkładka ozdobna	4
19	17678801	Wkręt TSC AB nr 6x12,7	4
20	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	6
21	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Zn9c	6
22	PN-78/M-82006	Podkładka 6,4-Fe/Zn5c	6
23	PN-85/M-82105	Śruba M6x16-5.8-B-Fe/Zn5c	6
24	17-6801410-2	Fotel pasażera kpl.	1
24	17-6801990-2	Fotel pasażera kpl. ⁵⁾	1
25	17-6801420-2	Szkielet fotela pasażera kpl.	1
26	4036451	Sprężyna wiążąca	1
27	17-6801093	Sprężyna oparcia fotela	6

Zuk**FOTELE KIEROWCY I PASAŻERA****1987-05****68.01**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
28	17-6801094	Zaczepek wewnętrzny	4
29	17-6801087	Zaczepek środkowy tylny	4
30	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	8
31	17-6801070	Sprężyna poduszki	12
32	17-6801085	Zaczepek sprężyny	20
33	17-6801083	Zaczepek przedni	4
34	17-6801478	Zderzak fotela	2
35	OW-1	Dźwignia zamka	2
36	PN-85/M-82207	Wkręt M4x10-5,8-B-Fe/Zn5c	4
37	17-8210102	Uszczelka pokrywy	1
38	17-8210114	Pokrywa akumulatora	1

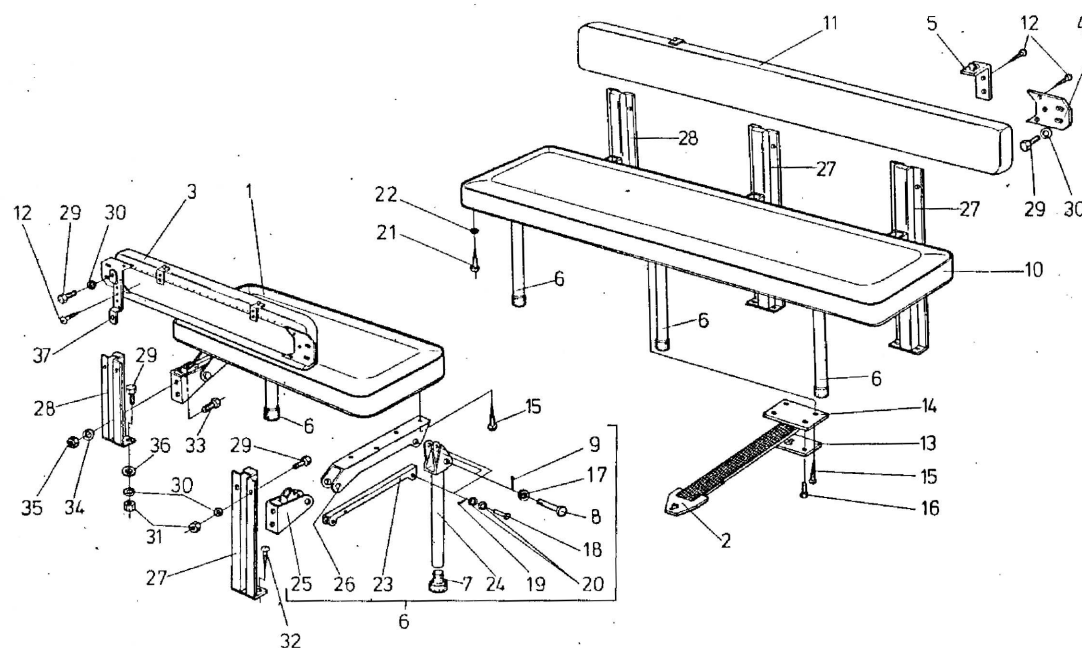
- 1) Do siedzenia z oparciem ruchomym.
2) Tylko dla WRL.
3) Oparcie ruchome.
4) Oparcie stałe.
5) Tylko na kraj do podstaw K03-5112350.



Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

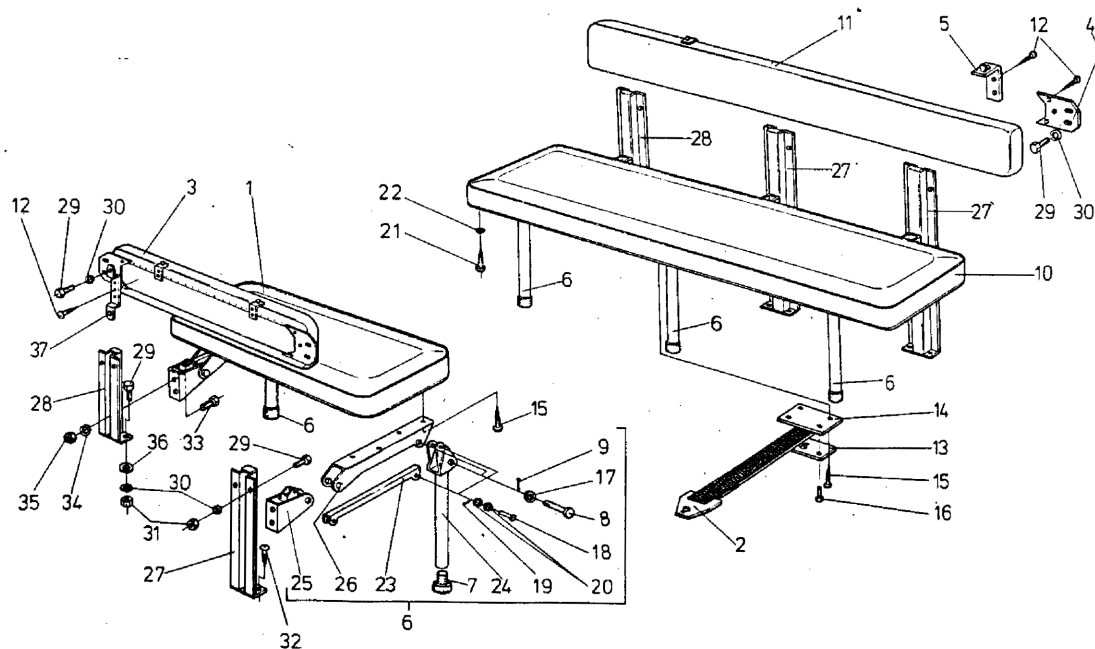


Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	L07-6806010	Poduszka ławki krótkiej ¹⁾	1
2	L07-6806103	Zaczep kpl.	1
3	L07-6806030	Oparcie ławki krótkiej kpl. ²⁾	1
3	L07-6806080	Oparcie ławki kpl. ³⁾	2
4	L07-6806038	Wspornik oparcia ²⁾	4
5	L07-6806114	Zaczep	2
6	L07-6806022	Podpora ławki kpl. ⁴⁾	5
7	L07-6806110	Zderzak ⁴⁾	5
8	PN-63/M-83002	Sworzeń 12x50/45-Fe	10
9	PN-76/M-82001	Zawlecza S-3,2x25 ⁵⁾	10
10	L07-6807010	Poduszka ławki kpl. ²⁾	1
11	L07-6807030	Oparcie ławki kpl. ²⁾	1
12	PN-85/M-82505	Wkręt 5x18-R-K-B-Gh	16
13	L07-6806102	Nakładka	1
14	L07-6806101	Płytką mocującą	1
15	PN-85/M-82505	Wkręt 5x25-R-K-B-Gh ⁶⁾	22
16	PN-85/M-82105	Śruba M5x16-5.8-B-Fe/Zn5c	2
17	PN-78/M-82007	Podkładka 13c-Fe/Zn9c ⁵⁾	10
18	PN-63/M-83002	Sworzeń 8x25/21,5-Fe/Zn6c ⁵⁾	10
19	PN-76/M-82001	Zawlecza S-2x16 ⁵⁾	10
20	PN-78/M-82007	Podkładka 8,5-Fe/Zn9c ⁶⁾	20
21	PN-85/M-82505	Wkręt 4x20-R-K-B-Gh ⁷⁾	42
22	PN-78/M-82005	Podkładka 5,3-Fe/Zn9c ⁸⁾	42
23	L07-6806111	Cięgno ⁴⁾	5
24	L07-6806107	Noga ⁴⁾	5
25	L07-6806024	Wspornik podpory kpl. ⁴⁾	5
26	L07-6806106	Ceownik ⁴⁾	5
27	L07-6806040	Śłupek ławki kpl. ²⁾	3
28	L07-6806048	Śłupek ławki ²⁾	2
29	PN-85/M-82105	Śruba M6x20-5.8-B-Fe/Zn5c ⁸⁾	22
30	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg ⁸⁾	22
31	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5.8-B-Fe/Zn5c ⁵⁾	22
32	PN-85/M-82505	Wkręt 6x25-R-K-B-Gh ²⁾	6
32	PN-85/M-82505	Wkręt 6x20-R-K-B-Gh ³⁾	8
33	PN-85/M-82105	Śruba M8x18-5.8-B-Fe/Zn5c ⁵⁾	10

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**ŁAWY PASAŻERÓW (A07B, A16B)****1987-05****68.06**

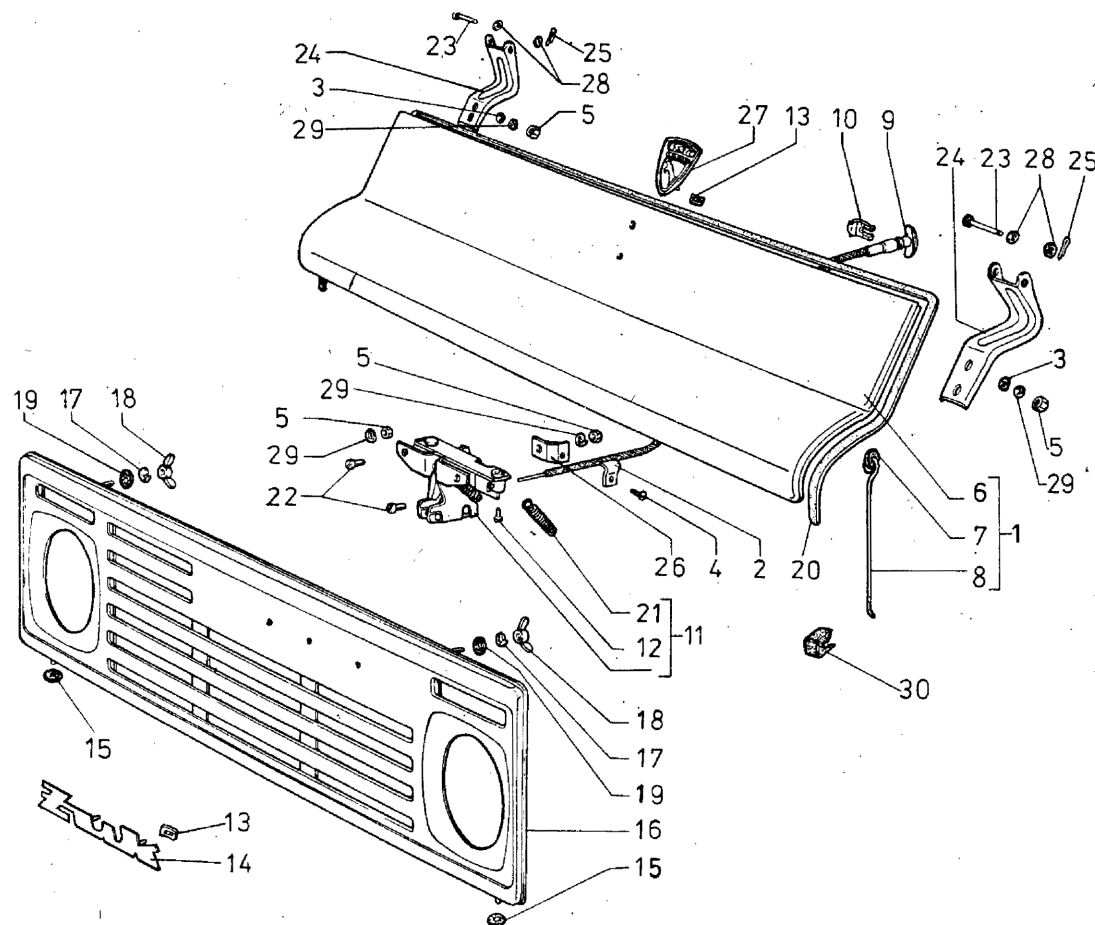
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
34	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg ⁵⁾	10
35	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c ⁵⁾	10
36	PN-79/M-82019	Podkładka A6,6-Fe/Zn9c ²⁾	4
37	16-6806092	Wspornik oparcia ³⁾	4

- 1) Do samochodu A16B - 2 szt.
- 2) Tylko do samochodu A07B.
- 3) Tylko do samochodu A16B.
- 4) Do samochodu A16B - 4 szt.
- 5) Do samochodu A16B - 8 szt.
- 6) W samochodzie A16B - 18 szt.
- 7) Do samochodu A16B - 32 szt.
- 8) Do samochodu A16B - 16 szt.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności



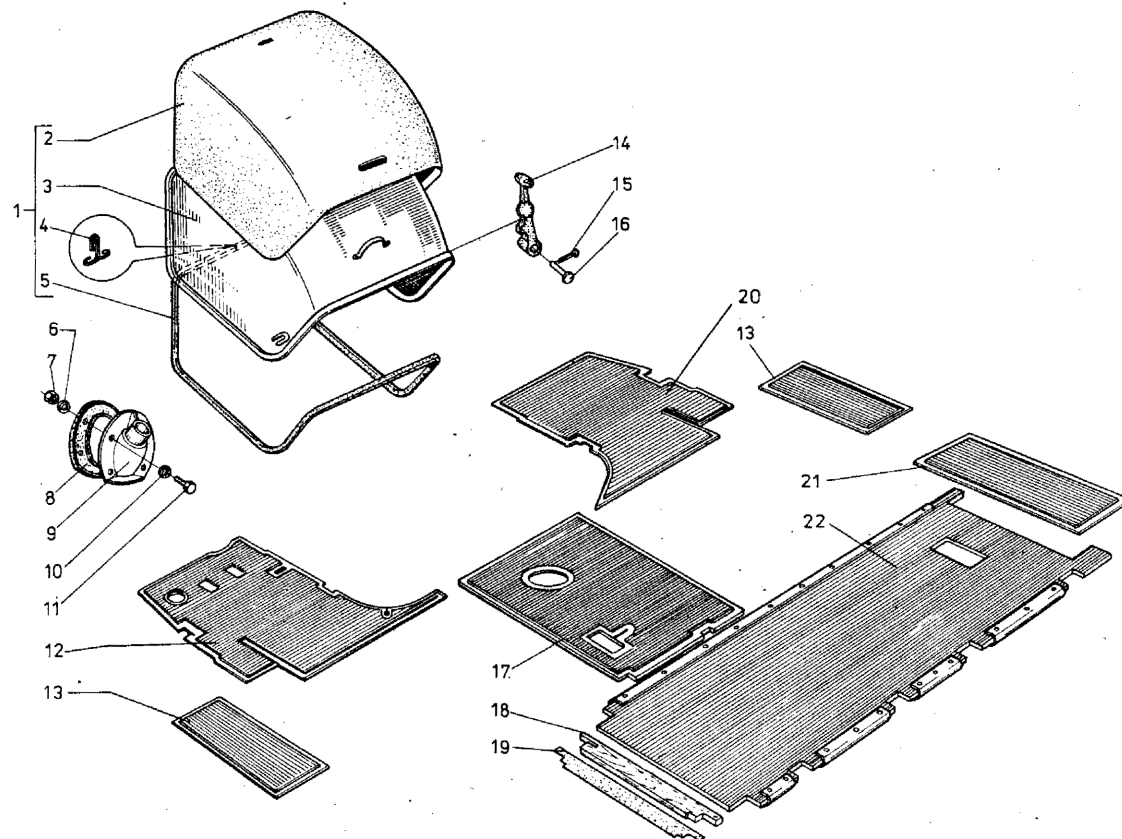
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-6901010	Pokrywa przednia kpl.	1
2	17-6901155	Uchwyt pancerza	1
3	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c	4
4	PN-85/M-82215	Wkręt M5x12-4,8-Fe/Zn5c	1
5	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-8-Fe/Zn5c	8
6	17-6901020	Pokrywa	1
7	8N-75/3688-01	Przelotka	1
8	17-6901069	Podpora	1
9	17-6901370	Ćciągno zamka kpl.	1
10	1.10.139/100.100	Płytko sprężysto	1
11	17-6901080	Zamek kpl.	1
12	PN-85/M-82215	Wkręt M4x12-4.8-8-Fe/Zn5c	1
13	642.16.122	Sprężyna mocująca	5
14	17-3903022	Znak "Zuk"	1
15	BN-75/36881-01	Przelotka A12x1	2
16	17-6901220	Ośłona wlotu powietrza kpl.	1
16	17-6901220-1	Ośłona wlotu powietrza kpl. 1)	1
17	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Zn9c	2
18	ZN-66/MW-30-5	Nakrętka M8-Fe/Zn5c	2
19	17-6901269	Podkładka	2
20	17-6901158	Uszczelka	1
21	17-6901118	Sprężyna zamka	2
22	PN-85/M-82215	Wkręt M6x12-5.8-8-Fe/Zn5c	4
23	PN-63/M-83002	Sworzeń 6x45/42,5-Fe/Zn5c	2
24	17-5100032	Zawiasa	2
25	PN-76/M-82001	Zawleczoa S-Zn-1,6x12	2
26	17-6901154	Wspornik ciągu	1
27	17-3903165	Znak fabryczny	1
28	PN-78/M-82007	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c	4
29	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Zn9c	8
30	17-6901042-2	Zatrzasz	1

1) Dla Grecji.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamenności

Zuk**OSŁONA SILNIKA I DYWANIKI PODŁOGI****1987-08****69.02**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-6901281-11	Osłona silnika kpl.	1
1	17-6901481	Osłona silnika kpl. ¹⁾	1
2	17-6901321	Pokrowiec osłony kpl.	1
3	17-6901491	Osłona silnika	1
4	4172831	Spinka	1
5	17-6901356	Uszczelka S-786	1
5	17-6901357	Uszczelka T-3/8 ¹⁾	1
6	PN-77/M-82008	Podkładka Z6,1-Fe/Zn9c	4
7	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	4
8	17-6901426	Uszczelka osłony	1
9	17-6901420	Osłona	1
10	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c	8
11	PN-85/M-82105	Śruba M6x16-5.8-B-Fe/Zn5c	4
12	17-8302041	Dywanik lewy kpl.	1
12	17-8302041-1	Dywanik lewy kpl. ¹⁾	1
13	K03-5109020	Dywanik stopnia	2
14	K03-5101049	Zaczep osłony silnika	3
15	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Fg-2x18	3
16	K03-5101050	Przetyczka	3
17	17-8302030	Dywanik środkowy	1
17	17-8302030-1	Dywanik środkowy ¹⁾	1
18	16-5004042	Listwa boczna ²⁾	1
19	16-5004044	Wkładka uszczelniająca ²⁾	1
20	17-8302020	Dywanik prawy	1
20	17-8302020-1	Dywanik prawy ¹⁾	1
21	L05-5000014	Dywanik drzwi bocznych ³⁾	1
22	16-5004050	Dywanik tylny kabiny ²⁾	1

¹⁾ II wersja.²⁾ Do samochodu A16B.³⁾ Do samochodu A06B, A07B, A16B.

Zmiana

Wprowadzenie

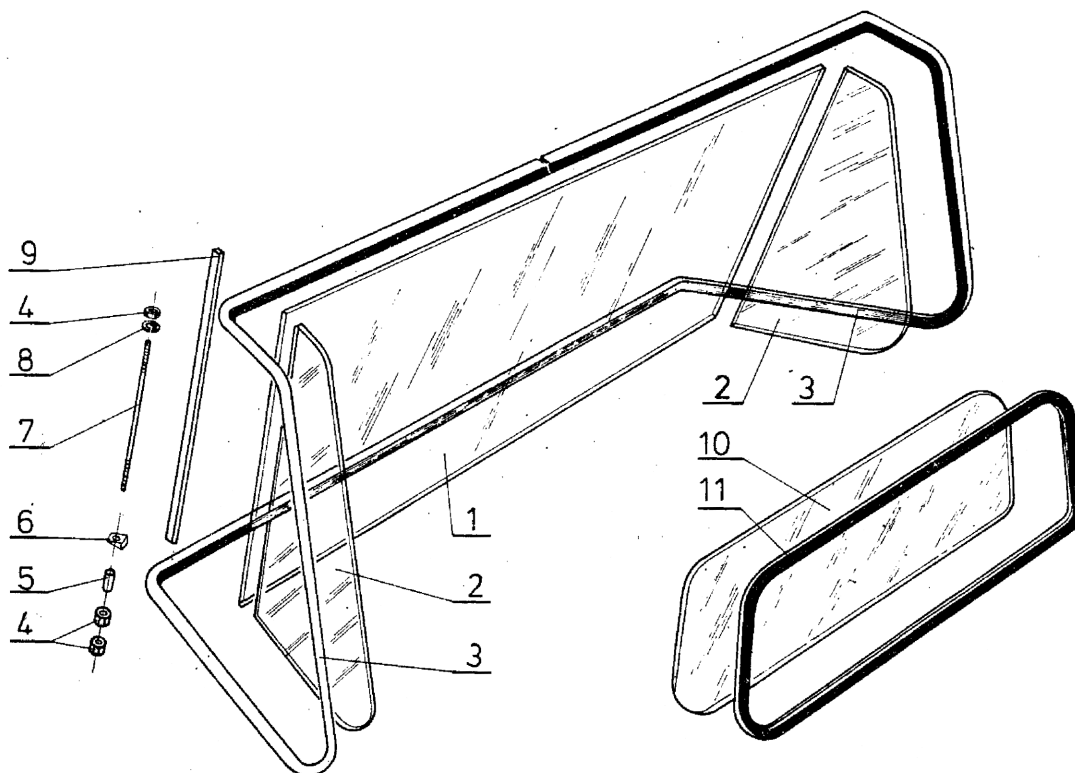
Stopień zamienności



SZYBY PRZEDNIE I TYLNE KABINY

1987-05

70.01



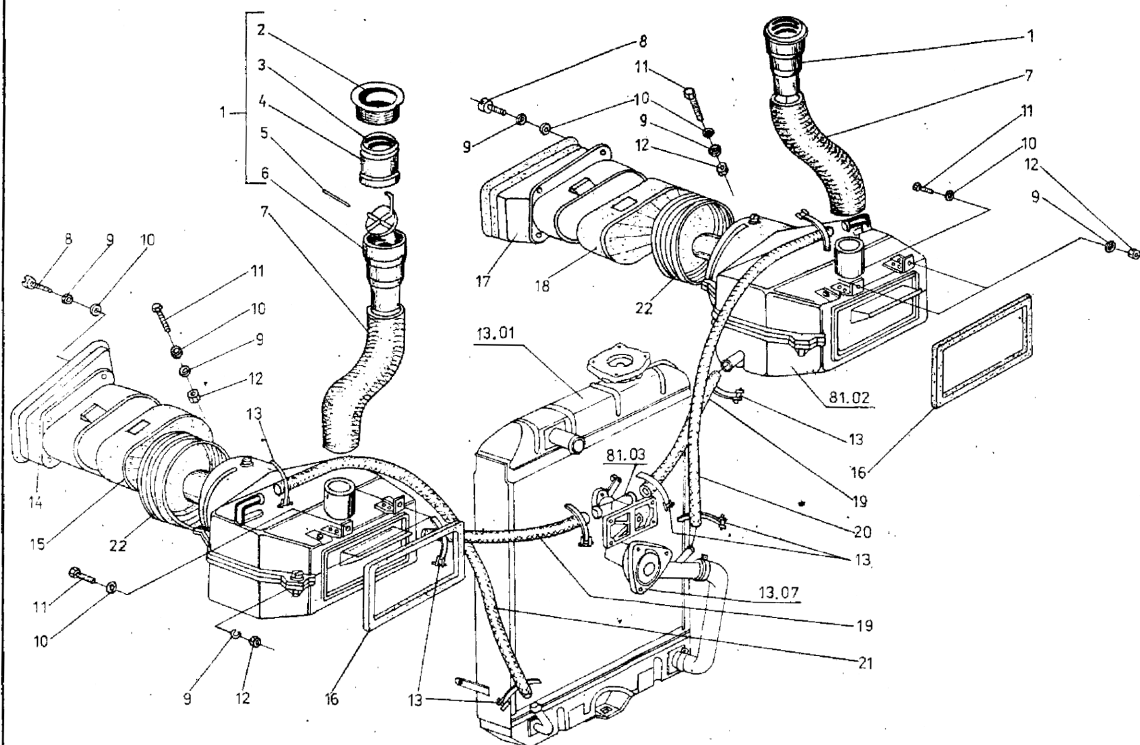
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-7001014	Szyba okna przedniego	1
2	17-7001034/II	Szyba narożna	2
3	17-7001016-1	Uszczelka szyby przedniej kpl.	1
4	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-Fe/Zn5c	6
5	K03-6106044	Tulejka	2
6	K03-5206023	Podkładka klinowa	2
7	17-7001048	Śruba dwustronna	2
8	PN-82/M-82024	Podkładka sprężysta 5,3 Fe/Zn5c	2
9	K03-5206019-22	Uszczelka narożnika szyby przedniej	2
10	K03-5603016	Szyba okna tylnego ¹⁾	1
11	K03-5603018-1	Uszczelka szyby okna tylnego ¹⁾	1

1) Stosowana tylko w samochodzie A11B, A13B, A16B oraz A06B dla CSRS.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-8101500	Kierownica nadmuchu kpl.	2
2	17-8101518	Obrzeże nadmuchu	2
3	17-8101508	Kierownica nadmuchu	2
4	17-8101510	Przepustnica kpl.	2
5	17-8101515	Oś przepustnicy	2
6	17-8101506	Końcówka nadmuchu	2
7	17-8101612	Przewód nadmuchu	2
8	PN-85/M-82215	Wkręt M6x16-4.8-B-Fe/Zn5c	8
9	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg	14
10	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c	14
11	PN-85/M-82105	Śruba M6x12-5.8-B-Fe/Zn5c	6
12	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	6
13	PN-63/M-74905	Opaska kpl. B195c	8
14	17-8101851	Wlot powietrza kpl. lewy	1
15	17-8101863	Łącznik gumowy lewy	1
16	17-8101253	Uszczelka	2
17	17-8101850	Wlot powietrza kpl. prawy	1
18	17-8101862	Łącznik gumowy prawy	1
19	17-8101644	Przewód wlotowy	2
20	17-8101646	Przewód wlotowy prawy	1
21	17-8101648	Przewód wlotowy lewy	1
22	17-8101868	Tuleja gumowa	2

Uwaga

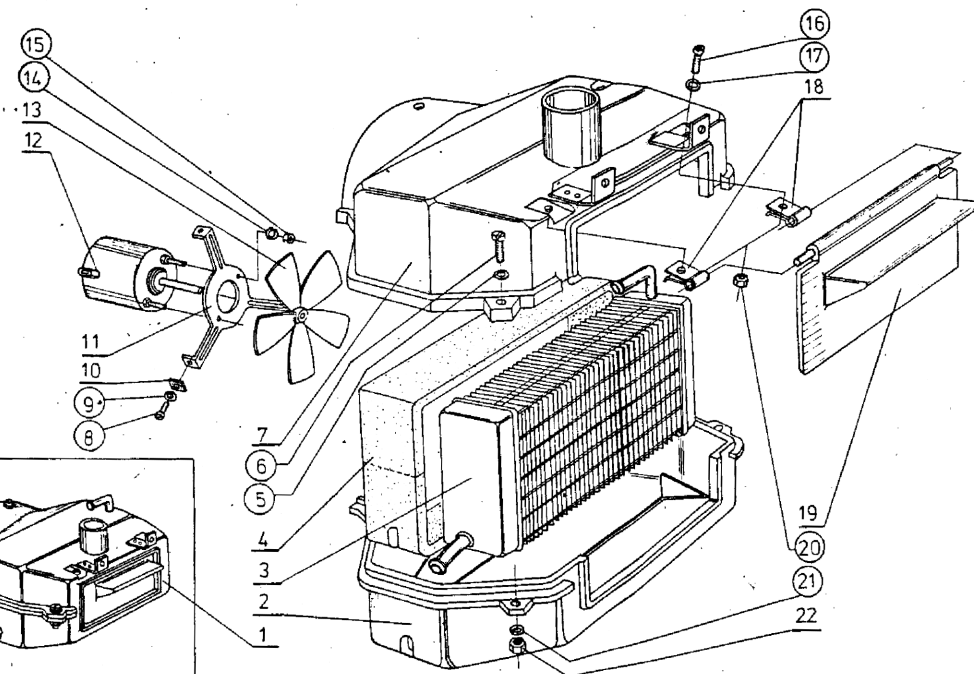
Części poz. 8, 14, 15, 17, 18 i 22 stosować od 1989.01 do kabin dostosowanych do uszczelnionego wlotu układu ogrzewania.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

			Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
			1	17-8101650	Nagrzewnica z obudową prawa kpl. ²⁾	1
			1	17-8101610	Nagrzewnica z obudową kpl. ^{1), 2)}	1
			1	17-8101651	Nagrzewnica z obudową lewa kpl. ²⁾	1
			1	17-8101950	Nagrzewnica z obudową prawa kpl. ³⁾	1
			1	17-8101951	Nagrzewnica z obudową lewa kpl. ³⁾	1
			2	17-8101620	Obudowa nagrzewnicy część dolna kpl. ^{1), 2)}	2
			2	17-8101630	Obudowa nagrzewnicy część dolna prawa kpl. ²⁾	1
			2	17-8101631	Obudowa nagrzewnicy część dolna lewa kpl. ²⁾	1
			2	17-8101930	Obudowa nagrzewnicy część dolna prawa ³⁾	1
			2	17-8101931	Obudowa nagrzewnicy część dolna lewa ³⁾	1
			3	GPL-10/III	Grzejnik	2
			4	17-8101582	Uszczelka grzejnika	2
			5	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c	8
			6	PN-85/M-82215	Wkręt M6x20-4.8-B-Fe/Zn5c	8
			7	17-8101550	Obudowa nagrzewnicy część górna kpl. ^{1), 2)}	2
			7	17-8101560	Obudowa nagrzewnicy część górna prawa kpl. ²⁾	1
			7	17-8101561	Obudowa nagrzewnicy część górna lewa kpl. ²⁾	1
			7	17-8101860	Obudowa nagrzewnicy część górna prawa kpl. ³⁾	1
			7	17-8101861	Obudowa nagrzewnicy część górna lewa kpl. ³⁾	1
			8	PN-85/M-82215	Wkręt M4x8-4.8-B-Fe/Zn5c	6
			9	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z4,1-Fe/Zn9c	6
			10	K03-8101163	Podkładka gumowa ⁴⁾	6
			11	17-8101202	Wspornik mocowania silnika	2
			12	319-000000	Silnik wentylatora nagrzewnicy	2
			13	17-8101204	Wirnik wentylatora	2
			14	PN-77/M-81008	Podkładka sprężysta Z4,1-Fe/Fg	4
Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności				

Zuk**NAGRZEWNICA KPL.****1987-05****81.02**

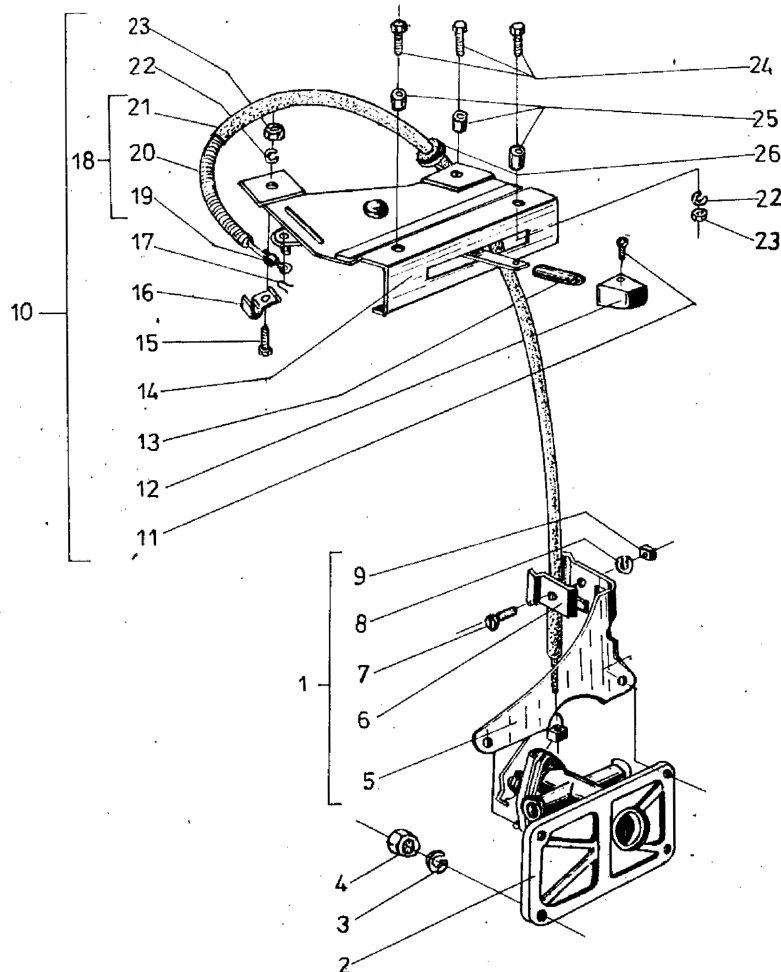
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
15	PN-86/M-82144	Nakrętka M4-5-B-Fe/Zn5c	4
16	PN-85/M-82215	Wkręt M5x16-4.8-B-Fe/Zn5c	4
17	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z5,1-Fe/Fg.	4
18	17-8101574	Sprężyna	4
19	17-8101570	Przysłona nadmuchu kpl.	2
20	PN-75/M-82151	Nakrętka ZM5-4-Fe/Zn5c	4
21	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Zn9c	8
22	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	8

- 1) Do tropiku.
- 2) Stosować do stycznia 1989 r.
- 3) Stosować do uszczelnionego wlotu powietrza układu ogrzewania - od stycznia 1989 r.
- 4) Pozycję wycofano od sierpnia 1975 r.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

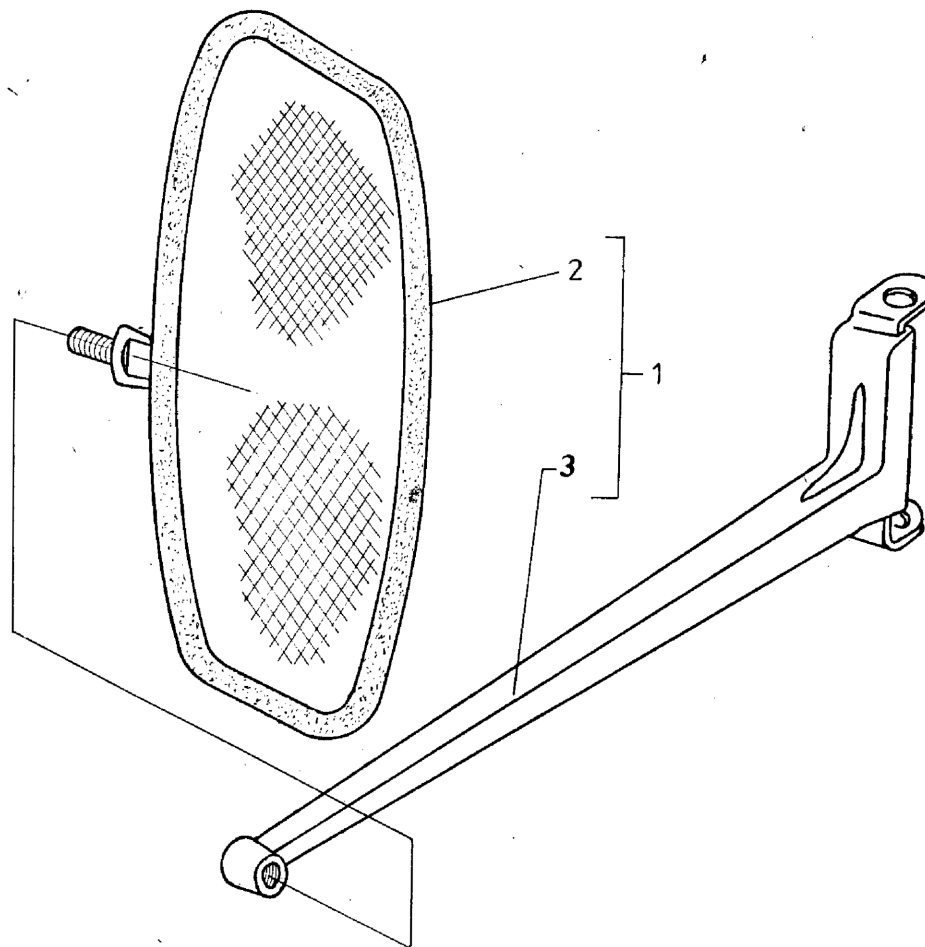
Zuk**MECHANIZM STEROWANIA
OGRZEWANIEM****1987-05****81.03**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-8101450	Wspornik cięgna kpl.	1
2	17-8101400	Zawór wodny kpl.	1
3	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	4
4	PN-86/M-82144	Nakrętka M8x1-5-B-Fe/Zn5c	4
5	17-8101452	Wspornik pancerza cięgna	1
6	M-9706-1	Zacisk uchwyty	1
7	PN-85/M-82219	Wkręt M6x16-4.8-B-Fe/Zn5c	1
8	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Zn9c	1
9	PN-75/M-82151	Nakrętka ZM6-4-Fe/Zn5c	1
10	17-8101360	Mechanizm sterujący kpl.	1
11	PN-82/M-82273	Wkręt M3x6-4.8-B-Fe/Zn5c	1
12	642.27.039	Gałka dźwigni	1
13	642.27.043	Rurka ochronna	1
14	642.27.211	Podstawa dźwigni sterującej	1
15	PN-85/M-82215	Wkręt M5x12-4.8-B-Fe/Zn5c	1
16	642.27.034	Uchwyt pancerza	1
17	642.27.045	Pierścień zabezpieczający	1
18	17-8101370	Cięgno sterowania kpl.	1
19	17-8101372	Cięgno sterowania	1
20	17-8101374	Pancerz cięgna sterowania	1
21	17-8101376	Rurka ochronna pancerza	1
22	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z5,1-Fe/Zn9c	4
23	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c	4
24	PN-85/M-82201	Wkręt M5x30-Fe/Zn5c	3
25	L07-5005016	Tulejka	3
26	BN-75/3688-01	Przelotka A8x1	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności.

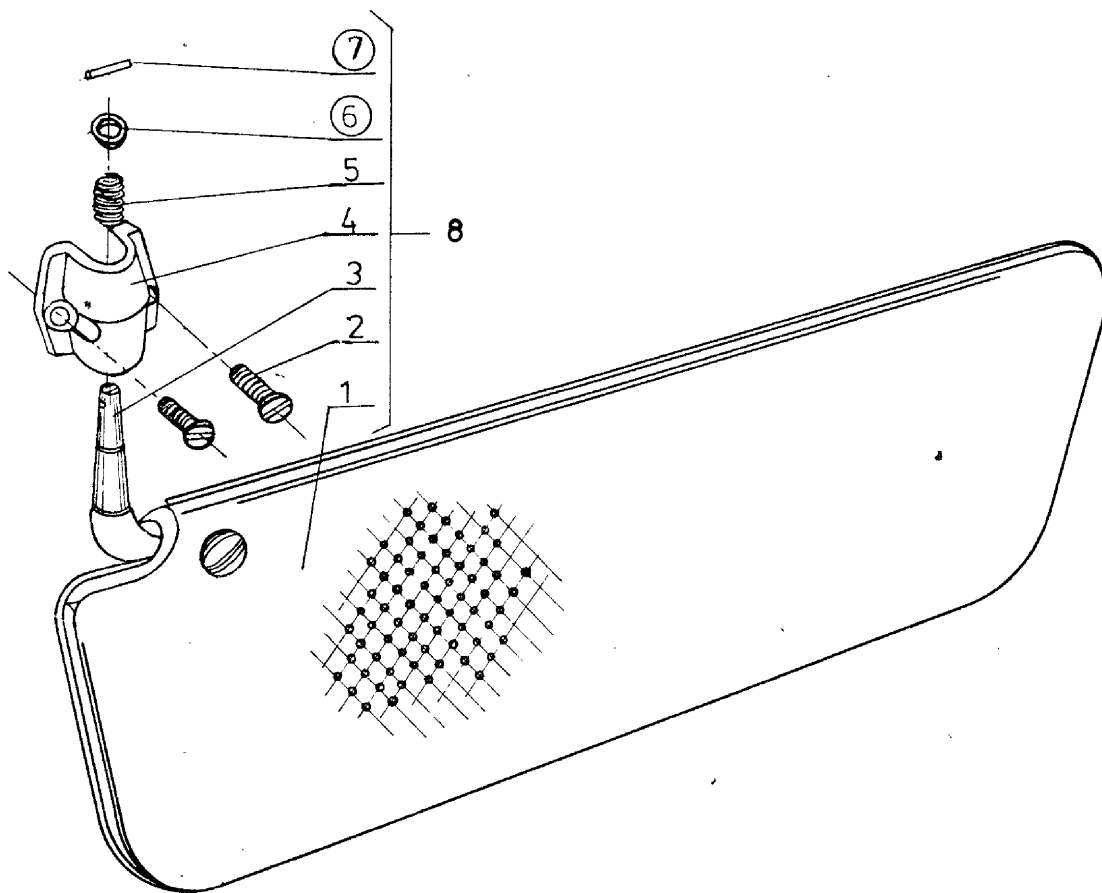
Zuk**LUSTERKA WSTECZNE****1987-11****82.01**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	Z3-00-00L	Lusterko zewnętrzne lewe z ramieniem	1
1	Z3-00-00P	Lusterko zewnętrzne prawe z ramieniem	1
2	Z2-01-00	Lusterko zewnętrzne	2
3	Z3-02-00	Ramię kpl. lewe	1
3	Z3-01-00	Ramię kpl. prawe	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

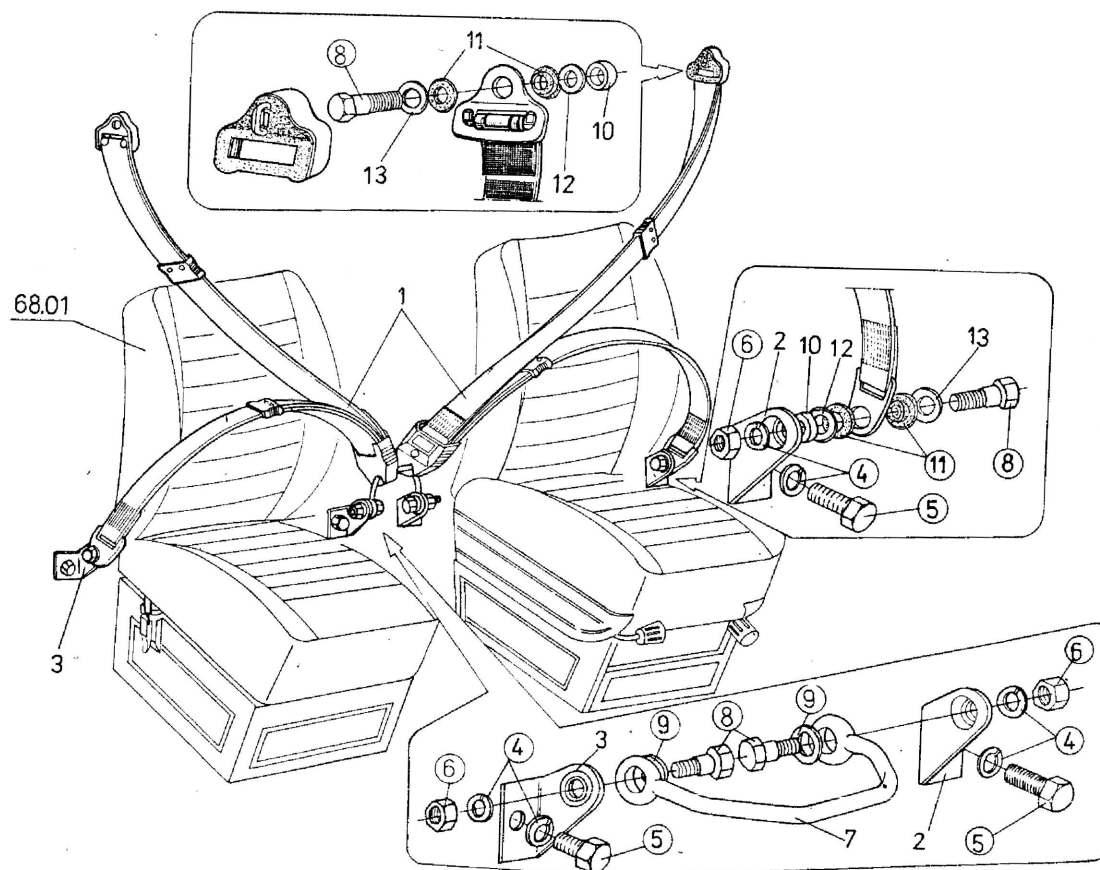
Zuk**ZASŁONY PRZECIWSŁONECZNE****1987-05****82.02**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	N02-8204110/L	Daszek	2
2	PN-85/M-82211	Wkręt M6x20-4.8-B-Fe/Zn5c	4
3	N02-8204110/L-6	Wspornik	2
4	17-8202012	Uchwyt przysięony	2
5	N02-8204110/L-9	Sprężyna	2
6	N02-8204110/10	Podkładka	2
7	PN-66/M-85021	Kołek 2h8x14	2
8	17-8202010	Przysięona kpl.	2

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**PASY BEZPIECZEŃSTWA****1987-05****82.11**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	P-44.000.00	Pas bezpieczeństwa D-BP3 PN-75/S-80051	2
2	K03-8211018	Uchwyt pasa lewy	2
3	K03-8211019	Uchwyt pasa prawy	2
4	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2-Fe/Zn9c	8
5	K03-8211015	Śruba specjalna	4
6	17-8211016	Nakrętka 7/16" - 20	4
7	17-8211820	Zaczep pasów bezpieczeństwa	1
8	PN-74/3618-07	Śruba 7/16"-UNF-2Ax30-Fe/Zn5c	6
9	PN-78/M-82005	Podkładka 13-Fe/Zn9c	2
10	Z-44.10.03	Tulejka dystansowa 12/15	4
11	Z-44.10.04	Tulejka ¹⁾	8
12	Z-44.10.05	Podkładka I 11,2/25 OC	4
13	Z-44.10.06	Podkładka II 13,2/25 OC	4

UWAGA. Części poz. 8+13 są dostarczane w komplecie z pasami bezpieczeństwa.

Zmiana

Wprowadzenie

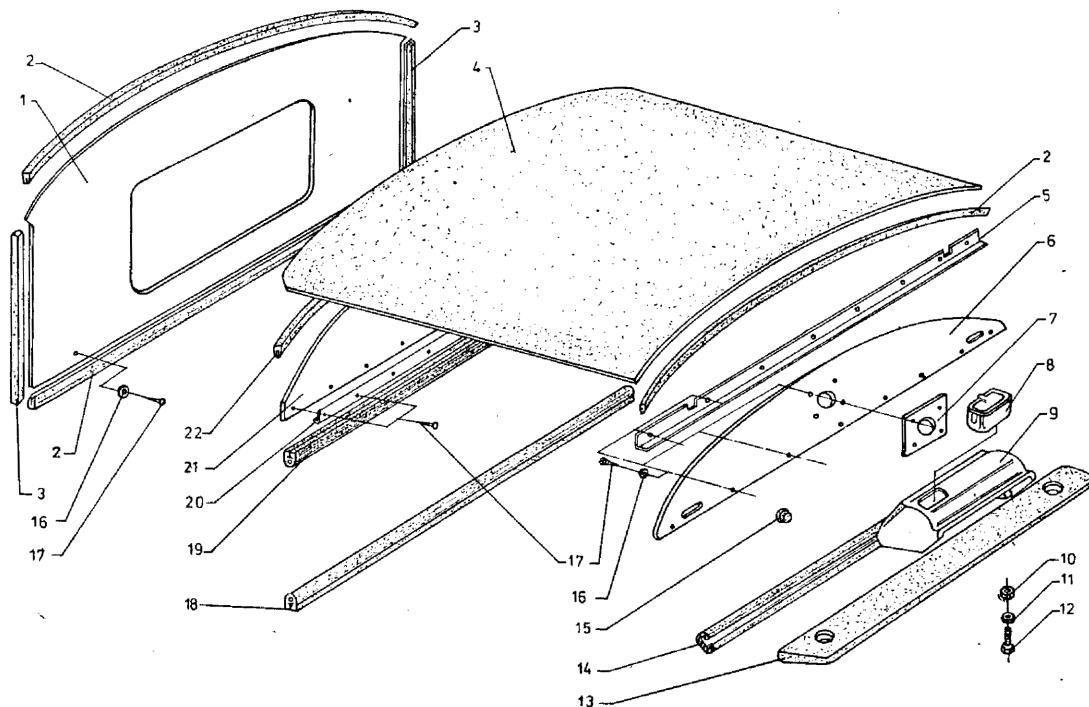
Stopień zamienności



POSZYCIA WEWNĘTRZNE KABINY

1987-05

83.01



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	K03-5602012-21	Poszycie ściany tylnej ¹⁾	1
1	16-8301032	Poszycie ściany tylnej ³⁾	1
2	K03-5602016-1	Uszczelka poszycia ⁴⁾	3
3	16-8301033	Uszczelka poszycia boczna ³⁾	2
4	17-8301024	Poszycie wewnętrzne dachu kabiny	1
4	17-8301028	Poszycie wewnętrzne dachu kabiny ²⁾	1
5	17-8301026	Obrzeże poszycia wewnętrznego	1
6	17-8301027	Poszycie wewnętrzne przednie	1
7	17-8301025	Blacha masowania żarówki	1
8	4306118	Popielniczka kpl.	1
9	17-5000070	Obudowa tablicy rozdzielczej kpl.	1
10	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	2
11	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Zn9c	2
12	PN-85/M-82219	Wkręt M6x16-4.8-B-Fe/Zn5c	2
13	17-5000051	Nakładka kpl.	1
14	17-5000059	Nakładka półki	1
15	U.151.300.40	Wkładka gumowa typu "B"	1
16	PN-59/M-82030	Podkładka 4,3-Fe/Zn9c	14
17	PN-79/M-83106	Wkręt AGb 3,9x19-Fe/Zn5c ⁶⁾	23
18	17-5005019	Nakładka przegrody ³⁾	1
19	17-8301018	Nakładka płatu górnego ^{4), 5)}	2
20	L05-5602013	Obrzeże poszycia ⁵⁾	1
21	L05-5602012	Poszycie ściany tylnej ⁵⁾	1
22	L05-5602014	Uszczelka poszycia ⁵⁾	1

1) Do samochodów A11B i A13B.

2) Do samochodów A11B i A13B do tropiku.

3) Do samochodu A16B.

4) Do samochodów A06B i A16B - 1 szt.

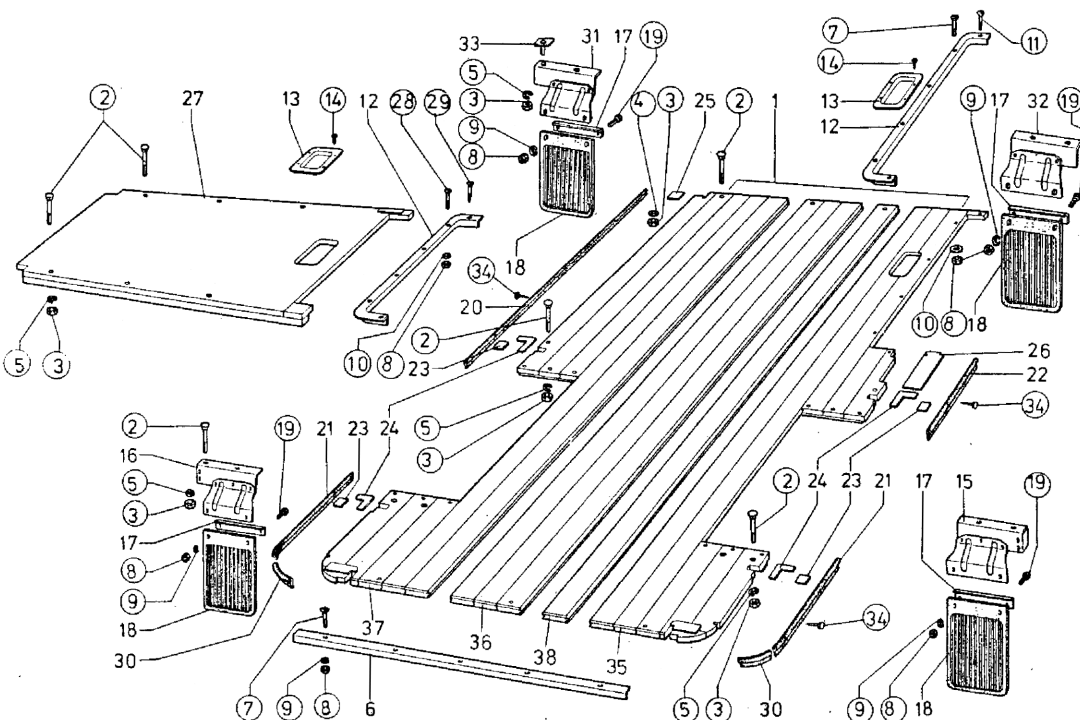
5) Nie stosować do samochodów A11B i A13B.

6) Do samochodów A06B i A07B - 19 szt.;
do samochodów A11B i A13B - 14 szt.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zmienności

Zuk**PODŁOGA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ
(A06B, A07B, A13B)****1987-12****85.01**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	L05-8501009-11	Podłoga furgonu kpl.	1
1	L03-8501012-12	Podłoga skrzyni ładunkowej kpl. ¹⁾	1
1	17-8501010	Podłoga ^{1), 8)}	1
2	PN-76/M-82406	Śruba M8x70-4.8-Fe/Zn5c	13
3	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	13
4	PN-76/M-82005	Podkładka 8,4-Fe/Zn9c ²⁾	7
5	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Zn9c	6
6	L03-8503048	Okucie tylne podłogi	1
6	15-8503048	Okucie tylne podłogi ⁷⁾	1
7	PN-85/M-82207	Wkręt M6x40-4.8-B-Fe/Zn5c ⁵⁾	10
8	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c ⁴⁾	16
9	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg	11
10	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c	5
11	PN-72/M-82503	Wkręt 6x40-R-K-II-Gh	1
12	L05-8501082	Obrzeże stopnia drzwi	1
13	K03-5107022-1	Pokrywa wziernika	1
14	PN-79/M-83106	Wkręt AGb 3,9x19-Fe/Zn5c	4
15	17-8501069	Wspornik prawy kpl.	1
16	17-8501068	Wspornik lewy kpl.	1
17	A03-3901033	Nakładka osłony	2
18	A03-3901032	Osiłona koła tylnego	2
19	PN-86/M-82105	Śruba M6x20-5.8-B-Fe/Zn5c	6
20	17-8501111	Uszczelka podłogi długa ⁵⁾	1
21	17-8501112	Uszczelka podłogi krótka	2
22	17-8501114	Uszczelka podłogi	1
23	17-8501116	Nakładka ⁶⁾	4
24	17-8501119	Nakładka	4
25	17-8501117	Nakładka słupka	1
26	17-8501118	Nakładka	1
27	16-5004021	Podłoga tylna kabiny kpl.	1
28	PN-85/M-82207	Wkręt M6x40-4.8-B-Fe/Zn5c	4
29	PN-72/M-82503	Wkręt 6x40-R-K-II-Gh	2
30	17-8501113-1	Uszczelka podłogi tylna	2
31	17-8206020	Wspornik lewy kpl.	1
32	17-8206021	Wspornik prawy kpl.	1

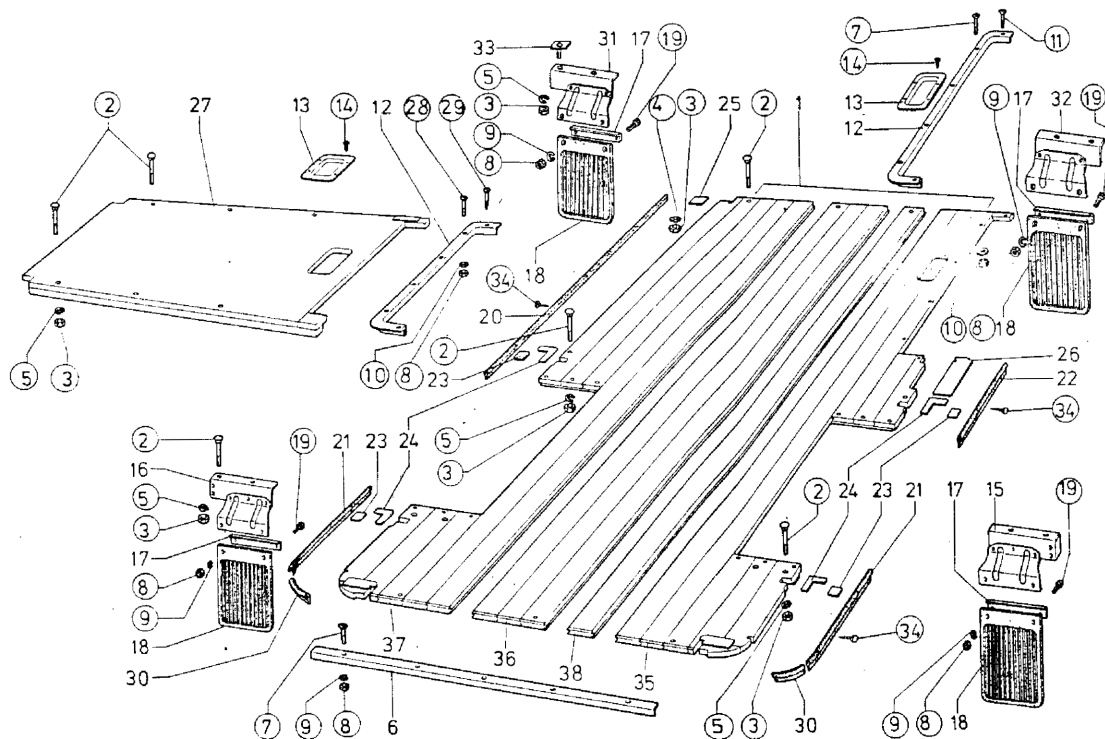
Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**PODŁOGA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ
(A06B, A07B, A13B)**

1987-12

85.01

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
33	17-8206030	Wzmocnienie kpl.	4
34	BN-70/5028-29	Gwóźdź 02.23-20-St1	46
34	BN-70/5028-13	Gwóźdź 01.03-2x20 DT06	46
35	L05-8501011-1	Segment I podłogi	1
35	L03-8501011	Segment I podłogi ¹⁾	1
36	L05-8501012	Segment II podłogi	1
37	L05-8501013-1	Segment III podłogi	1
38	L05-8501020	Deska klinowa	1
39	L03-8501014-2	Poprzeczka podłogi środkowa	1
40	L03-8501015	Poprzeczka podłogi tylna ¹⁾	1
41	17-8501015	Poprzeczka podłogi tylna	1
42	L05-8501016	Poprzeczka podłogi przednia	1

1) Do A13B.

2) Do A13B - 4 szt.

3) Do A13B - 5 szt.

4) Do A13B - 9 szt.

5) Do A13B - 2 szt.

6) Do A13B - 6 szt.

7) Do A15C, A151C.

8) Tylko na części zamienne.

Poz. 31+33 tylko dla ZSRR.

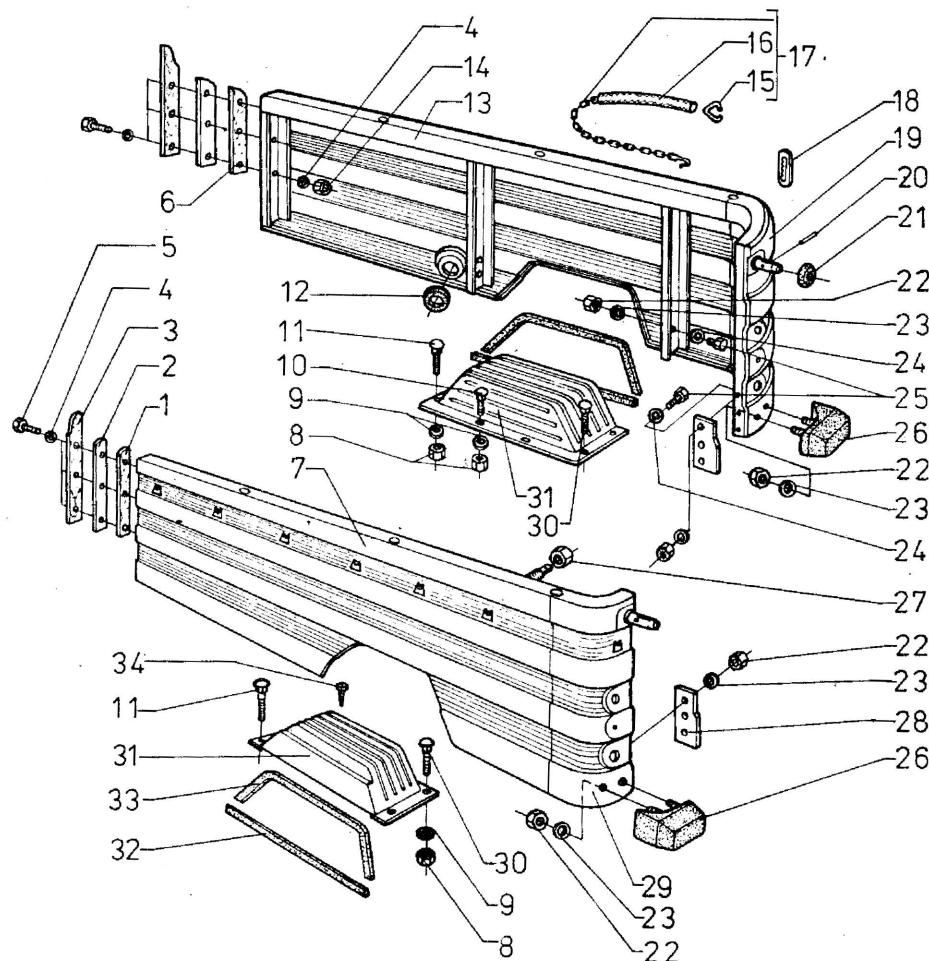
Poz. 39+42 nie pokazane na rysunku.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

ŚCIANY BOCZNE SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (A13B)

1987-05
85.02


Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	L03-8500027	Śłupek tylny lewy	1
2	L03-8500029	Podkładka	2
3	L03-8500024-1	Śłupek przedni	2
4	PN-59/M-82030	Podkładka 10,5-Fe/Zn9c	12
5	PN-85/M-82241	Śruba M10x80-5.6-B-Fe/Zn5c	6
6	L03-8500026	Śłupek tylny prawy	1
7	L03-8502311-1	Ściana lewa kpl.	1
7	L03-8502411	Ściana lewa kpl. ¹⁾	1
8	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	12
9	PN-59/M-82030	Podkładka 6,5-Fe/Zn9c	12
10	PN-76/M-82406	Śruba M6x35-4.8-C-Fe/Zn5c	4
11	PN-76/M-82406	Śruba M6x55-4.8-C-Fe/Zn5c	4
12	TKS-51	Przelotka	1
13	L03-8502310-1	Ściana prawa kpl.	1
14	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c	6
15	L03-8502052	Ucho zaczepu	2
16	L03-8502047	Pokrowiec łańcucha	2
17	L03-8502082-1	Łańcuch ściany kpl.	2
18	L03-8502051-1	Zapadka zamka	2
19	L03-8502084	Narożnik prawy	1
20	L03-8502116	Kołek	2
21	L03-8502056	Zderzak zamka	2
22	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	18
23	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4-Fe/Zn9c	18
24	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	14
25	PN-85/M-82242	Śruba M8x25-5.8-B-Fe/Zn5c	14
26	K03-8212030	Zderzak tylny kpl.	2
27	20-3101040-2	Nakrętka	1
28	L03-8500028	Przekładka ściany	2
29	L03-8502083	Narożnik lewy	1
30	PN-76/M-82406	Śruba M6x70-4.8-C-Fe/Zn5c	4
31	L03-8501017	Błotnik tylny kpl.	2
32	L03-8501032	Uszczelka dolna	2
33	L03-8501031	Uszczelka górna	2
34	PN-72/M-82505	Wkręt 4x20-R-K-B-Gh	4

Zmiana

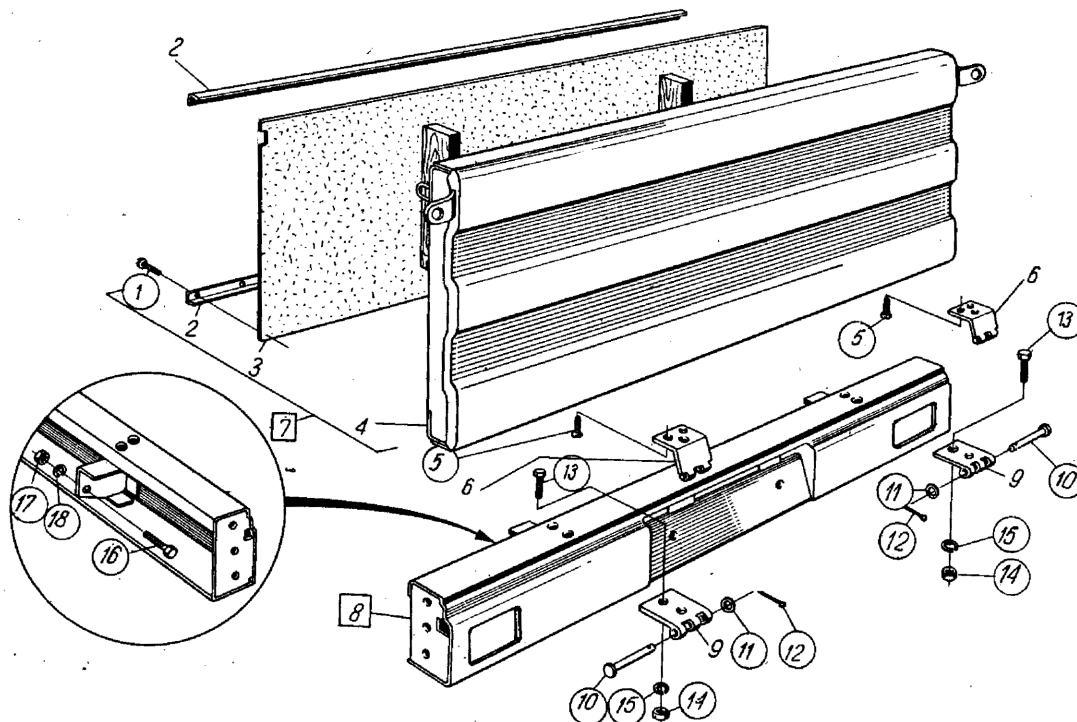
Wprowadzenie

Stopień zamienności

¹⁾Tylko dla CSRS.

ŚCIANA TYLNA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (A13B)

1987-05

85.03


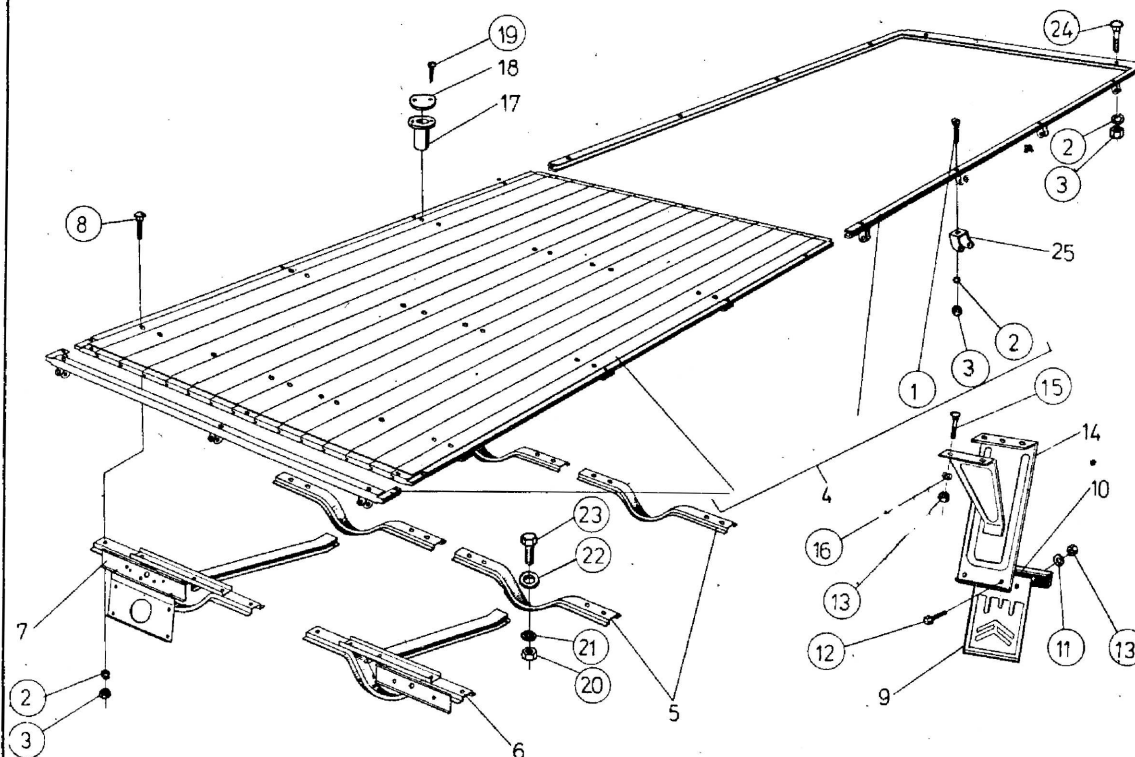
Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	PN-79/M-83106	Wkręt AGb3,9x13-Fe/Zn5c	16
2	L03-8503052	Obrzeże poszycia wewnętrznego	2
3	L03-8503049	Poszycie wewnętrzne ściany	1
4	L03-8503012	Ściana tylna skrzyni ładunkowej kpl.	1
5	PN-85/M-82211	Wkręt M8x20-4.8-B-Fe/Zn5c	6
6	L03-8503035	Skrzydło ruchome zawiasy	2
7	L03-8503013	Ściana tylna skrzyni ładunkowej kpl.	1
8	17-8503138	Płat tylny skrzyni ładunkowej	1
9	L03-8503036	Skrzydło stałe zawiasy	2
10	PN-63/M-83002	Sworzeń \varnothing 10x65/61-Fe/Fg	2
11	PN-78/M-82005	Podkładka 10,5-Fe/Zn9c	2
12	PN-76/M-82001	Zawlecza S-2,5x16	2
13	PN-85/M-82242	Śruba M10x25-5.8-B-Fe/Zn5c	4
14	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c	4
15	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2-Fe/Zn9c	4
16	PN-58/M-82242	Śruba M8x65-5.8-Fe/Zn5c	2
17	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	2
18	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	2

UWAGA. Ściana tylna kpl. (poz. 4) jest stosowana tylko w samochodach A13B.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**PODŁOGA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ
(A11B, A16B)****1987-05****85.04**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	PN-85/M-82207	Wkręt MBx35-4.8-B-Fe/Zn5c ⁵⁾	11
2	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg ⁶⁾	41
3	PN-86/M-82144	Nakrętka MB-5-B-Fe/Zn5c ⁶⁾	41
4	L11-8501012	Podłoga skrzyni ładunkowej kpl.	1
4	16-8501020	Podłoga skrzyni ładunkowej kpl. ¹⁾	1
4	L11-8501014	Podłoga skrzyni ładunkowej kpl.	1
4	16-8501025	Podłoga skrzyni ładunkowej kpl. ¹⁾	1
5	L11-8501050	Wspornik skrzyni środkowej kpl.	4
6	L11-8501263	Wspornik skrzyni prawy kpl.	1
7	L11-8501391	Wspornik skrzyni lewy kpl.	1
8	PN-76/M-82406	Śruba MBx60-4.8-B-Fe/Zn6c	26
9	L11-8500060	Fartuch koła tylnego	2
10	A03-3901033	Nakładka	2
11	PN-78/M-82005	Podkładka 6.4-Fe/Zn9c	6
12	PN-85/M-82105	Śruba M6x16-5-B-Fe/Zn5c	6
13	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	26
14	L11-8500039	Błotnik tylny kpl.	4
15	PN-76/M-92406	Śruba M6x35-4.8-Fe/Zn5c	20
16	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Zn9c	20
17	L11-8501004	Gniazdo pałąków ^{2), 4)}	8
18	L11-8501011	Pokrywa ^{2), 4)}	8
19	PN-85/M-82505	Wkręt 4x20-HD-B-MS ^{3), 4)}	16
20	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c	10
21	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2-Fe/Fg	10
22	PN-59/M-82030	Podkładka 10,5-Fe/Zn9c	10
23	PN-85/M-82242	Śruba M10x25-5.8-B-Fe/Zn5c	10
24	PN-76/M-82406	Śruba MBx40-4.8-Fe/Zn5c	4
25	L11-8501035	Zawias ⁵⁾	11

1) Do samochodu A16B.

2) W samochodzie A16B - 6 szt.

3) W samochodzie A16B - 12 szt.

4) W samochodach z pałąkami jest dołączana do wyposażenia.

5) W samochodzie A16B - 9 szt.

6) W samochodzie A16B - 39 szt.

Zmiana

Wprowadzenie

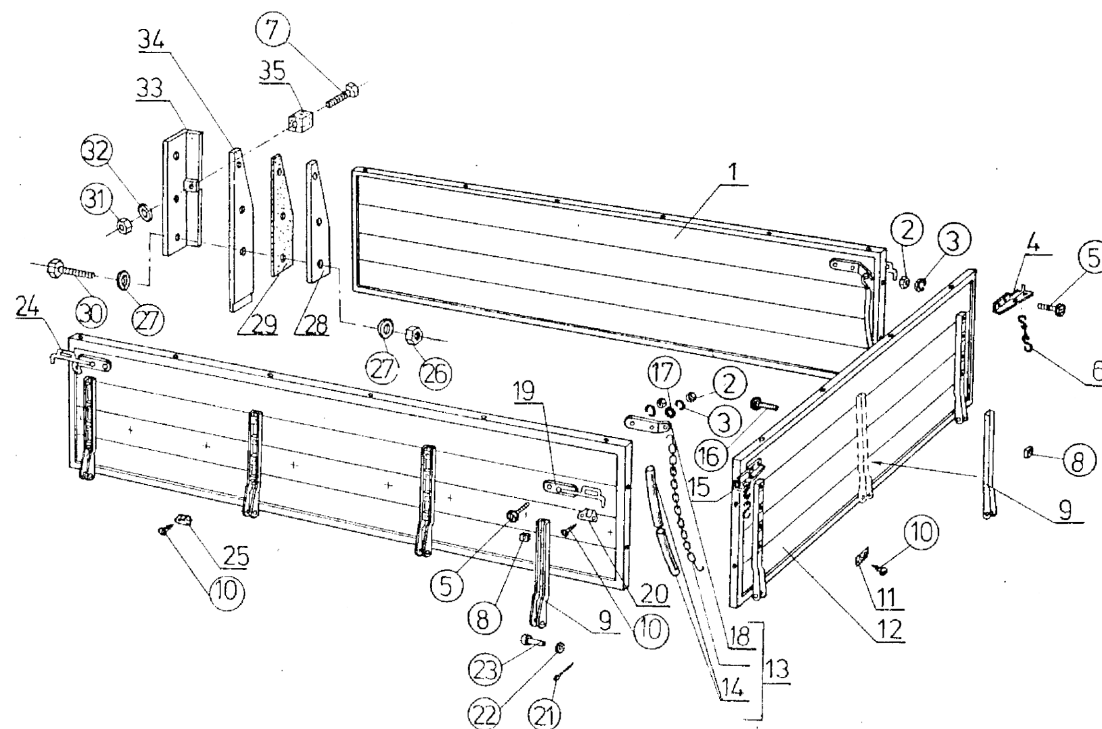
Stopień zamienności



ŚCIANY SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (A11B)

1987-05

85.05



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	L11-8502216	Ściana boczna	2
1	L11-8502210	Ściana prawa kpl. ¹⁾	1
1	L11-8502211	Ściana lewa kpl. ¹⁾	1
1	L11-8502214	Ściana prawa kpl. ^{1), 2)}	1
1	L11-8502215	Ściana lewa kpl. ^{1), 2)}	1
2	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	12
3	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	12
4	L11-8503236	Zaczep prawy kpl.	1
4	L11-8503240	Zaczep prawy	1
5	PN-85/M-82207	Wkręt M8x35-4.8-B-Fe/Zn5c	12
6	L11-8503052-1	Łańcuszek zabezpieczający kpl.	2
7	30-8401901	Wkręt M6	2
8	PN-75/M-82151	Nakrętka ZM6-4-Fe/Zn5c	44
9	L11-8502240	Zawiasa kpl.	11
10	PN-79/M-83104	Wkręt AGb3,9x19-Fe/Zn5c	40
11	L11-8503260	Zaczep opończy kpl.	4
12	L11-8503216	Ściana tylna	1
12	L11-8503210	Ściana tylna kpl. ³⁾	1
12	L11-8503214	Ściana tylna kpl. ^{2), 3)}	1
13	L11-8503248	Łańcuch kpl.	2
14	L11-8502086	Pokrowiec łańcucha	4
15	L11-8503237	Zaczep lewy kpl.	1
15	L11-8503241	Zaczep lewy	1
16	PN-76/M-82406	Śruba M6x30-4.8-Fe/Zn5c	44
17	PN-59/M-82030	Podkładka 8,6-Fe/Zn5c	8
18	L11-8502250	Zaczep łańcucha	2
19	L11-8502069	Hak skrzyni ładunkowej lewy kpl.	2
20	L11-8502265	Hak ścięty	4
21	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-2x14	11
22	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4-Fe/Zn9c	11
23	PN-63/M-83002	Śworzeń 8x50/44-Fe/Zn5c	11
24	L11-8502068	Hak prawy kpl.	2
25	L11-8502264	Zaczep opończy	12
26	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c	6
27	PN-59/M-82030	Podkładka 10,5-Fe/Zn9c	12

Zmiana

Wprowadzenie

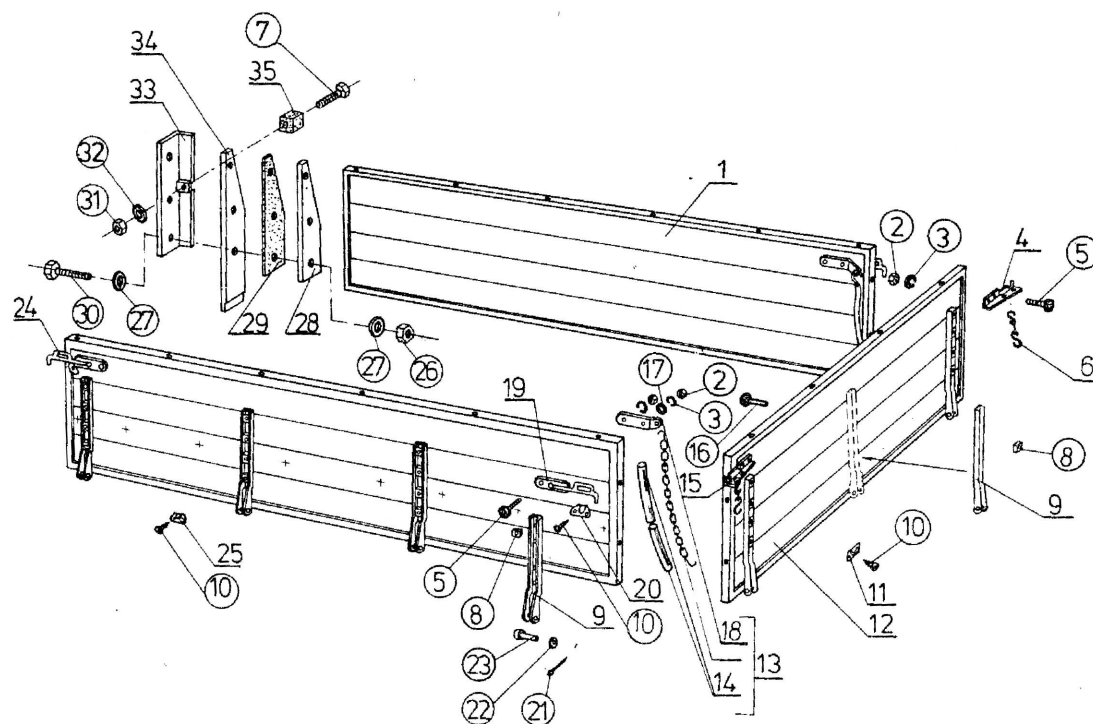
Stopień zamienności



ŚCIANY SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (A16B)

1987-05

85.05



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
28	L11-8500230	Wkładka zewnętrzna	2
29	L11-8500232	Wkładka amortyzująca	2
30	PN-85/M-82241	Śruba M10x75-5.8-B-Fe/Zn5c	6
31	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	2
32	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c	2
33	L11-8500218	Słupek kpl. prawy	1
33	L11-8500219	Słupek kpl. lewy	1
34	L11-8500233	Wkładka wewnętrzna	2
35	23-0025443	Zderzak gumowy	2

1) Składa się z poz. 1+3, 5, 8+10, 13, 17, 19+25.

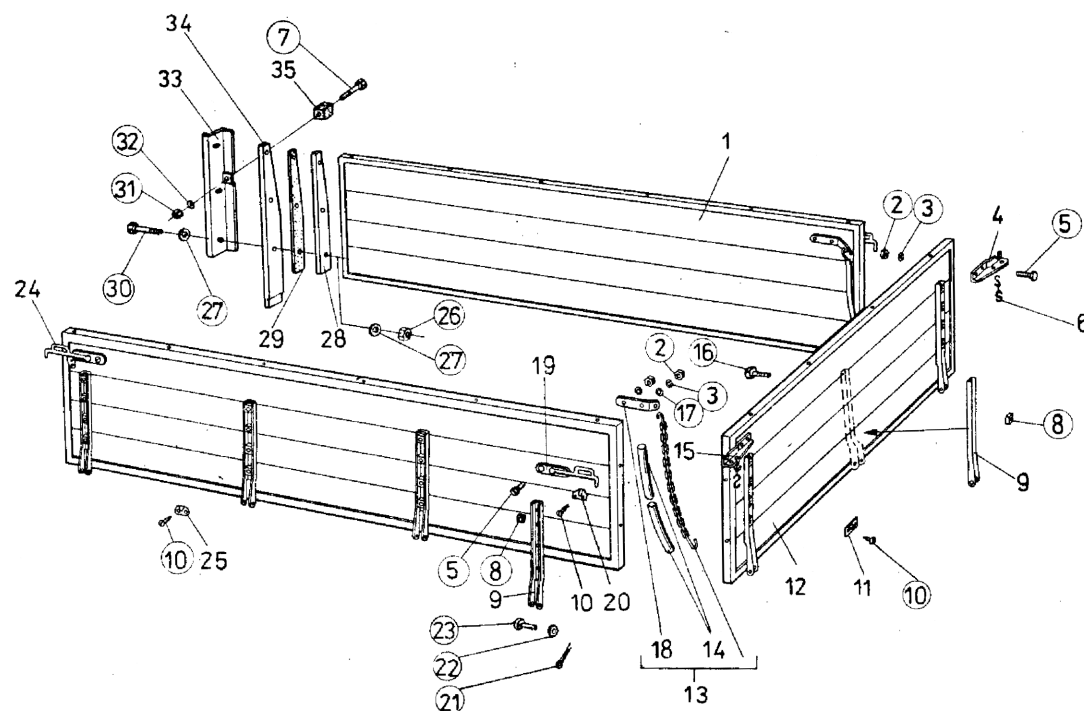
2) Tylko dla WRL.

3) Składa się z poz. 2+6, 8+12, 15, 16.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

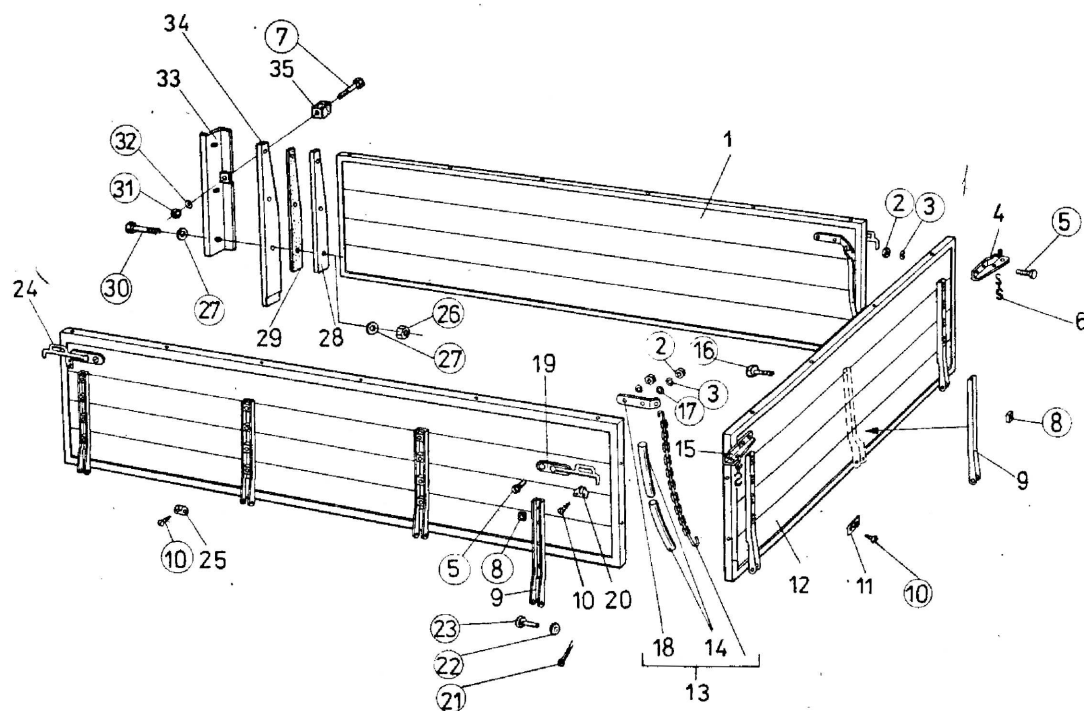


Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	16-8502020	Ściana boczna skrzyni	2
1	16-8502010	Ściana skrzyni prawa ¹⁾	1
1	16-8502011	Ściana skrzyni lewa ¹⁾	1
1	16-8502012	Ściana skrzyni prawa ^{1), 2)}	1
1	16-8502013	Ściana skrzyni lewa ^{1), 2)}	1
2	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	12
3	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	12
4	L11-8503236	Zaczep prawy kpl.	1
4	L11-8503240	Zaczep prawy	1
5	PN-85/M-82207	Wkręt M8x35-4.8-B-Fe/Zn5c	12
6	L11-8503052-1	Łańcuszek zabezpieczający kpl.	2
7	30-8401901	Wkręt M6	2
8	PN-75/M-82151	Nakrętka ZM6-4-Fe/Zn5c	44
9	L11-8502240	Zawiasa kpl.	11
10	PN-79/M-83104	Wkręt AGb3,9x19-Fe/Zn5c	32
11	L11-8503260	Zaczep opończy kpl.	4
12	L11-8503216	Ściana tylna skrzyni	1
12	L11-8503210	Ściana tylna kpl. ³⁾	1
12	L11-8503214	Ściana tylna kpl. ^{2), 3)}	1
13	L11-8502248	Łańcuch kpl.	2
14	L11-8502086	Pokrowiec łańcucha	4
15	L11-8503237	Zaczep lewy kpl.	1
15	L11-8503241	Zaczep lewy	1
16	PN-82/M-82406	Śruba M6x30-4.8-Fe/Zn5c	44
17	PN-59/M-82030	Podkładka 8,5-Fe/Zn9c	8
18	L11-8502250	Zaczep łańcucha	2
19	L11-8502069	Hak lewy kpl.	2
20	L11-8502265	Zaczep opończy ścięty	4
21	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-2x14	11
22	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4-Fe/Zn9c	11
23	PN-63/M-83002	Sworzeń 8x50/44-Fe/Zn5c	11
24	L11-8502068	Hak prawy kpl.	2
25	L11-8502264	Zaczep opończy	8
26	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c	6
27	PN-59/M-82030	Podkładka 10,5-Fe/Zn9c	12

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**ŚCIANY SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (A16B)****1987-05****85.06**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
28	L11-8500230	Wkładka zewnętrzna	2
29	L11-8500232	Wkładka amortyzująca	2
30	PN-85/M-82241	Śruba M10x75-5.8-B-Fe/Zn5c	6
31	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	2
32	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c	2
33	L11-8500218	Słupek kpl. prawy	1
33	L11-8500219	Słupek kpl. lewy	1
34	L11-8500233	Wkładka wewnętrzna	2
35	23-002-5443	Zderzak gumowy	2

1) Składa się z poz. 1+3, 5, 8, 10, 13, 17, 19, 25.

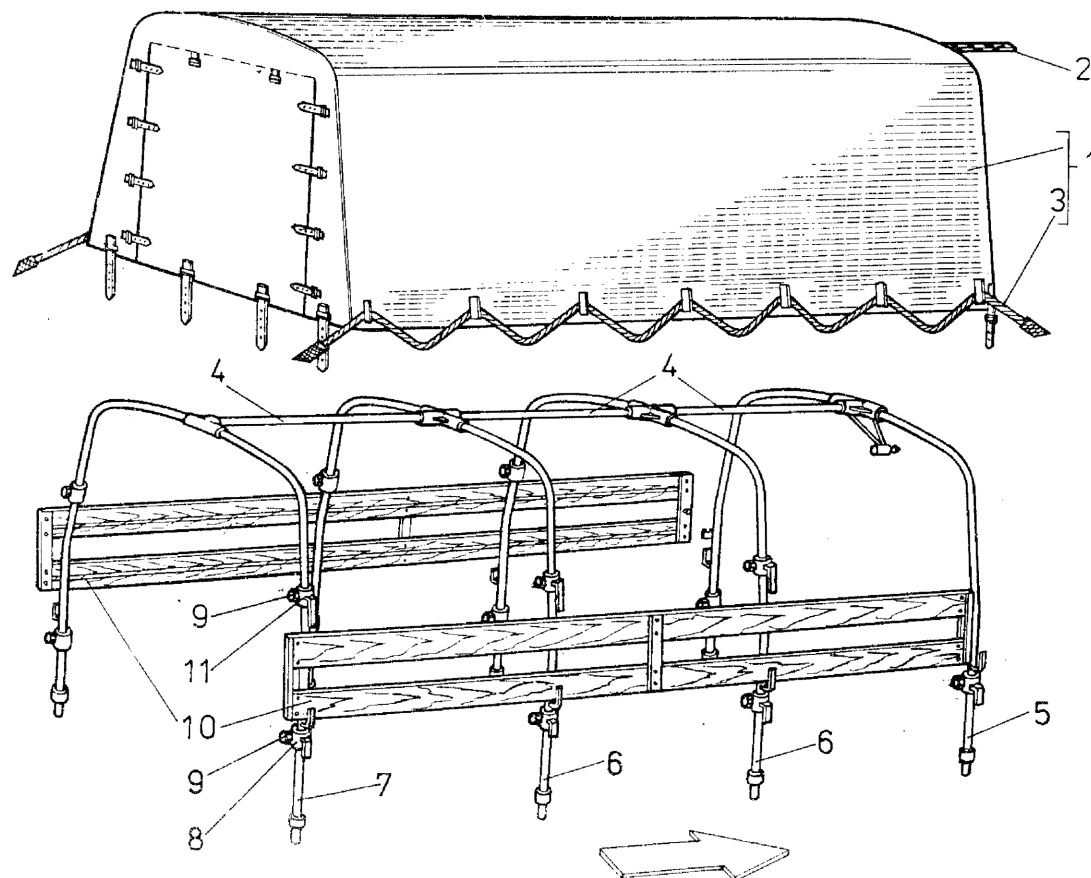
2) Tylko dla WRL.

3) Składa się z poz. 2+6, 8+12, 15, 16.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	L11-8701008	Opończa ze sznurem kpl. ¹⁾ , ³⁾	1
1	L11-8701011-1	Opończa ze sznurem kpl. ²⁾ , ³⁾	1
1	L11-8701211	Opończa ze sznurem kpl.	1
2	L11-8701125	Listwa usztywniająca opończę ³⁾	4
2	L11-8701225	Listwa usztywniająca opończę	2
3	L11-8701120	Sznur opończy kpl.	2
4	L03-6001020-3	Łącznik pałąków kpl.	3
5	L11-8702120	Pałąk przedni kpl.	1
6	L11-8702045-1	Pałąk środkowy kpl.	2
7	L11-8702055-1	Pałąk tylny kpl.	1
8	L11-8702035	Uchwyt pałąków	8
9	PN-85/M-82105	Śruba M6x12-5.8-B-Fe/Zn5c	14
10	L11-8702160	Nadstawka ścian bocznych kpl.	2
11	L11-8702041	Uchwyt nadstawki	6

¹⁾ Opończa z tkaniny brezentowej.

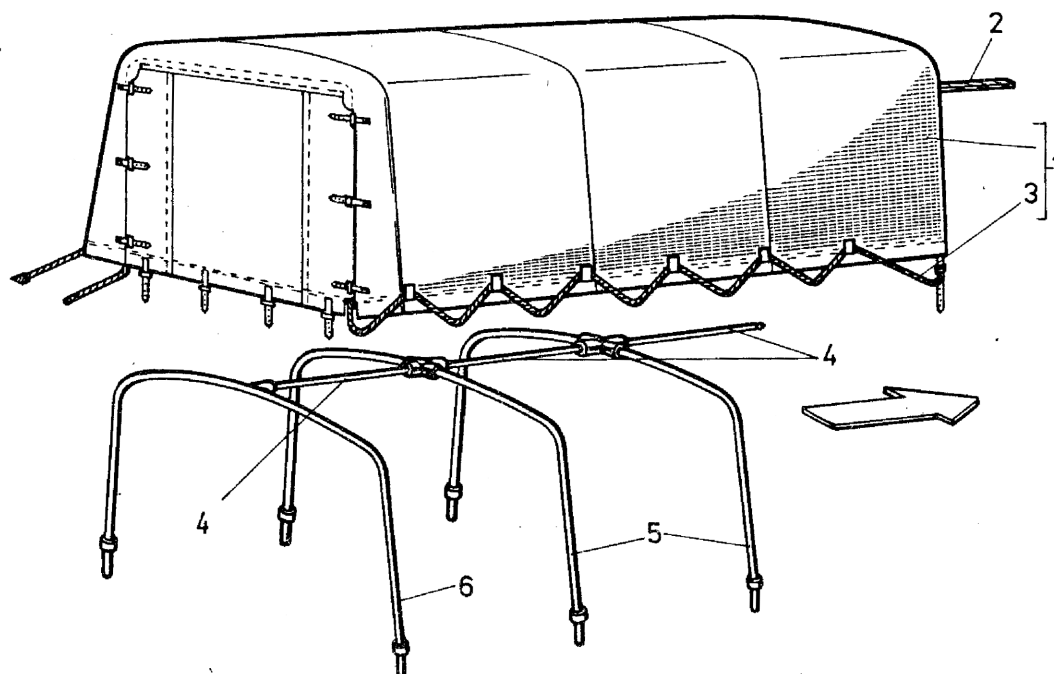
²⁾ Opończa z tkaniny powlekanej PCV (plawil).

³⁾ Nie stosować do czasu uruchomienia produkcji opończy L11-8701211 z szerszą listwą L11-8701225 oraz jako drugą wersję

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**PAŁAKI I OPOŃCZA (A13B)****1987-05****87.02**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	L03-8701202	Opończa kpl. z listwami ¹⁾	1
1	L03-8701002	Opończa kpl. z listwami ^{1), 2)}	1
1	L03-8701210	Opończa kpl. ¹⁾	1
1	L03-8701010	Opończa kpl. ^{1), 2)}	1
1	L03-8701000-1	Opończa kpl. ³⁾	1
2	L03-6002086	Listwa usztywniająca	4
2	L03-6002256	Listwa usztywniająca	2
3	L03-6002027	Sznur opończy kpl.	2
4	L03-6001020-2	Łącznik pałaków kpl.	3
5	L03-6001010-2	Pałak przedni i środkowy	2
6	L03-6001011-2	Pałak tylny kpl.	1

¹⁾ Opończa z tkaniny powlekanej PCV (plawil).

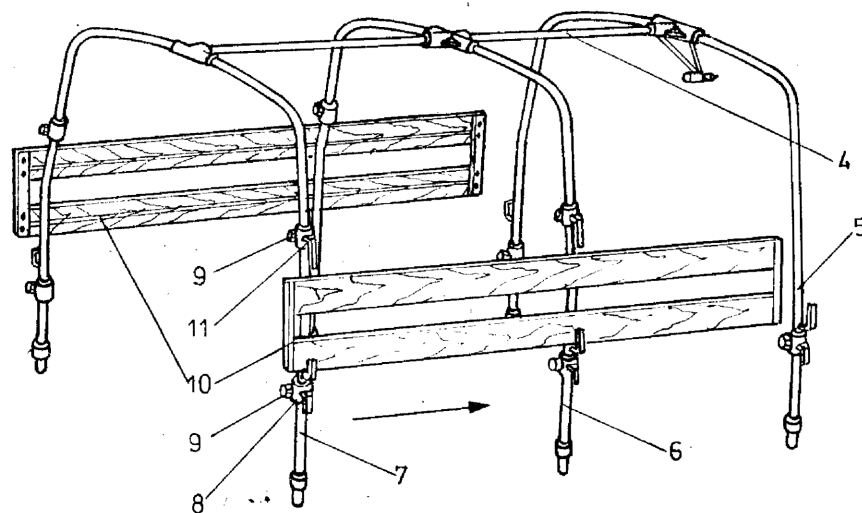
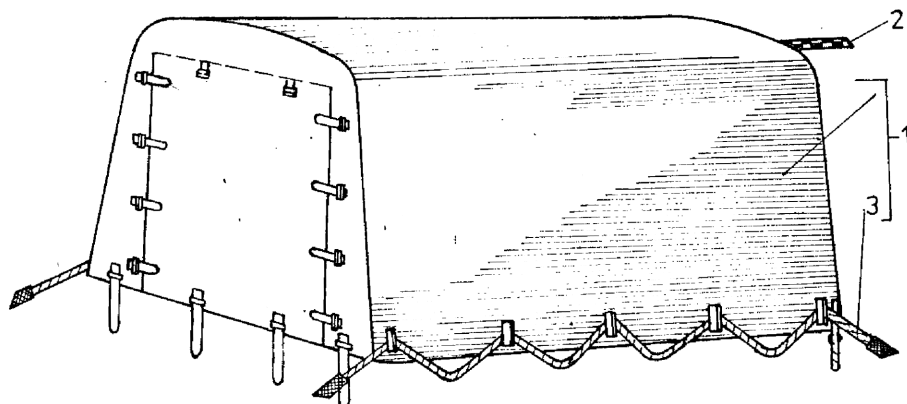
²⁾ Stosować do czasu uruchomienia produkcji opończy L03-8701202 i L03-8701210 z szerszymi listwami - L03-6002256 oraz jako drugą wersję.

³⁾ Opończa z tkaniny brezentowej.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**PAŁĄKI I OPOŃCZA (A16B)****1987-05****87.03**

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	16-8701008	Opończa kpl. ze sznurem i listwami ^{1),3)}	1
1	16-8701010	Opończa kpl. ze sznurem i listwami ^{2),3)}	1
1	16-8701208	Opończa ze sznurem i listwami	1
2	16-8701106	Listwa usztywniająca ³⁾	4
2	16-8701206	Listwa usztywniająca	2
3	16-8701100	Sznur opończy kpl.	2
4	L03-6001020-2	Łącznik pałaków kpl.	2
5	16-8702120	Pałak przedni kpl.	1
6	16-8702045-1	Pałak środkowy kpl.	1
7	16-8702055-1	Pałak tylny kpl.	1
8	16-8702035	Uchwyt pałaków	6
9	PN-85/M-82105	Śruba M6x12-5.8-B-Fe/Zn5c	10
10	16-8702160	Nadstawka ścian bocznych	2
11	L11-8702041	Uchwyt nadstawki	4

1) Opończa z tkaniny powlekanej PCV (plawil).

2) Opończa z tkaniny brezentowej.

3) Stosować do czasu uruchomienia produkcji opończy 16-8701208 z szerszymi listwami L16-8701206 oraz jako drugą wersję.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

10. WYKAZ NUMERÓW KATALOGOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH¹⁾

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
ASp-02	39.05	Antena samochodowa	A03-1203026-1	12.01	Śruba
A-24457-1	17.01	Korek otworu	A03-1203110	12.01	Wieszak rury
	17.03		A03-1302000	13.01	Śruba
	24.01		A03-1302001	13.01	Poduszka zawieszenia
	34.02		A03-1302002	13.01	Tuleja śruby
A-7143-3	17.02	Tuleja koła zębatego	A03-1602010-2	16.02	Pedał sprzęgła
	17.04		A03-1602051	16.02	Wałek pedałów
A-750831	16.02	Tulejka pedału	A03-1602051-1	16.02	Wałek pedałów
A-7512	16.02	Podkładka	A03-1602054	16.02	Wałek pedałów
A03-1014021	11.13	Kolanko filtru	A03-1602054-1	16.02	Wałek pedałów
A03-1101070	11.04	Przewód gumowy	A03-1602056	16.02	Wałek pedałów
A03-1101095	11.04	Przewód odpowietrzający	A03-1602106	16.02	Dźwignia wałka
A03-1101123	11.04	Podkładka zbiornika	A03-1602110	16.02	Cięgno pedału
A03-1101130	11.04	Osłona zbiornika	A03-2201045	22.01	Obejma zabezpieczająca
A03-1106012	11.06	Wspornik cięgna		22.07	
A03-1108034	11.08	Cięgno pedału	A03-2801100-11	10.01	Belka przedniego zawieszenia
A03-1108035	11.08	Cięgno pedału		28.01	
A03-1108037-1	11.08	Sprężyna zwrotna		28.02	
A03-1108119	11.08	Cięgno wyłącznika	A03-2801155	10.01	Poprzeczka tylna
A03-1110014	11.13	Opaska filtru powietrza		28.01	
A03-1110017	11.12	Sworzeń opaski		28.02	
	11.13		A03-2902622	29.04	Zderzak łącznika
A08-1111015	11.12	Króciec ssący gaźnika	A03-2902714	29.04	Sprężyna
	11.13		A03-2904103	29.04	Sworzeń wspornika
A08-1111018	11.12	Opaska króćca ssącego gaźnika	A03-2904130	29.04	Wahacz górny
	11.13		A03-2906017	29.06	Drążek stabilizatora
A08-1111020-1	11.12	Przewód ssący gaźnika	A03-2912467	29.12	Płytki wieszaka
	11.13		A03-2912622-1	28.01	Zderzak resoru
A03.120.1014	12.01	Tłumik kpl.		28.02	
A03-1203010-2	12.01	Rura wydechowa	A03-3001102	30.03	Drążek pośredni
A03-1203012-2	12.03	Rura wydechowa	A03-3003013	30.03	Drążek kierowniczy
A03-1203015-2	12.01	Rura wydechowa	A03-3003026	30.03	Korek drążka środkowego

¹⁾ W niniejszym wykazie gwiazdką oznaczono miejsca, w których powinny być wyszczególnione części zamienne wprowadzone na skutek zmian modernizacyjnych w samochodzie ŻUK. Wykaz tych części znajduje się na końcu rozdziału 10 w postaci uzupełnienia.

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
A03-3003103	30.03	Drążek kierowniczy	A13-1203120	12.01	Obejma rury
A03-3003127	30.03	Końcówka drążka pośredniego	A13-1-1700010	17.03	Skrzynia biegów
A03-3108012-1	31.08	Uchwyt koła zapasowego	A13-1702010-1	17.03	Pokrywa boczna
A03-3108035-1	31.08	Śruba kpl.	A13-1702120	17.03	Dźwignia zmiany biegów
A03-3400011	34.02	Wał kierowniczy kpl.	A13-1702138	17.03	Podkładka ustalająca
A03-3401090-1	34.02	Ramię przekładni kierowniczej	A13-1702310	17.03	Ogranicznik dźwigni
A03-3401150	34.02	Podkładka zabezpieczająca	A13-2604063	17.04	Kamień synchronizatora
A03-3504024	35.04	Ramię pedału	A13-3403502	34.02	Śruba
A03-3504027	16.02	Śruba pedału	A13-3802033	17.04	Koło zębate
	35.04		A13-73814.x.1	11.09	Przesłona wlotu powietrza
A03-3802020	38.01	Wałek giętki	B02-1601090	16.03	Pierścień dociskowy
A03-3802091	13.10	Przelotka	B02-2904035	29.04	Śruba M10x1x45
	38.01		B02-2904036	29.04	Nakrętka M10x1
A03-3802092	38.01	Drut do plomb	B02-2904092	29.04	Pierścień gumowy
A03-3901032	85.01	Fartuch przeciwbłotny	B02-2905570-2	29.05	Miseczka poduszki
A03-3901033	85.04	Nakładka	B02-2905570-21	29.05	Miseczka złącza
	85.01		B02-2905570-3	29.05	Miseczka poduszki
A03-3901275	39.01	Klucz hakowy	B02-3001026	30.01	Śruba ogranicznika
A03-3901472	39.01	Węzyk do odpowietrzania kół	B06-3802034-1	17.03	Koło zębate
A08-1109010-2	11.13	Filtr powietrza	B10-3003074	30.03	Uszczelka gumowa
A08-1109045	11.13	Króciec filtra	B10-3506010	35.06	Trójkąt przewodów
A08-1111015	11.12	Króciec ssący	B10-3506025	35.06	Przewód giętki
A08-1111018	11.12	Opaska króćca	B10-3506045	35.06	Sprężyna zabezpieczająca
A08-1111020-1	11.12	Przewód ssący	CBK-157	34.03	Łożysko kulkowe skośne
	11.13		DB-32	37.04	Rezystor
A08-3105033	31.05	Belka poprzeczna	DHPT-1,6 t	39.01	Podnośnik hydrauliczny
A11-3105020	31.05	Podstawa koła	D02-1601090-1	16.01	Pierścień dociskowy
A11-3105030	31.05	Uchwyt koła	EP-17.39.12	13.07	Uszczelniaacz
A13-1106011-1	11.06	Cięgno dźwigni	E.523.0.03	37.15	Wkręt M5x18
A13-1108044	11.08	Cięgno dźwigni	E.528./II	37.15	Lampka oświetlenia
A13-1108138	11.08	Podkładka dekoracyjna	E.528.2.00/II	37.15	Obudowa kpl.
A13-1109010	11.09	Filtr powietrza	E.528.3.00	37.15	Uszczelka gumowa

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
E539.0.6	37.13	Nakrętka	K03-5001018	50.02	Podkładka gumowa
E539.2.00	37.13	Oprawka z końcówką		50.02	
E539.2.01	38.01	Oprawka żarówki		50.03	
	38.02		K03-5001020	50.01	Podkładka stalowa
E551 L/XII	37.14	Lampa tylna		50.02	
E551.L.2.00	37.14	Klosz lampy tylnej		50.03	
E551 P/IX	37.14	Lampa tylna zespolona	K03-5101027-2	50.05	Stopień lewy
E551.P.2.00	37.14	Klosz lampy tylnej	K03-5101028-2	50.05	Stopień prawy
E732.07.00	37.24	Złącze konektorowe	K03-5101029-1	50.01	Obrzeże lewe
E92.B.0.01	37.18	Uszczelka gumowa		50.03	
E92 D/I	37.18	Lampa oświetleniowa	K03-5101030-1	50.01	Obrzeże prawe
E92 D.0.02	37.18	Klosz lampy		50.02	
E93c/I-F	37.13	Lampa kierunkowskazu		50.03	
E93.C.0.03	37.13	Uszczelka	K03-5101031-1	50.01	Obrzeże podnóżka
	37.18			50.03	
E93 D/I-F	37.13	Lampa tylna pozycyjna	K03-5101032-1	50.01	Obrzeże podnóżka
E.93D.2.01	37.13	Klosz lampy tylnej		50.02	
E93E/I-F	37.13	Lampa kierunkowskazów	K03-5101049	69.02	Zaczep osłony
E93.E.2.01	37.13	Klosz lampy kierunkowskazów	K03-5101050	69.02	Przetyczka zaczepu
E93G/I	37.18	Lampa oświetlenia	K03-5107022-1	85.01	Pokrywa otworu
E93G.2.01	37.18	Klosz lampy	K03-5109020	69.02	Dywanik stopnia
F0-6.2-01	10.12	Króciec	K03-5109023-1	50.01	Listwa ochronna
F0-6.2-02/A	10.12	łącznik	K03-5109024-1	50.01	Listwa ochronna
F0-6.2-02/B	10.2	łącznik		50.02	
GP-1xS lub GH-1xS	39.01	Gaśnica (PG-34, PG-18)	K03-5206019-22	70.01	Uszczelka narożnika
GPL-10/III	81.02	Grzejnik	K03-5206023	70.01	Podkładka klinowa
GPZ-57707	24.02	łożysko dwurzędowe	K03-5303024	34.03	Podkładka wspornika
GPZ-102304	24.02	łożysko wałka napędzającego	K03-5401031-2	50.04	Poszycie słupka
KU-53-4-1a	39.01	Klucz nasadowy	K03-5401032-2	50.05	Poszycie słupka
K03-5001016	50.01	Miseczka podkładki	K03-5602012-21	83.01	Poszycie ściany
	50.02		K03-5602016	83.01	Uszczelka
	50.03		K03-5603016	70.01	Szyba okna tylnego

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
K03-5603018-1	70.01	Uszczelka szyby	K03-6106021-2	61.01	Zawiasa dolna
K03-6100012	61.01	Drzwi kabiny kpl.	K03-6106022-2	61.01	Zawiasa dolna
K03-6100013-2	61.01	Drzwi kabiny		62.01	
K03-6100016	61.01	Drzwi kabiny prawe	K03-6106043	61.01	Prowadnik drzwi
K03-6100017	61.01	Drzwi kabiny lewe		62.01	
K03-6101071-1	61.01	Pokrywa otworu	K03-6106044	70.01	Tulejka
K03-6101110	61.01	Poszycie drzwi	K03-6106045	61.01	Sworzeń zawiasy górnej
K03-6101111	61.01	Poszycie drzwi		62.01	
K03-6103012-3	61.03	Uszczelka szyby	K03-6107023	50.01	Uszczelka słupka
K03-6103013-2	61.03	Korytko zaciskowe		50.03	
K03-6103022	61.03	Gałka szyby	K03-6107025	61.01	Uszczelka zewnętrzna
K03-6103036-11	61.03	Śruba dociskowa	K03-8101163	81.02	Podkładka gumowa
K03-6103037	61.03	Tulejka śruby	K03-8211015	82.11	Śruba specjalna
K03-6103038	61.03	Nakrętka tulejki	K03-8211018	82.11	Uchwyt pasa lewy
K03-6103039	61.03	Podkładka śruby	K03-8211019	82.11	Uchwyt pasa prawy
K03-6103047	61.03	Tulejka śruby	K03-8212030	85.02	Zderzak tylny
K03-6103050-1	61.03	Uszczelka ramki		50.03	
K03-6103114-11	61.03	Ramka okna drzwi	L03-6001010-2	87.02	Pałak przedni
K03-6103210	61.03	Okno drzwi	L03-6001011-2	87.02	Pałak tylny
K03-6103211	61.03	Szyba tylna drzwi kpl.	L03-6001020-2	87.01	Łącznik pałaków
K03-6103212	61.03	Szyba tylna drzwi		87.02	
K03-6103213	61.03	Szyba przednia drzwi		87.03	
K03-6103214	61.03	Szyba drzwi przednia	L03-6002000-1	87.02	Opończa ze sznurem
K03-6103223	61.03	Podkładka gałki	L03-6002027	87.02	Sznur opończy kpl.
K03-6105021-11	61.05	Zaczep rygla	L03-6002086	87.02	Listwa opończy
K03-6105035-1	61.05	Płytki mocowania	L03-6002256	87.02	Listwa opończy
K03-6105038-21	61.05	Wyłącznik zamka	L03-8500024-1	85.02	Słupek przedni
K03-6105044-1	61.05	Podkładka klamki	L03-8500026	85.02	Słupek tylny
K03-6105060-1	61.05	Klamka drzwi	L03-8500027	85.02	Słupek tylny
K03-6106011-21	61.01	Zawiasa górna	L03-8500028	85.02	Podkładka ściany
K03-6106012-2	62.01	Zawiasa górna drzwi		50.03	
K03-6106012-21	61.01	Zawiasa górna	L03-8500029	85.02	Podkładka słupka

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
L03-8501011	85.01	Segment I podłogi	L03-8503015	63.03	Poszycie zewnętrzne
L03-8501012-12	85.01	Podłoga skrzyni	L03-8503035	63.03	Skrzydło ruchome
L03-8501014-2	85.01	Poprzeczka podłogi środkowa		85.03	
L03-8501015	85.01	Poprzeczka podłogi tylna	L03-8503036	63.03	Skrzydło stałe
L03-8501017	85.02	Błotnik tylny		85.03	
L03-8501031	85.02	Uszczelka górna	L03-8503046	85.03	Ośłona stopnia
L03-8501032	85.02	Uszczelka dolna	L03-8503048	85.01	Okucie tylne
L03-8502031-1	50.05	Słupek skrzyni	L03-8503049	63.03	Poszycie wewnętrzne
L03-8502032-1	50.05	Słupek skrzyni		85.03	
L03-8502047	85.02	Pokrowiec łańcucha	L03-8503052	63.03	Obrzeże poszycia
	50.03			85.03	
L03-8502051-1	85.02	Zapadka zamka	L03-8503138	63.03	Płat tylny
	50.03		L03-8504086	50.05	Płat ściany bocznej
L03-8502052	85.02	Ucho zaczepu	L03-8701002	87.02	Opończa kpl. z listwami
	50.03		L03-8701010	87.02	Opończa kpl.
L03-8502056	85.02	Zderzak zamka	L03-8701202	87.02	Opończa kpl. z listwami
	50.03		L03-8701210	87.02	Opończa kpl.
L03-8502077	50.05	Płat poszycia ściany	L05-5000014	69.02	Dywanik stopnia
L03-8502078-1	50.05	Płat poszycia	L05-5000015	50.03	Obrzeże drzwi bocznych
L03-8502082-1	85.02	Łańcuch ściany		50.02	
L03-8502083	85.02	Narożnik lewy	L05-5000034	50.03	Prowadnik skrzydła
L03-8502084	85.02	Narożnik prawy	L05-5602012	83.01	Poszycie płatu
L03-8502116	85.02	Kołek	L05-5602013	83.01	Obrzeże poszycia
	50.03		L05-5602014	83.01	Uszczelka poszycia
L03-8502310-1	85.02	Ściana boczna	L05-5702020-1	50.05	Część przednia dachu
L03-8502411	85.02	Ściana lewa	L05-5702021	50.05	Część środkowa dachu
L03-8502311-1	85.02	Ściana boczna	L05-5702023	50.05	Część tylna dachu
L03-8502483	50.05	Poszycie narożnika	L05-6200010	62.01	Drzwi boczne
L03-8502484	50.05	Poszycie narożnika	L05-6200011	62.01	Drzwi boczne
L03-8503012	85.03	Ściana tylna	L05-6200018	62.01	Drzwi boczne
L03-8503013	63.03	Skrzydło dolne drzwi	L05-6200019	62.01	Drzwi boczne furgonu
	85.03		L05-6201012	62.01	Drzwi boczne furgonu

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
L05-6201014	62.01	Drzwi boczne towosu	L05-85010120	85.01	Deska klinowa
L05-6201020	62.01	Drzwi boczne furgonu	L05-8501082	85.01	Obrzeże stopnia
L05-6201021	62.01	Drzwi boczne towosu	L05-8503238	63.03	Płat tylny
L05-6205060	61.05	Wyłącznik zamka drzwi prawych	L05-8504030	50.05	Belka podprogowa
L05-6207020-1	62.01	Uszczelka drzwi	L05-8504032	50.05	Stopień drzwi bocznych
L05-6207023	50.03	Uszczelka słupka	L05-8504036	50.05	Belka górna
L05-6300013	63.03	Skrzydło dolne	L05-8504050	50.05	Podłużnica ściany
L05-6300014	63.01	Skrzydło górne	L05-8504053	50.05	Słupek górny
L05-6301010-1	63.03	Skrzydło dolne	L05-8504088	50.05	Płat górny
L05-6301102	63.01	Skrzydło górne	L05-8504090	50.05	Poszycie narożne
L05-6303010	63.01	Szyba okna	L05-8504094	50.05	Poszycie narożne
L05-6303020	63.01	Uszczelka szyby	L05-8504097	50.05	Nakładka poszycia
L05-6303021	63.01	Sznur uszczelki	L05-8504098	50.05	Poszycie zewnętrzne
L05-6305014	63.05	Wspornik klamki	L05-8504099	50.05	Wzmocnienie podstawy
L05-6305021	63.03	Zaczep rygla	L05-8505037	50.05	Belka górna
L05-6305025	63.05	Klamka drzwi	L05-8505050	50.05	Podłużnica ściany
L05-6305027	63.05	Dźwignia klamki	L05-8505086	50.05	Płat dolny poszycia
L05-6305028	63.05	Sprężyna klamki	L05-8505088	50.05	Płat górny
L05-6305052	63.05	Wspornik kpl.	L05-8505094	50.05	Poszycie narożne
L05-6305063-1	63.05	Sprężyna	L07-5005012	50.04	Przegroda kpl.
L05-6305064	63.05	Cięgło prawe	L07-5005016	50.04	Tulejka
L05-6305068	63.05	Cięgło lewe		81.03	
L05-6307014	63.01	Uszczelka dolna	L07-5005021	50.04	Tulejka
L05-6307015	63.01	Listwa mocowania	L07-5005022	50.04	Wspornik mocowania
L05-6307021	50.03	Uszczelka drzwi	L07-5005025	50.04	Uchwyt przegrody
L05-6308010	63.01	Podpora skrzydła	L07-6806010	68.06	Poduszka siedzenia
L05-6308044	63.01	Sprężyna podpory	L07-6806022	68.06	Podpora poduszki
L05-8501009-11	85.01	Podłoga furgonu	L07-6806024	68.06	Wspornik podpory
L05-8501011-1	85.01	Segment I podłogi	L07-6806030	68.06	Oparcie ławki
L05-8501012	85.01	Segment II podłogi	L07-6806038	68.06	Wspornik oparcia
L05-8501013-1	85.01	Segment III podłogi	L07-6806040	68.06	Słupek ławki kpl.
L05-8501016	85.01	Poprzeczka podłogi	L07-6806048	68.06	Słupek mocowania

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
L07-6806101	68.06	Płytki mocująca	L11-8502086	85.05	Pokrowiec łańcucha
L07-6806102	68.06	Nakładka		85.06	
L07-6806103	68.06	Zaczep kpl.	L11-8502210	85.05	Ściana boczna
L07-6806106	68.06	Ceownik	L11-8502211	85.05	Ścianę boczna
L07-6806107	68.06	Noga	L11-8502214	85.05	Ściana boczna prawa
L07-6806110	68.06	Odbój	L11-8502215	85.05	Ściana lewa
L07-6806111	68.06	Cięgno	L11-8502216	85.05	Ściana boczna
L07-6806114	68.06	Zaczep	L11-8502240	85.05	Zawiasa kpl.
L11-8500039	85.04	Błotnik przedni		85.06	
L11-8500060	85.04	Fartuch koła	L11-8502250	85.05	Zaczep łańcucha
L11-8500218	85.05	Słupek prawy		85.06	
	85.06		L11-8502264	85.05	Hak linki opończy
L11-8500219	85.05	Słupek kpl. lewy		85.06	
	85.06		L11-8502265	85.05	Hak linki opończy
L11-8500230	85.05	Wkładka zewnętrzna		85.06	
	85.06		L11-8503052-1	85.05	Łańcuszek zabezpieczający
L11-8500232	85.05	Podkładka amortyzująca		85.06	
	85.06		L11-8503210	85.05	Ściana tylna
L11-8500233	85.05	Wkładka zewnętrzna		85.06	
	85.06		L11-8503214	85.05	Ściana tylna
L11-8501004	85.04	Gniazdo pałaków		85.06	
L11-8501011	85.04	Pokrywa gniazda	L11-8503216	85.05	Ściana tylna
L11-8501012	85.04	Podłoga skrzyni ładunkowej		85.06	
L11-8501014	85.04	Podłoga skrzyni ładunkowej	L11-8503236	85.05	Zaczep haka kpl. prawy
L11-8501035	85.01	Zawiasa		85.06	
L11-8501050	85.04	Wspornik skrzyni	L11-8503237	85.05	Zaczep haka kpl. lewy
L11-8501263	85.04	Wspornik tylny	L11-8503240	85.06	Zaczep haka prawy
L11-8502068	85.05	Hak skrzyni ładunkowej	L11-8503241	85.05	Zaczep haka lewy
	85.06		L11-8503248	85.05	Łańcuch kpl.
				85.06	
L11-8501391	85.04	Wspornik skrzyni	L11-8503260	85.05	Zaczep opończy
L11-8502069	85.05	Hak skrzyni ładunkowej		85.06	
	85.06				

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
L11-8701008	87.01	Opończa ze sznurem kpl.	M-7115	17.02	Tulejka odległościowa
L11-8701011-1	87.01	Opończa kpl.	M-7118	17.02	łożysko wałeczkowe
L11-8701120	87.01	Sznur opończy		17.04	
L11-8701125	87.01	Listwa usztywniająca	M-7119	17.02	Podkładka oporowa
L11-8701211	87.01	Opończa ze sznurem		17.04	
L11-8701225	87.01	Listwa usztywniająca opończę	M-7121	17.02	łożysko wałeczkowe
L11-8702035	87.01	Uchwyt pałąków	M-7523-1	35.04	Sprężyna zwrotna
	87.03		M-7526-1	16.02	Tulejka pedału
L11-8702041	87.01	Uchwyt nadstawki		35.04	
	87.03		M-9706-1	13.10	Zacisk pancerza
L11-8702045-1	87.01	Pałąk środkowy		81.03	
	87.03		N02-3711024	37.11	Uszczelka obudowy reflektora
L11-8702055-1	87.01	Pałąk tylny kpl.	N02-8204110/L	82.02	Daszek przeciwsłoneczny
	87.03		N02-8204110/L-6	82.02	Ramię wspornika
L11-8702120	87.01	Pałąk przedni	N02-8204110/10	82.02	Podkładka
	87.03		N02-8204110/L9	82.02	Sprężyna
L11-8702160	87.01	Nadstawka ścian	PB-3111-03-00	37.03	Pokrywa z korkami
M E-A/1	37.13	Przerywacz świateł	PH3-29	35.05	Pompa hamulcowa
ME-8	37.13	Przerywacz świateł		35.06	
MSB-1	39.01	Ciśnieniomierz	PS-70.0.0	39.01	Pompa do ogumienia
M521.240.21	13.01	Korek zbiornika	P-44.000.00	82.11	Pas bezpieczeństwa
M-2457	16.02	Przelotka pedału	SMT-307	39.05	Odbiornik radiowy
	35.04		S2B.02.00	11.07	Pokrywa kpl.
M-3333	30.03	Gniazdo uszczelki	S21-10Q2009-4	10.02	Kadłub silnika
M-3549	34.02	Uszczelniaacz	S21-1002036	10.02	Podkładka specjalna
M-3584	34.02	Uszczelka pokrywy	S21-1002037	10.02	Śruba M14x119
M-7040	17.02	Odrzutnik oleju	S21-1002038	10.02	Śruba M14x132
	17.04		S21-1002039	10.02	Śruba M14x175
M-7052	17.03	Pierścień uszczelniający	S21-1002040	10.02	Śruba M14x115
M-7080-11	17.02	Odrzutnik oleju	S21-1002070	10.02	Osłona olejowa
M-7112	17.02	Podkładka regulacyjna	S21-1002120	10.02	Pokrywa komory
M-7114	17.02	Podkładka regulacyjna	S21-1002122	10.02	Uszczelka pokrywy

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
S21-1002211	10.02	Korek stożkowy	S21-1007052	10.07	Tuleja ustalająca
S21-1003001-5	10.03	Głowica	S21-1007054	10.07	Sprężyna rozpirająca
S21-1003011	10.03	Pokrywa tylna	S21-1007055	10.07	Sprężyna rozpirająca
S21-1003012	10.03	Uszczelka zaworu	S21-1007056	10.07	Śruba ustalająca
S21-1003013	10.03	Uszczelka pokrywy	S21-1007057	10.07	Korek wałka
S21-1003014	10.03	Kurek gumowy głowicy	S21-1007061-1	10.07	Laska popychacza
S21-1003024	10.03	Rurka	S21-1007062	10.07	Wkładka miseczki
S21-1003025-2N	10.03	Prowadnica	S21-1007063	10.07	Miseczka sprężyny
S21-1003030-2	10.03	Uszczelka głowicy	S21-1007070	10.07	Popychacz kpl.
S21-1003040-1	10.03	Pokrywa głowicy	S21-1007070-N002	10.07	Popychacz kpl.
S21-1003043	10.03	Uszczelka głowicy	S21-1007070-N020	10.07	Popychacz kpl.
S21-1003050-1	10.03	Korek wlewu	S21-1007070-N050	10.07	Popychacz kpl.
S21-1003056	10.03	Uszczelka korka	S21-1007070-N080	10.07	Popychacz kpl.
S21-1003062-2	10.03	Pokrywa obudowy	S21-1008010-3	10.08	Przewód ssąco-wydechowy
S21-1003063	10.03	Uszczelka obudowy	S21-1008030-3	10.08	Przewód ssący
S21-1003064	10.03	Uszczelka obudowy termostatu	S21-1008032	10.08	Nakrętka
S21-1003070	10.03	Przewód olejowy	S21-1008040	10.08	Przewód wydechowy
S21-1003073	10.03	Kolanko przewodu	S21-1008051	10.08	Przeciwcieżar
S21-1003081	10.03	Uchwyt przewodu	S21-1008062	10.08	Uszczelka przewodu
S21-1004045-1	10.04	Korbowód kpl.	S21-1014055-1	10.02	Rurka
S21-103961	10.03	Obudowa termostatu	S21-1104130-2	11.01	Rurka paliwa
S21-1007012-2	10.07	Zawór ssący	S21-1104130-5	11.01	Rurka paliwa
S21-1007013-5	10.07	Zawór wydechowy	S21-1104131-5	11.01	Przewód gumowy
S21-1007015	10.07	Podkładka sprężysta	S21-1107012-2	11.11	Uszczelka gaźnika
S21-1007021	10.07	Wkręt regulacyjny	S21-1107018	11.11	Uszczelka gaźnika
S21-1007021-1	10.07	Wkręt regulacyjny	S21-1109053.2	11.12	Uszczelka miski
S21-1007022	10.07	Nakrętka zabezpieczająca	S21-1303010-3	13.01	Przewód gumowy
S21-1007030-1	10.07	Dźwignia zaworu	S21-1306010-2	13.01	Termostat
S21-1007032	10.07	Tulejka dźwigni	S21-1307031-2	13.07	Wałek pompy
S21-1007032-1	10.07	Tulejka dźwigni	S21-1307033	13.07	Pierścień
S21-1007050	10.07	Wałek dźwigienki zaworów	S21-1307052-2	13.07	Uszczelka korpusu
S21-1007051	10.07	Podkładka oporowa	S21-3706021	37.07	Przewód regulatora podciśnienia

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
T-5170	37.04	Przełącznik świateł mijania	02.862.5.501	22.07	Taśma zacisku
TKS-51	85.02	Przelotka rury	02-1005034-1	10.02	Uszczelniacz
TKS-206	37.24	Przewód gniazda wtykowego	02-1108051	11.08	Cięgno przepustnicy
TKS-586	37.24	Zaczep gumowy	02-1310010	13.10	Zasłona chłodnicy
U 151.300.30	16.07	Wkładka gumowa	02-1310018	13.10	Zasłona chłodnicy
	35.04		02-1310019	13.10	Pręt zasłony
U 151.300.40	83.01	Wkładka gumowa	02-1310071	13.10	Spinka pancerza
WA20-151	11.12	Wkład filtru	02-3401041	34.02	Łożysko walcowe
WZ-60-Z-2/Z	11.04	Bębenek z kluczykiem	02-3402010	34.03	Koło kierownicy
X-112A-55	61.05	Zamek drzwi	02-3402010-1	34.03	Koło kierownicy
X-112B-56	61.05	Zamek drzwi	02-3706031	10.03	Uchwyt
X-119Z-00	63.05	Zamek drzwi	06-1703012	17.01	Ramię dźwigni
Z3.00.00-L	82.01	Lusterko lewe		17.03	
Z3.00.00-P	82.01	Lusterko prawe	06-1703014	17.01	Dźwignia zmiany
Z2.01.00	82.01	Lusterko kpl.		17.03	
Z3.02.00-L	82.01	Ramię lusterka	06-1703081-1	17.01	Ośłona dźwigni
Z3.01.00-P	82.01	Ramię lusterka		17.03	
Z-2401	50.03	Zaślepka	07.00.22.00	29.05	Poduszka
Z-2414	50.01	Zaślepka	07.00.27.00	29.15	Tuleja gumowa
	50.02		07.00.35.03	29.05	Tuleja dystansowa
	50.03		09.00.33.08	29.15	Tuleja metalowa
Z-44.10.03	82.11	Tulejka dystansowa	009.804.712	37.32	Podkładka
Z-44.10.04	82.11	Tulejka	011.2.28.00	29.15	Amortyzator tylny
Z-44.10.05	82.11	Podkładka I	0.030.302	10.11	Tłoczek zaworu
Z-44.10.06	82.11	Podkładka II	0.30.307	10.11	Korek zaworu
OW-1	68.01	Dźwignia zamka	032.01.62	11.06	Przepona
01.02.14	30.01	Tulejka zwrotnicy	032.02.063	11.06	Uszczelka szklanki
01.1103075	11.04	Uszczelka korka	032.193	10.02	Trzpień kurka
2.751-233	39.05	Deska głośnikowa	0215.4.031.1	37.11	Uszczelka reflektora
02.861.9.501	22.03	Uchwyt zacisku	0215.4.039.1	37.11	Wkręt M6
	22.07		0215.4.041.6	37.11	Ramka
02.862.5.501	22.03	Taśma zacisku	0215.4.041.7	37.11	Ramka

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
0215.6.000.8	37.11	Reflektor kpl.	10.137.0.601	22.03	Wkładka osłony
0215.8.014.2	37.11	Pierścień mocujący		22.07	
0215.9.011-1	37.11	Element optyczny	10.317.0.000	22.03	Osłona gumowa kpl.
0215.9.011.2	37.11	Lustro z szybą	10.312.2.000	22.03	Złącze przesuwne
0216.6.000.8	37.11	Reflektor kpl.		22.07	
1.10.139/100.100	69.01	Płytkę sprężystą	10.317.0.000	22.07	Osłona gumowa kpl.
1/20519/40	37.06	Nakrętka świecy	10.417.5.030	22.07	Śruba specjalna
1/20568/85	37.06	Osłona świecy	10.431.0.030	22.02	Krzyżak z łożyskiem
1/20569/85	37.06	Osłona gumowa		22.03	
1/20569/85.8	37.06	Osłona cewki		22.07	
12164711	28.04	Nakrętka M10x1,25	10.501.5.000	22.07	Rura kpl.
1/25741/11	37.02	Nakrętka M5x0,8	10.701.5.000	22.07	Wał napędowy kpl.
1/35172/10	10.08	Śruba dwustronna	10.522.5.000	22.03	Rura wału
1.66.000/B	35.03	Serwo hamulcowe		22.03	
4177087	35.06	Sygnalizator	10.571.5.000	22.02	Rura wału przedniego
3-0046	38.01	Zespół panczerza wyk. I	10.722.5.000	22.03	Wał napędowy tylny
3-1547	39.01	Przetyczka ϕ 8		22.01	
4-0141/3	38.01	Zespół linki wyk. I	10.771.5.000	22.01	Wał przedni z łożyskiem
5.201.4.0051	37.07	Podkładka		22.01	
5.201.4.0052	37.07	Podkładka	10.903.5.000	22.01	Wał napędowy dzielony kpl.
5.201.4.0053	37.07	Podkładka	11-18081	29.06	Poduszka gumowa
10.026.0.101	22.02	Złącze rozwidłone	11-5244-1	12.01	Strzemie przednie
	22.03		11-5249-1	12.01	Jarżmo przednie
	22.07		11-5270	12.01	Uszczelka
10.036.0.601	22.07	Uszczelniaacz krzyżaka	11-6094	10.02	Rurka smarowania
	22.03		11-6095	10.02	Trzymak ciągną
10.062.0.101	22.02	Złącze rozwidłone stałe	11-6135-2	10.04	Sworzeń tłokowy
10.017.0.802	22.03	Osłona gumowa	11-6135-2-N008	10.04	Sworzeń tłokowy
	22.07		11-6135-2-N012	10.04	Sworzeń tłokowy
10.080.0.702	22.02	Pierścień osadowy	11-6135-2-N020	10.04	Sworzeń tłokowy
	22.03		11-6252	10.06	Płytkę oporową
	22.07		11-6255	10.06	Pierścień odległościowy

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
11-6256	10.06	Koło zębate	11-6660	10.10	Smok pompy olejowej
11-6256-11	10.06	Koło zębate	11-6661	10.10	Pierścień
11-6258	10.06	Podkładka specjalna	11-6669	10.10	Siatka smoka
11-6261-12	10.06	Tulejka wałka	11-6699	10.02	Gniazdo uszczelniaacza
11-6261-12-N002	10.06	Tulejka pierwsza	11-6701-1	10.09	Uszczelka miski oleju
11-6261-12-N004	10.06	Tulejka pierwsza	11-6702-12	10.02	Szczeliwo uszczelniaacza
11-6261-12-N006	10.06	Tulejka pierwsza	11-6705-W	10.09	Pierścień uszczelki
11-6261-12-N008	10.06	Tulejka pierwsza	11-6706-1	10.09	Podkładka pierścienia
11-6262-12	10.06	Tulejka wałka	11-7051-2	17.03	Uszczelka pokrywy
11-6262-12-N002	10.06	Tulejka trzecia	11-7111	17.02	Oś zespołu kół
11-6262-12-N004	10.06	Tulejka trzecia	11-7140	17.02	Oś koła tylnego biegu
11-6262-12-N006	10.06	Tulejka trzecia	11-7155	17.02	Zabezpiecznik
11-6262-12-N008	10.06	Tulejka trzecia		17.04	
11-6263-12	10.06	Tulejka wałka	11-7522	16.01	Osłona widełek
11-6263-12-N002	10.06	Tulejka czwarta	11-7532	16.02	Końcówka popychacza
11-6263-12-N004	10.06	Tulejka czwarta	11-7533	16.02	Kamień wspornika
11-6263-12-N006	10.06	Tulejka czwarta	11-7544	16.02	Pierścień osadczy
11-6263-12-N008	10.06	Tulejka czwarta	11-7547	16.02	Sprężyna odciągająca
11-6306-12	10.05	Koło napędzające	11-7561-2	16.01	Tuleja wyłączająca
11-6307	10.05	Płytki oporowa	11-7562	16.01	Sprężyna zwrotna tulei
11-6308-2	10.05	Pierścień łożyska	11-7565	16.03	Oś dźwigienki
11-6310	10.05	Odrzutnik oleju	11-7569	16.03	Igła 1,6x9
11-6313-1	10.05	Piasta koła	11-7575	16.03	Śruba regulacyjna
11-6335-2	10.02	Uszczelka pokrywy	11-7576	16.01	Sworzeń kulisty
11-6336-2	10.02	Uszczelka pokrywy	11-7583-1	16.03	Wałeczek 5,5x8
11-6341	10.02	Płytki zabezpieczająca	11-7586-1	16.03	Oś dźwigienki
11-6387-2	10.05	Śruba koła zamachowego	11-7608	16.01	Uszczelka osłony
11-6512	10.07	Zamek miseczki	11-9338	38.02	Uszczelka rurki
11-6605-11	10.11	Uszczelka pompy	11-9763	11.08	Śruba specjalna
11-6606-2	10.11	Sworzeń	11-9795	11.08	Końcówka ciągną
11-6643-1	10.10	Końcówka rurki ssącej	12-1000102-1	10.05	Komplet panewek (nom.)
11-6653	10.11	Złącze przewodu	12-1004010-2	10.04	Tłok kpl.

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
12-1004010-2-N000	10.04	Tłok kpl. z pierścieniami	12-1004024-1-N125	10.04	Komplet pierścieni na tłok
12-1004010-2-N008	10.04	Tłok kpl. z pierścieniami	12-1004024-1-N150	10.04	Komplet pierścieni na tłok
12-1004010-2-N012	10.04	Tłok kpl. z pierścieniami	12-1004025-2	10.04	Pierścień tłokowy
12-1004010-2-N024	10.04	Tłok kpl. z pierścieniami	12-1004024-2-N012	10.04	Pierścień
12-1004010-2-N036	10.04	Tłok kpl. z pierścieniami	12-1004024-2N025	10.04	Pierścień
12-1004010-2-N050	10.04	Tłok kpl. z pierścieniami	12-1004024-2N050	10.04	Pierścień
12-1004010-2-N058	10.04	Tłok kpl. z pierścieniami	12-1004025-2N080	10.04	Pierścień tłokowy
12-1004010-2-N062	10.04	Tłok kpl. z pierścieniami	12-1004025-2N100	10.04	Pierścień tłokowy
12-1004010-2-N080	10.04	Tłok kpl. z pierścieniami	12-1004025-2N125	10.04	Pierścień tłokowy
12-1004010-2-N100	10.04	Tłok kpl. z pierścieniami	12-1004025-2N150	10.04	Pierścień tłokowy
12-1004010-2-N125	10.04	Tłok kpl. z pierścieniami	12-1004030-2	10.04	Pierścień tłokowy
12-1004010-2-N150	10.04	Tłok kpl. z pierścieniami	12-1004030-2N012	10.04	Pierścień tłokowy
12-1004015-31	10.04	Tłok	12-1004030-2N025	10.04	Pierścień tłokowy
12-1004015-31-N000	10.04	Tłok	12-1004030-2N050	10.04	Pierścień tłokowy
12-1004015-31-N008	10.04	Tłok	12-1004030-2N080	10.04	Pierścień tłokowy
12-1004015-31-N012	10.04	Tłok	12-1004030-2N100	10.04	Pierścień tłokowy
12-1004015-31-N024	10.04	Tłok	12-1004030-2N125	10.04	Pierścień tłokowy
12-1004015-31-N036	10.04	Tłok	12-1004030-2N150	10.04	Pierścień tłokowy
12-1004015-31-N050	10.04	Tłok	12-1004035-2	10.04	Pierścień tłokowy
12-1004015-31-N058	10.04	Tłok	12-1004035-2N012	10.04	Pierścień tłokowy
12-1004015-31-N062	10.04	Tłok	12-1004035-2N025	10.04	Pierścień tłokowy
12-1004015-31-N080	10.04	Tłok	12-1004035-2N050	10.04	Pierścień tłokowy
12-1004015-31-N100	10.04	Tłok	12-1004035-2N080	10.04	Pierścień tłokowy
12-1004015-31-N125	10.04	Tłok	12-1004035-2N100	10.04	Pierścień tłokowy
12-1004015-31-N150	10.04	Tłok	12-1004035-2N125	10.04	Pierścień tłokowy
12-1004022-2	10.04	Pierścień zabezpieczający	12-1004035-2N150	10.04	Pierścień tłokowy
12-1004024-1	10.04	Komplet pierścieni na tłok	12-1004052-1	10.04	Tulejka główki
12-1004024-1-N012	10.04	Komplet pierścieni na tłok	12-1005131-1	10.05	Panewka przednia (nominalna)
12-1004024-1-N025	10.04	Komplet pierścieni na tłok	12-1005131-1-N005	10.05	Panewka przednia
12-1004024-1-N050	10.04	Komplet pierścieni na tłok	12-1005131-1-N025	10.05	Panewka przednia
12-1004024-1-N080	10.04	Komplet pierścieni na tłok	12-1005131-1-N030	10.05	Panewka przednia
12-1004024-1-N100	10.04	Komplet pierścieni na tłok	12-1005131-1-N050	10.05	Panewka przednia

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
12-1005131-1-N075	10.05	Panewka przednia	12-2403055-2	24.02	Satelita
12-1005131-1-N100	10.05	Panewka przednia	12-2403060-11	24.02	Sworzeń satelity
12-1005131-1-N125	10.05	Panewka przednia	12-2403072	24.01	Ośłona przeciwsmarowa
12-1005133-1	10.05	Panewka środkowa	12-2403082	24.01	Podkładka sprężyny
12-1005133-1-N005	10.05	Panewka środkowa	12-2403083	24.01	Pierścień sprężysty
12-1005133-1-N025	10.05	Panewka środkowa	12-2403084	24.01	Pierścień ustalający
12-1005133-1-N030	10.05	Panewka środkowa	12-2403086	24.01	Nakładka
12-1005133-1-N050	10.05	Panewka środkowa	12-2403087	24.01	Uszczelka nakładki
12-1005133-1-N075	10.05	Panewka środkowa	12-2403090	24.02	Podkładka regulacyjna
12-1005133-1-N100	10.05	Panewka środkowa	12-2403091	24.02	Podkładka regulacyjna
12-1005133-1-N125	10.05	Panewka środkowa	12-2403092	24.02	Podkładka regulacyjna
12-1006025-12	10.06	Tulejka wałka	12-2403093	24.02	Podkładka regulacyjna
12-1006025-12-N002	10.06	Tulejka druga	12-2403100	24.01	Uszczelniaacz
12-1006025-12-N004	10.06	Tulejka druga	12-2403102	24.01	Ośłona uszczelniaacza
12-1006025-12-N006	10.06	Tulejka druga	12-2403107	24.01	Pierścień
12-1006025-12-N008	10.06	Tulejka druga	12-2801138	28.01	Tuleja zewnętrzna
12-1006044-2	10.08	Sprężyna podgrzewacza		28.02	
12-1008072	10.08	Płytki ustalająca	12-2801139	28.01	Tuleja gumowa
12-1012080-2	10.12	Uszczelka filtru		28.02	
12-1106062	11.06	Uchwyt osadnika	12-2801142	28.02	Tuleja odległościowa
12-1203115	12.01	Pas zawieszenia rury	12-2801143	28.01	Podkładka śruby
12-1304010	13.01	Korek chłodnicy		28.02	
12-1307024-3	13.07	Piasta koła		29.06	
12-1307025-2	13.07	Tulejka	12-3401062-2	34.02	Rolka wałka
12-1307028-2	13.07	Pierścień	12-3401073	34.02	Ośka rolki
12-1308020	13.07	Pasek klinowy	12-3501048-1	35.01	Odpowietrznik
12-1601093	16.03	Pierścień		35.02	
12-1601095-W	16.03	Dźwigienka	14-060758	35.03	Tłoczek pompy hamulcowej
12-1601125	16.03	Oprawa sprzęgła	14.6-60.052.0	34.02	Podkładka
12-2401025	24.01	Tulejka	15-8503046	85.01	Okucie tylne podłogi
12-2403030-1	24.02	Podkładka	15-8507010	62.02	Szyba okna boczna
12-2403050-2	24.02	Koronka półosi	15-8507021	62.02	Sznur uszczelki

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
16-1000450	10.00	Silnik bez wyposażenia	16-6806092	68.06	Wspornik oparcia
16-1012012	10.12	Łącznik kpl.	16-8501020	85.04	Podłoga skrzyni
16-1101020	11.04	Zbiornik paliwa kpl.	16-8501025	85.04	Podłoga skrzyni ładunkowej
16-1101030	11.04	Zbiornik paliwa kpl.	16-8502010	85.06	Ściana boczna
16-1101060		Rura wlewowa	16-8502020	85.06	Ściana boczna skrzyni
16-1101200	11.04	Zbiornik ze smokiem	16-8502011	85.06	Ściana boczna
16-1101250	11.04	Zbiornik paliwa	16-8502012	85.06	Ściana skrzyni prawa
16-1700010-1	17.01	Skrzynia biegów	16-8502013	85.06	Ściana skrzyni lewa
16-1701015	17.01	Obudowa skrzyni biegów	16-8701008	87.03	Opończa kpl.
16-1701302	17.01	Podkładka	16-8701010	87.03	Opończa kpl.
16-1702010	17.01	Pokrywa skrzyni	16-8701100	87.03	Sznur opończy kpl.
16-1702014	17.01	Pokrywa boczna	16-8701106	87.03	Listwa usztywniająca
16-1702015	17.01	Pokrywa boczna	16-8701206	87.03	Listwa usztywniająca
16-1702120	17.01	Dźwignia zmiany	16-8701208	87.03	Opończa ze sznurem i listwa
16-1702220	17.01	Widełki I biegu	16-8702160	87.03	Nadstawka ściany
16-1702231	17.01	Wałek widełek	17-1003021-1	10.03	Gniazdo zaworu
16-1702232	17.01	Widełki II biegu	17-1003021-1-N	10.03	Gniazdo zaworu
16-2801611	28.02	Rama samochodu	17-1003021-1-N50	10.03	Gniazdo zaworu
16-3108060	31.08	Śruba	17-1003022-1	10.03	Gniazdo zaworu
16-3701030	37.01	Wspornik alternatora	17-1003022-1-N	10.03	Gniazdo zaworu
16-3701031	37.01	Wspornik alternatora	17-1003022-1-N50	10.03	Gniazdo zaworu
16-3701035	37.01	Napinacz paska	17-1005121	10.05	Nakrętka
16-3724134	37.24	Przewód kierunkowskazu bocznego	17-1101020	11.04	Zbiornik paliwa kpl.
16-3724135	37.24	Przewód kierunkowskazu bocznego	17-1101030	11.04	Zbiornik paliwa kpl.
16-5000720	50.02	Nadwozie kpl.	17-1101100	10.04	Zbiornik paliwa
16-5000730	50.02	Nadwozie kpl.	17-1012012	10.12	Łącznik kpl.
16-5000780	50.02	Nadwozie kpl.	17-1101116	11.04	Uszczelka rurki
16-5004021	85.01	Podłoga kabiny	17-1101117	11.04	Uszczelka
16-5004042	69.02	Listwa boczna	17-1101130	11.04	Wlew zbiornika
16-5004044	69.02	Wkładka uszczelniająca	17-1101145	11.04	Odpowietrznik
16-5004050	69.02	Dywanik podłogi	17-1101150	11.04	Zbiornik paliwa
16-6806080	68.06	Oparcie ławki	17-1103005	11.04	Korek zbiornika

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
17-1103010	11.04	Korek zbiornika paliwa	17-1305011	10.02	Korpus korka
17-1104010	11.01	Rurka paliwa	17-1307010-1	13.07	Pompa wody
17-1104014	11.01	Rurka paliwa	17-1307021-2	13.07	Korpus pompy
17-1104016	11.01	Przewód paliwa	17-1310012	13.01	Uchwyt zbiornika
17-1104100	11.04	Smok paliwa kpl.	17-1310030	13.10	Cięgno zasłony
17-1108010	11.08	Pedał gazu	17-1310050	13.10	Pancerz linki
17-1108030	11.08	Drążek pośredni	17-1310070	13.10	Wspornik kpl.
17-1108039	11.08	Łożysko drążka	17-1310090	13.10	Łańcuszek
17-1108044	11.08	Cięgno dźwigni	17-1311011	13.10	Wspornik
17-1108050-1	11.08	Cięgno kpl.	17-1311020	13.01	Zbiornik zasilania chłodnicy
S21-1109020.2	11.13	Wkład filtrujący	17-1311027	13.01	Przewód zbiornika
S21-1109026	11.13	Uszczelka wewnętrzna filtru	17-1311030	13.01	Korek zbiornika
S21-1109030.1	11.13	Tłumik szmerów ssania	17-1311033	13.01	Uszczelka korka
S21-1109050-2	11.13	Miska olejowa kpl.	17-1311048	13.01	Sprężyna
S21-1109053.2	11.12	Uszczelka miski olejowej	17-1311049	13.01	Miseczka
S21-1109053.3	11.13	Uszczelka	17-1601072	16.01	Łożysko wyciskowe
S21-1109061.2	11.13	Przegroda olejowa	17-1700016	17.01	Zabezpieczenie
17-1110010	11.12	Belka podtrzymująca	17-1703084	17.01	Gałka kulista
	11.13			17.03	
17-111014	11.12	Opaska filtru	17-1903024	13.01	Opaska kpl.
17-1110015	11.13	Opaska filtru	17-2201012	22.01	Śruba specjalna
17-111018	11.12	Opaska filtru		22.07	
17-1110025	11.12	Wspornik filtru	17-2201014	22.01	Podkładka odginana
	11.13		17-2803010	28.04	Zderzak ze wspornikiem
17-1110501	11.10	Przewód gumowy	17-2803022	28.04	Wspornik
17-1203021	12.01	Rura wydechowa	17-2803040	28.04	Zderzak przedni
17-1301010	13.01	Chłodnica	17-2915011	29.15	Śruba górnego wahacza
17-1302004	13.01	Pas zawieszenia	17-2915015	29.15	Podkładka
17-1303003	13.01	Przewód	17-3001006	30.01	Zwrotnica
17-1303010	13.01	Przewód gumowy	17-3001008	30.01	Zwrotnica z tulejami
17-1305010	10.02	Korek spustowy	17-3001007	30.01	Zwrotnica z łącznikiem
	13.01		17-3001009	30.01	Zwrotnica z tulejami

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
17-3001032	24.01	Nakrętka końcówki	17-3501105	35.02	
	29.15		17-3501210	35.01	Przewód wewnętrzny
	30.03		17-3501211	35.01	Przewód wewnętrzny
	50.01		17-3502010	35.02	Tarcza hamulcowa
	50.03		17-3502011	35.02	Tarcza hamulcowa
17-3003054	30.03	Drażek, kierowniczy	17-3502020	35.02	Tarcza hamulcowa
17-3003055	30.03	Nakrętka	17-3502021	35.02	Tarcza hamulcowa
17-3003079	30.03	Śruba zacisku drążka kierowniczego	17-3502096	35.02	Dźwignia wewnętrzna
17-3003226	30.03	Końcówka wewnętrzna	17-3502097	35.02	Dźwignia wewnętrzna
17-3101010	31.03	Koło jezdne (opony radialne)	17-3502117	35.02	Rozpieracz szczęki
17-3101011	31.03	Koło jezdne (opony diagonalne)		35.08	
17-3103010	31.03	Piasta koła	17-3502119	35.02	Gniazdo rozpieracza
17-3103065	31.03	Pokrywa piasty	17-3503047	35.04	Płytki
17-3402020	34.03	Korek kierownicy	17-3503049	35.04	Łącznik pompy
17-3403022	34.03	Tuleja dystansowa	17-3503052	35.04	Przewód podciśnieniowy
17-3403023	34.03	Obejma zacisku	17-3503060	10.08	Końcówka przewodu
17-3403024	34.03	Tulejka	17-3503061	10.08	Śruba końcówki
17-3501010	35.01	Tarcza hamulcowa	17-3503062	35.04	Przewód podciśnieniowy
17-3501011	35.01	Tarcza hamulcowa	17-3503085	35.04	Ośłona wlotu powietrza
17-3501020	35.01	Tarcza hamulcowa	17-3503087	35.04	Przycisk osłony
17-3501021	35.01	Tarcza hamulcowa	17-3504043	35.04	Płytki przycisku
17-3501075	31.03	Bęben hamulcowy	17-3506050	10.03	Uchwyt
17-3501090	35.01	Szczeka hamulcowa	17-3508010	35.08	Dźwignia hamulca
	35.02		17-3508020	35.08	Dźwignia hamulca
	35.08		17-3508028	35.08	Podkładka
17-3501095	35.02	Okładzina	17-3508029	35.08	Wspornik łącznika
17-3501097	35.01	Okładzina	17-3508030	35.08	Wspornik dźwigni
	35.02		17-3508040	35.08	Dźwignia kątowa
17-3501102	35.01	Sprężyna	17-3508046	35.08	Tulejka
	35.02		17-3508047	35.08	Sworzeń dźwigni
	35.08		17-3508050	35.08	Cięgło dźwigni
17-3501105	35.01	Sprężyna	17-3508051	35.08	Cięgło dźwigni

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
17-3508057	35.08	Końcówka ciągną	09-3724159	37.24	Przewód taśmowy rama - silnik
17-3508070	35.08	Cięgło linki	17-3724151	37.24	Wiązka przewodów
17-3508087	35.08	Zaczep linki	17-3724152	37.24	Wiązka przewodów
17-3508088	35.08	Tulejka	17-3724155	37.24	Wiązka przewodów reflektorów przeciw
17-3508089	35.08	Zaczep sprężyny	17-3724156	37.24	Wiązka przewodów dodatkowych
17-3508098	35.08	Sprężyna odciągająca	17-3724160	37.24	Wiązka przewodów przekaźnika
17-3508099	35.08	Zaczep sprężyny	17-3724166	37.24	Przewód gaźnika
17-3508100	35.08	Sprężyna	17-3724161	37.24	Przewód do przekaźnika
17-3508100-1	11.06	Sprężyna	17-3724167	37.24	Przelotka
17-3508110	35.08	Linka hamulca	17-3724162	37.24	Przewód do przekaźnika
17-3508120	35.08	Linka hamulca kpl.	17-3801060	38.01	Tablica rozdzielcza
17-3703037	37.03	Wspornik	17-3901020	39.01	Pojemnik na narzędzia
17-3703038	37.03	Wkładka oporowa	17-3903022	69.01	Znak oznaczenie
17-3703100	37.04	Rezystor kpl.	17-3903165	69.01	Znak fabryczny
17-3707130	37.06	Przewód zapłonowy	17-3905011	39.05	Wspornik mocowania radia
17-3707140	37.06	Przewód zapłonowy	17-5000051	83.01	Nakładka kpl.
17-3707150-1	37.06	Przewód zapłonowy	17-5000059	83.01	Nakładka półki
17-3716012	37.17	Wspornik lampy	17-5000063	34.03	Wspornik kolumny kierownicy
17-3723010	37.24	Ośłona złącza	17-5000070	83.01	Obudowa tablicy.
17-3724039	37.24	Przewód lamp wewnętrznych	17-5000125	50.01	Kabina kpl.
17-3724040	37.24	Przewód skrzyni	17-5000125-1	50.01	Kabina kpl.
17-3724060	37.03	Przewód do rozrusznika	17-5000128	50.01	Kabina kpl.
17-3724104	37.24	Przewód wyłącznika	17-5000129	50.01	Kabina kpl.
17-3724105	37.24	Przewód lamp wewnętrznych	17-5000139	50.01	Kabina kpl.
17-3724115	37.03	Przewód do akumulatora	17-5000140	50.01	Kabina kpl.
17-3724116	37.03	Przewód do akumulatora	17-5000141	50.01	Kabina kpl.
17-3724164	37.24	Wiązka przewodów lamp błyskowych	17-5000185	50.01	Kabina kpl.
17-3724123	37.13	Kapturek ochronny	17-5000188	50.01	Kabina kpl.
17-3724141	37.24	Wiązka przewodów zbiornika płynu	17-5000189	50.01	Kabina kpl.
17-3724146	37.24	Kapturek ochronny	17-5000224	50.03	Nadwozie furgonu
17-3724142	37.24	Wiązka przewodów pompy wodnej	17-5000225	50.03	Nadwozie furgonu
17-3724172	37.24	Wiązka przewodów	17-5000235	50.03	Nadwozie furgonu

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
17-5000325	50.03	Nadwozie furgonu	17-5000585	50.01	Kabina kpl.
17-5000325-1	50.03	Nadwozie furgonu	17-5000586	50.01	Kabina kpl.
17-5000327	50.03	Nadwozie furgonu	17-5000626	50.03	Nadwozie furgonu
17-5000328	50.03	Nadwozie furgonu	17-5000629	50.03	Nadwozie furgonu
17-5000329	50.03	Nadwozie furgonu	17-5005019	50.04	Nakładka gumowa
17-5000336	50.03	Nadwozie furgonu		83.01	
17-5000384	50.03	Nadwozie furgonu	17-5100032	69.01	Zawiasa
17-5000385	50.03	Nadwozie furgonu	17-5100042	50.05	Belka podokienna
17-5000387	50.03	Nadwozie furgonu	17-5100058	50.05	Narożnik przedni prawy
17-5000388	50.03	Nadwozie furgonu	17-5100059	50.05	Narożnik przedni lewy
17-5000389	50.03	Nadwozie furgonu	17-5100062	50.05	Narożnik przedni
17-5000425	50.03	Nadwozie towos	17-5100063	50.05	Narożnik przedni
17-5000426	50.03	Nadwozie z osprzętem	17-5101045	11.12	Wspornik filtra powietrza
17-5000427	50.03	Nadwozie z osprzętem	17-5101063	50.05	Płat podłogi
17-5000429	50.03	Nadwozie z osprzętem	17-5101046	11.12	Wspornik opaski filtra powietrza
17-5000436	50.03	Nadwozie "Towos"	17-5101120	50.05	Podnózek prawy
17-5000438	50.03	Nadwozie "Towos"	17-5101121	50.05	Podnózek lewy
17-5000450	50.03	Nadwozie "Towos"	17-5101141	50.05	Ściana nośna lewa
17-5000485	50.03	Nadwozie "Towos"	17-5101150	50.05	Ściana nośna prawa
	50.05		17-5101293	11.12	Wspornik belki
17-5000486	50.03	Nadwozie "Towos" gruntowane	17-5101362	50.05	Błotnik przedni
17-5000487	50.03	Nadwozie "Towos" gruntowane	17-5101363	50.05	Błotnik przedni
17-5000489	50.03	Nadwozie "Towos" gruntowane	17-5101380	50.05	Płat przedni
17-5000490	50.03	Nadwozie "Towos" gruntowane	17-5104070	50.05	Poszycie belki
17-5000524	50.01	Kabina kpl.	17-5104170	50.05	Belka dolna kpl.
17-5000525	50.01	Kabina kpl.	17-5104182	50.05	Nakładka słupka
17-5000526	50.01	Kabina kpl.	17-5105071	50.05	Poszycie belki
17-5000527	50.01	Kabina kpl.	17-5105171	50.05	Belka dolna kpl.
17-5000528	50.01	Kabina kpl.	17-5105183	50.05	Nakładka słupka
17-5000529	50.01	Kabina kpl.	17-5107010	50.05	Dach kabiny
17-5000536	50.01	Kabina kpl.	17-5107020	50.05	Dach kabiny
17-5000547	50.01	Kabina kpl.	17-6105041	61.05	Wkręt

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
17-6107017	61.01	Uszczelka drzwi zewnętrznych	17-6801780	68.01	Drążek regulacji fotela
17-6107022	61.01	Nakładka zawiasy górnej	17-6801785	68.01	Zapinka drążka
17-6107023	61.01	Nakładka zawiasy dolnej	17-6801810	68.01	Prowadnica
17-6100016	61.01	Drzwi kabiny kpl. prawe	17-6801832	68.01	Nakładka boczna
17-6100017	61.01	Drzwi kabiny kpl. lewe	17-6801833	68.01	Nakładka boczna fotela
17-6200018	62.01	Drzwi boczne "Tówsu"	17-6801836	68.01	Podkładka
17-6200019	62.01	Drzwi boczne furgonu	17-6801850	68.01	Fotel kierowcy
17-6207017	62.01	Uszczelka drzwi	17-6801870	68.01	Poszycie siedzenia
17-6207022	62.01	Nakładka zawiasy	17-6801910	68.01	Fotel kierowcy
17-6207023	62.01	Nakładka zawiasy dolnej	17-6801920	68.01	Szkielet fotela
17-6300010	63.03	Skrzydło dolne	17-6801950	68.01	Poszycie oparcia
17-6306010	63.01	Zawiasa kpl.	17-6801980	68.01	Prowadnica boczna
17-6307012	63.01	Podkładka	17-6801990-2	68.01	Fotel pasażera
17-6307016	63.03	Uszczelka	17-6901010	69.01	Pokrywa przednia
17-6801010	68.01	Fotel kierowcy	17-6901020	69.01	Pokrywa przednia
17-6801020	68.01	Szkielet fotela	17-6901042-2	69.01	Zatrask
17-6801070	68.01	Sprężyna poduszki	17-6901069	69.01	Podpora
17-6801083	68.01	Zaczep przedni	17-6901080	69.01	Zamek kpl.
17-6801085	68.01	Zaczep środkowy	17-6901118	69.01	Sprężyna
17-6801087	68.01	Zaczep środkowy	17-6901154	69.01	Wspornik ciągną
17-6801093	68.01	Sprężyna oparcia fotela	17-6901155	69.01	Uchwyt pancerza
17-6801094	68.01	Zaczep wewnętrzny	17-6901158	69.01	Uszczelka
17-6801118	68.01	Poduszka siedzenia	17-6901220	69.01	Ośłona wlotu
17-6801120	68.01	Poszycie siedzenia	17-6901220-1	69.01	Ośłona wlotu powietrza
17-6801170	68.01	Poduszka oparcia	17-6901269	69.01	Podkładka
17-6801180	68.01	Poszycie oparcia	17-6901281-11	69.02	Ośłona silnika
17-6801410-2	68.01	Fotel pasażera	17-6901321	69.02	Pokrowiec osłony
17-6801420-2	68.01	Szkielet fotela	17-6901356	69.02	Uszczelka osłony
17-6801478	68.01	Żderzak	17-6901357	69.02	Uszczelka T-3/8
17-6801590	68.01	Prowadnica środkowa kpl.	17-6901370	69.01	Cięgno zamka
17-6801770	68.01	Drążek regulacji fotela	17-6901420	69.02	Ośłona kpl.
17-6801776	68.01	Sworzeń drążka	17-6901426	69.02	Uszczelka osłony

Nr części	Tablica	Nazwa części
17-6901481	69.02	Osłona silnika
17-6901491	69.02	Osłona silnika
17-7001014	70.01	Szyba okna
17-7001016-1	70.01	Uszczelka szyby
17-7001034/II	70.01	Szyba narożna
17-7001048	70.01	Śruba dwustronna
17-7002020	62.02	Uszczelka okna
17-8101202	81.02	Wspornik mocowania silnika
17-8101204	81.02	Wirnik wentylatora
17-8101253	81.01	Uszczelka
17-8101360	81.03	Mechanizm sterujący
17-8101370	81.03	Cięgno sterowania
17-8101372	81.03	Cięgno
17-8101374	81.03	Pancerz ciąga
17-8101376	81.03	Rurka ochronna
17-8101400	81.03	Zawór wodny kpl.
17-8101450	81.03	Wspornik pancerza
17-8101452	81.03	Wspornik pancerza
17-8101500	81.01	Kierownica nadmuchu kpl.
17-8101506	81.01	Końcówka nadmuchu
17-8101508	81.01	Kierownica nadmuchu
17-8101510	81.01	Przepustnica kpl.
17-8101515	81.01	Oś przepustnicy
17-8101518	81.01	Obrzeże nadmuchu
17-8101550	81.02	Obudowa nagrzewnicy
17-8101560	81.02	Obudowa nagrzewnicy
17-8101561	81.02	Obudowa nagrzewnicy
17-8101570	81.02	Przysłona nadmuchu
17-8101574	81.02	Sprężyna
17-8101582	81.02	Uszczelka grzejnika
17-8101610	81.02	Nagrzewnica z obudową
17-8101612	81.01	Przewód nadmuchu

Nr części	Tablica	Nazwa części
17-8101620	81.02	Obudowa nagrzewnicy
17-8101630	81.02	Obudowa nagrzewnicy
17-8101631	81.02	Obudowa nagrzewnicy
17-8101644	81.01	Przewód wlotowy wody
17-8101646	81.01	Przewód wylotowy wody prawy
17-8101648	81.01	Przewód wylotowy wody lewy
17-8101650	81.02	Nagrzewnica
17-8101651	81.02	Nagrzewnica
17-8202010	82.02	Przysłona przeciwsłoneczna
17-8202012	82.02	Uchwyt zasłony
17-8205025	34.03	Pokrywa kolumny kierownicy
17-8205026	34.03	Pokrywa kolumny kierownicy
17-8206020	85.01	Wspornik lewy kpl.
17-8206021	85.01	Wspornik prawy kpl.
17-8206030	85.01	Wzmocnienie
17-8210102	68.01	Uszczelka
17-8210114	68.01	Pokrywa akumulatora
17-8211016	82.11	Nakrętka
17-8211820	82.11	Zaczep pasów
17-8301018	83.01	Nakładka gumowa
17-8301024	83.01	Poszycie wewnętrzne
17-8301026	83.01	Obrzeże poszycia
17-8301027	83.01	Poszycie wewnętrzne
17-8301028	83.01	Poszycie dachu kabiny
17-8301032	83.01	Poszycie ściany tylnej
17-8301033	83.01	Uszczelka poszycia boczna
17-8302020	69.02	Dywanik prawy
17-8302020-1	69.02	Dywanik prawy
17-8302030	69.02	Dywanik środkowy
17-8302030-1	69.02	Dywanik środkowy
17-8302041	69.02	Dywanik podłogi
17-8302041-1	69.02	Dywanik lewy

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
17-8501010	85.01	Podłoga	19-2801803	28.01	Rama kpl.
17-8501015	85.01	Poprzeczka podłogi tylna	19-2801804	28.02	Rama kpl.
17-8501068	85.01	Wspornik	19-2900002	29.04	Zawieszenie przednie z drążkami kierowniczymi kpl.
17-8501069	85.01	Wspornik	19-2912010	29.06	Resor tylny kpl.
17-8501111	85.01	Uszczelka podłogi długa	19-2912011	29.06	Pióro pierwsze
17-8501112	85.01	Uszczelka podłogi krótka	19-2912012	29.12	Pióro drugie
17-8501113-1	85.01	Uszczelka podłogi	19-2912015	29.12	Pióro trzecie
17-8501114	85.01	Uszczelka podłogi	19-2912016	29.12	Pióro trzecie
17-8501116	85.01	Nakładka słupka	19-2912017	29.12	Pióro czwarte
17-8501117	85.01	Nakładka słupka	19-2912018	29.12	Pióro piąte
17-8501118	85.01	Nakładka słupka	19-2912025	29.12	Pióro czwarte
17-8501119	85.01	Nakładka słupka	19-2912028	29.12	Tulejka gumowa
17-8503138	85.03	Płat tylny	19-2912062	29.12	Skuwka pióra
18-2301020	13.01	Chłodnica wody	19-2912068	29.12	Tulejka odległościowa
18-1301100	13.01	Chłodnica wody	19-2912408	29.12	Strzemię resoru
18-2400010	24.01	Tylny most	19-2912413	29.12	Nakładka strzemia
18-2400012	24.01	Tylny most	19-2912458	29.12	Wieszak resoru
18-2400013	24.01	Tylny most	19-2912474	29.12	Sworzeń przedni
18-2401006	24.01	Obudowa z łożyskiem kpl.	19-2912479	29.12	Podkładka zabezpieczająca
18-2401007	24.02	Pokrywa obudowy	19-2912700	29.12	Śruba resoru
18-2401706	28.01	Rama	19-3503020	16.02	Wspornik serwa
19-1602021	16.02	Stopka pedału		35.04	
19-1602032-1	16.02	Wałek pośredni	19-3503040	16.02	Dźwignia pośrednia
19-1602108-1	16.02	Wałek pośredni kpl.		35.04	
19-2801196	28.01	Wspornik wału napędowego	19-3503042	16.02	Dźwignia pośrednia
	28.02		19-3503044	16.02	Tulejka
19-2801199	28.01	Poprzeczka wału	19-3503045	16.02	Wałek
	28.02			35.03	
19-2801315	28.01	Wspornik wału	19-3504026	16.02	Trzpień pedału
	28.02			35.04	
19-2801604	28.02	Rama	19-3504045	35.04	Końcówka regulacyjna
19-2801802	28.01	Rama kpl.			

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
19-3504047	35.04	Łącznik regulacyjny	20-1001044-1	10.01	Poduszka dolna
19-3504050	35.04	Popychacz	20-1001050	10.01	Poduszka górna
19-3504060	35.04	Popychacz kpl.	20-1001054	10.01	Tulejka poduszki
19-3506030	35.06	Przewód hamulcowy	20-1001055-2	10.01	Nakładka ochronna
19-3506060	35.06	Przewód hamulcowy	20-1002021-N	10.02	Tulejka cylindryczna
19-3506104	35.06	Uchwyt zbiornika	20-1002045-2	10.02	Tarcza przednia
19-3506110	35.06	Zbiornik płynu	20-1002050-2	10.02	Uszczelka tarczy
19-3506115	35.06	Przewód zasilający	20-1002058	10.02	Pokrywa napędu
19-3506116	35.06	Przewód zasilający	20-1002061	10.02	Nakładka pokrywy
19-3506117	35.06	Przewód łączący	20-1002064	10.02	Uszczelka pokrywy
19-3506180	35.06	Przewód hamulcowy	20-1002128	10.02	Korek stożkowy
19-3506190	35.06	Przewód hamulcowy	20-1004060-13	10.04	Komplet panewek korbowału na silnik
19-3506220	35.06	Przewód hamulcowy	20-1004060-13-N005	10.04	Komplet panewek korbowału na silnik
19-3506230	35.06	Przewód hamulcowy	20-1004060-13-N025	10.04	Komplet panewek korbowału na silnik
19-3506240	35.06	Przewód hamulcowy	20-1004060-13-N030	10.04	Komplet panewek korbowału na silnik
19-3506250	35.06	Przewód hamulcowy	20-1004060-13-N050	10.04	Komplet panewek korbowału na silnik
20-1000101-2	10.04	Komplet pierścieni	20-1004060-13-N075	10.04	Komplet panewek korbowału na silnik
20-1000101-2-N012	10.04	Komplet pierścieni na silnik	20-1004060-13-N100	10.04	Komplet panewek korbowału na silnik
20-1000101-2-N025	10.04	Komplet pierścieni na silnik	20-1004060-13-N125	10.04	Komplet panewek korbowału na silnik
20-1000101-2-N050	10.04	Komplet pierścieni na silnik	20-1004070-13	10.04	Komplet panewek na czoło
20-1000101-2-N080	10.04	Komplet pierścieni na silnik	20-1004090	10.04	Nakrętka specjalna
20-1000101-2-N100	10.04	Komplet pierścieni na silnik	20-1004095	10.04	Śruba korbowału
20-1000101-2-N125	10.04	Komplet pierścieni na silnik	20-1005015-22	10.05	Wał korbowy
20-1000101-2-N150	10.04	Komplet pierścieni na silnik	20-1005054-W	10.05	Zabezpieczenie
20-1000102-1-N005	10.05	Komplet panewek	20-1005115-2	10.05	Koło zamachowe
20-1000102-1-N025	10.05	Komplet panewek	20-1005125-1	10.05	Wieniec zębaty
20-1000102-1-N030	10.05	Komplet panewek	20-1005180	10.05	Podkładka sprężysta
20-1000102-1-N050	10.05	Komplet panewek	20-1005190	10.02	Śruba specjalna
20-1000102-1-N075	10.05	Komplet panewek	20-1008019-1	10.02	Uszczelka podgrzewacza
20-1000102-1-N100	10.05	Komplet panewek	20-1008082-1	10.08	Osłona termostatu
20-1000102-1-N125	10.05	Komplet panewek	20-1009010-5	10.09	Miska olejowa
20-1001020-11	10.01	Poduszka zawieszenia silnika	20-1009045	10.09	Rurka miarki

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
20-1009050-3	10.09	Miarka poziomu oleju	20-1601097-1	16.03	Sprężyna dociskowa
20-1009070-1	10.09	Uszczelka prawa	20-1601108-W	16.03	Wspornik dźwigni
20-1009071-1	10.09	Uszczelka lewa	20-1601130-12	16.01	Tarcza sprzęgła
20-1009080	10.09	Podkładka specjalna	20-1601138-21	16.01	Okładzina sprzęgła
20-1010050	10.10	Rura ssąca	20-1601200	16.01	Widełki wyłączające
20-1011015-2	10.11	Korpus pompy	20-1602037-2	16.02	Pierścień
20-1011020-2	10.11	Korpus pompy	20-1602084-2	16.02	Wspornik wewnętrzny
20-1011040-11	10.11	Wałek pompy	20-1602085	16.02	Wspornik wewnętrzny
20-1011042-2	10.11	Wałek pompy	20-1602130-2	16.02	Popychacz widełek
20-1011070	10.11	Koło zębate	20-1701025-3	17.02	Wałek sprzęgłowy
20-1011082	10.11	Przewód pompy	20-1701030-3	17.02	Wałek sprzęgłowy
20-1103010-3	11.04	Korek zbiornika paliwa	20-1701032	17.02	Łożysko wału sprzęgłowego
20-1106010-2	11.06	Pompa paliwa		17.04	
20-1106110K	11.06	Dźwignia pompy	20-1701034	17.02	Pierścień osadczy
20-1106171-1	11.06	Podkładka izolacyjna		17.04	
20-1106178	11.06	Ekran pompy paliwa	20-1701036	17.02	Pierścień osadczy
20-1108021	11.08	Wkładka tulejki		17.04	
20-1108048	11.08	Nakładka pedału	20-1701040-21	17.01	Pokrywa łożyska
20-1108085	11.08	Przekładka		17.03	
20-1108101-11	11.08	Dźwignia pośrednia	20-1701050-3	17.02	Zespół kół zębatach
20-1203017	12.01	Kołnierz rury	20-1701062	17.02	Podkładka oporowa
20-1203035-2	12.01	Nakładka pasa	20-1701080-21	17.02	Koło zębate
20-1203047-2	12.01	Pas zawieszenia tłumika	20-1701105-2	17.02	Wałek główny
20-1203049-2	12.01	Nakładka górna	20-1701112-3	17.02	Koło zębate
	13.01		20-1701116-2	17.02	Tuleja przesuwna z piastą
20-1308010	13.07	Wentylator	20-1701126-2	17.02	Koło zębate II biegu
20-1308010-2	13.07	Wentylator sześciopłatkowy	20-1701130-2	17.02	Tulejka koła
20-1308025-11	13.07	Koło pasowe	20-1701158	17.02	Podkładka oporowa
20-1601015-11	16.01	Obudowa sprzęgła	20-1701159	17.02	Pierścień osadczy
20-1601016-1	16.01	Osłona sprzęgła górna	20-1701164	17.02	Pierścień synchronizatora
20-1601017-2	16.01	Osłona dolna	20-1701170	17.02	Sprężyna
20-1601034-11	16.01	Pokrywa wzniennika	20-1701171	17.20	Kamień synchronizatora

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
20-1701190	17.02	Łożysko wałka głównego	20-2901215	39.01	Korba rozruchowa
20-1701192	17.02	Pierścień osadczy	20-2902654	29.04	Zderzak wahacza
20-1701203-2	17.01	Uszczelka skrzyni	20-2902730-2	29.04	Gniazdo sprężyny
	17.03		20-2904020-2	29.04	Wahacz kpl.
20-1701203-3	17.01	Uszczelka skrzyni	20-2904032-4	29.04	Oś prawa dolna
20-1701205-5	17.01	Pokrywa tylnego łożyska	20-2904033-4	29.04	Oś lewa dolna
20-1701211	17.01	Uszczelniaacz	20-2904034	29.04	Pierścień ochronny
	17.03		20-2904040	29.04	Tuleja dolna
20-1701238-2	17.01	Końcówka kołnierza wałka głównego kpl	20-2904056	29.04	Łącznik wahacza
	17.03		20-2904062	29.04	Tuleja łącznika
20-1702014	17.02	Uszczelka pokrywy	20-2904068-1	29.04	Sworzeń wahacza
	17.03		20-2904072	29.04	Podkładka gumowa
20-2201024	22.01	Podkładka	20-2904076	29.04	Sworzeń wahacza
	22.07		20-2904080	29.04	Tuleja wahacza
20-2201100	24.02	Końcówka wałka napędzającego	20-2904084	29.04	Tuleja wahacza
20-2400020-11	24.01	Smarowniczką	20-2904092	29.04	Pierścień gumowy
20-2401053-1	24.02	Śruba specjalna M10x1	20-2906040	29.06	Tuleja gumowa
20-2402029-2	24.02	Tuleja odległościowa	20-2906048	29.06	Obejma drążka
20-2402031	24.02	Podkładka regulacyjna	20-2906060-2	29.06	Łącznik stabilizatora
20-2402037-3	24.02	Podkładka dociskowa	20-2906078	29.06	Poduszka gumowa
20-2402051-4	24.02	Pokrywa łożyska	20-3001018	30.01	Sworzeń zwrotnicy
20-2402064-2	17.01	Podkładka \varnothing 20	20-3001022	30.01	Podkładka regulacyjna
	17.03		20-3001025	30.01	Klin sworznia
	24.02		20-3001030-2	30.01	Dźwignia prawa
20-2403021	24.02	Śruba M10x1,25	20-3001031-2	30.01	Dźwignia lewa
20-2403062	24.02	Kołek sworznia	20-3003017	30.03	Ogranicznik sprężyny
20-2403069	24.01	Półoś kpl.	20-3003019-1		Nakładka sprężyny
20-2403070-3	24.01	Półoś	20-3003022-1	30.03	Kamień drążka
20-2801144-3	28.02	Podkładka tłumika	20-3003032-1	30.03	Sworzeń kulowy
20-2801145-2	28.01	Podkładka tłumika	20-3003052-2	30.03	Drążek kierowniczy
	28.02		20-3003053-2	30.03	Drążek kierowniczy
20-2900101	30.01	Zestaw naprawczy	20-3003056-2W	30.03	Końcówka drążka

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
20-3003057-2W	30.03	Końcówka drążka	30-8401901	85.06	Wkręt specjalny
20-3003066-W	30.03	Miseczka wewnętrzna	40-3501040-C	35.01	Cylinderek hamulcowy lewych kół przednich
20-3003068	30.03	Miseczka zewnętrzna	40-3501046-1	35.01	Korpus cylinderka tylny
20-3003069	30.03	Sprężyna końcówki	40-3501052	35.01	Tłoczek
20-3003071	30.03	Pierścień osadczy	40-3501053	35.01	Tłoczek gumowy
20-3003078	30.03	Obejma zaciskowa	40-3501054-1	35.01	Pokrywa regulacyjna
20-3101008-2	24.01	Śruba koła	40-3501055	35.01	Sworzeń rozpierający
	31.03		40-3501056-1	35.02	
20-3101040-2	24.01	Nakrętka śruby		35.01	Sprężyna regulacyjna
	31.03		40-3501060-C	35.01	Cylinderek hamulcowy prawych kół przednich
	85.02		40-3501066-1	35.01	Korpus cylinderka
20-3103015-2	31.01	Piasta tylnego koła	40-3501098	35.02	Sworzeń dźwigni
20-3103038-2	31.03	Uszczelniacz	40-3501118	35.01	Zaślepka tarczy
20-3104055	24.01	Uszczelka osłony		35.02	
20-3401022	34.02	Uszczelniacz wału	40-3502040-C	35.02	Cylinderek hamulcowy kół tylnych
20-3401071	34.02	Łożysko wewnętrzne (GPZ-977907-A)	40-3502046-1	35.02	Korpus cylinderka
20-3401075	34.02	Łożysko zewnętrzne (GPZ-877907)	40-3502049	35.02	Sprężyna
20-3502201-1	35.02	Śruba tarczy	40-3502052-1	35.02	Tłoczek
20-3506046	10.03	Tulejka gumowa	40-3502054-1	35.02	Pokrywa regulacyjna
	11.01		40-3503025	10.08	Podkładka
	35.06		40-3505015	35.05	Korpus pompy
20-3709051-2	13.10	Gałka ciągną	40-3505020	35.05	Tłok tylny
20-3724063-2	37.24	Przewód taśmowy	40-3505026	35.05	Podkładka
20-3802033-3	17.02	Koło napędu prędkościomierza	40-3505027	35.05	Tłoczek uszczelniający
20-3802034-4	17.01	Wałek napędu prędkościomierza	40-3505028	35.05	Gniazdo sprężyny
23-002-5443	85.05	Zderzak gumowy	40-3505032/1	35.05	Sprężyna tylna
	85.06		40-3505035	35.05	Grzybek zaworu
30.066.0.501	22.02	Płytki wyważająca	40-3505036	35.05	Sprężyna grzybka
	22.07		40-3505038	35.05	Sprężyna zaworu
30-5606134	63.05	Uszczelka gniazda	40-3505042	35.05	Gniazdo zaworu
30-6106045	61.01	Sworzeń zawiasy dolnej	40-3505043	35.05	Końcówka przewodu
30-8401901	50.03	Wkręt specjalny	40-3505044	35.05	Podkładka końcówki
	85.05				

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
40-3505046	35.05	Śruba oporowa	51-1106124	11.06	Tulejka dźwigni
40-3505048	35.05	Uszczelka zaworu	51-1106128	11.06	Sworzeń dźwigni
40-3505050	35.05	Tłok przedni	51-1106140.5	11.06	Przepona pompy
40-3505053/1	35.05	Sprężyna przednia	51-1106150	11.06	Sprężyna przepony
40-3505055	35.05	Podkładka oporowa	51-1106150-W	11.06	Sprężyna przepony
40-3505056	35.05	Pierścień uszczelniający	51-1106154	11.06	Uszczelka ciągu
40-3505057	35.05	Pierścień zabezpieczający	51-1106170	11.06	Uszczelka pompy
40-3505068	35.05	Uszczelka kołnierza	51-1106171	11.06	Podkładka izolacyjna pompy
40-3505068	35.05	Uszczelka kołnierza	51-1108042	11.08	Sprężyna ciągu
40-3508025	35.08	Popychacz zapadki	51-1601190	17.03	Uchwyt sprężyny
40-3508026	35.08	Zapadka	51-3103030	31.01	Podkładka oporowa
40-3508027	35.08	Grzebień zapadki	51-3401076	34.02	Tuleja wału
40-3508033	35.08	Tulejka dystansowa	51-3403020-1	34.03	Strzemię kolumny
41.076.0.301	34.03	Rura	51-3715020	37.13	Gniazdo lampy przenośnej
41.121.0.601	34.03	Podkładka oporowa	51-3715021	37.13	Podkładka
41.127.0.802	34.03	Pierścień uszczelniający	51-3802030	17.01	Końcówka linki
41.156.0.702	34.03	Sprężyna zabezpieczająca		17.03	
41.300.0.000	34.03	Pierścień uszczelniający	51-3802031	17.01	Płytką zabezpieczająca
41.365.1.000	34.03	Wał górny kpl.		17.03	
41.751.0.000	34.03	Wałek pośredni kpl.	60.004.1.601	34.02	Pokrywa łożyska ślimaka
51-1014053-2	10.02	Uszczelka	60.007.1.201	34.02	Pokrywa boczna
51-1101093-T	11.04	Zaślepka otworu	60.013.1.401	34.02	Trzpień regulacyjny
51-1104100-12	11.01	Przewód giętki	60.072.0.702	34.02	Nakrętka zabezpieczająca
51-1106016	11.06	Głowica z zaworami	60.100.0.802	34.02	Osłona
51-1106016-2	11.06	Głowica z zaworkami kpl.	60.104.2.802	34.02	Podkładka regulacyjna gruba
51-1106020	11.06	Zawór pompy	60.105.1.802	34.02	Podkładka regulacyjna cienka
51-1106035	11.06	Uszczelka zaworu	60.106.1.702	34.02	Uszczelka pokrywy bocznej
51-1106036	11.06	Jarżmo zaworów	60.201.1.000	34.02	Obudowa kpl.
51-1106045	11.06	Sitko filtrujące	60.211.0.000	34.02	Wałek główny kpl.
51-1106056	11.06	Szklanka osadnika	60.240.1.000	34.02	Wałek ślimakowy
51-1106118	11.06	Sprężyna dźwigni	60.808.0.000	34.02	Przekładnia kierownicza kpl.
51-1106120-2	11.06	Ramię dźwigni	63-1009042	10.09	Uszczelka

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
63-1109060-2	11.13	Uszczelka	100-940720	11.11	Podkładka
64-14567	37.03	Przelotka wiązki	100-940721	11.11	Podkładka
69-1009041	10.09	Gniazdo rurki	100-940860	11.11	Uszczelka szyby
69-2401040	24.02	Uszczelka	100-941320	11.11	Zabierak napędu
69-2402020-4	24.02	Wałek napędzający	102-941600	11.11	Śruba końcówki
69-2402035	24.02	Uszczelka	105-940450	11.11	Zawór iglicowy
69-2402036	24.02	Uszczelka	105-940470	11.11	Sprężyna ciągną
69-2402044	24.02	Podkładka	105-940720	11.11	Podkładka
69-2402045	24.02	Podkładka	105-940861	11.11	Uszczelka dyszy
69-2402046	24.02	Podkładka	105-940863	11.11	Uszczelka
69-2402047	24.02	Podkładka	105-940911	11.11	Uszczelka
69-2402048	24.02	Podkładka	106-940320	11.11	Zbierak lewy
69-2402049	24.02	Podkładka	110-940660	11.11	Śruba zabieraka
69-2402052	24.02	Podkładka regulacyjna	108.010.300	37.32	Pierścień
69-2402053	24.02	Podkładka regulacyjna	108.010.520	37.32	Pierścień zatrzaskowy
69-2402054	24.02	Podkładka regulacyjna	108.100.460	37.32	Nakrętka niska (Ms)
69-2402055	24.02	Podkładka regulacyjna	121.000.120	37.32	Podstawa
69-2403011	24.02	Mechanizm różnicowy	121.000.220	37.32	Dźwignia II
69-2403018-5	24.02	Obudowa mechanizmu	121.000.320	37.32	Dźwignia
70-6513-11	10.07	Sprężyna zaworu	121.000.400	37.32	Amortyzator
70-6613-21	10.11	Koło zębate	121.000.501	37.32	Nakładka
70-6617	10.11	Uszczelka pokrywy	121.000.600	37.32	Podkładka gumowa
70-6751-2	10.09	Koopak miarki	121.090.000	37.32	Wycieraczka (zespół)
70-6752	10.09	Uszczelka miarki	121.100.000	37.32	Trzpień kpl. I
70-142890	11.08	Końcówka ciągną	121.200.000	37.32	Trzpień kpl. II
81-6105182	61.05	Rączka ustalająca	129.110.000	37.32	Korba z czopem
100-940220	11.11	Oś dźwigni pływaka	131-940210	11.11	Dźwignia pływaka
100-940300	11.11	Dźwigienka	131-940470	11.11	Sprężyna
100-940370	11.11	Uchwyt dyszy	132-940200	11.11	Pływak kpl.
100-940460	11.11	Kulka szklana	161-1000300-3	10.00	Silnik kpl. - tropik
100-940610	11.11	Śruba regulacyjna	161-1000300-4	10.00	Silnik z gaźnikiem Webera
100-940710	11.11	Nakrętka M8x1	161-1000300-7	10.00	Silnik ze skrzynią trzybiegową

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
161-1000300-8	10.00	Silnik ze.skrzynią trzybiegową	0215.9.011.2	37.11	Lustro z szybą
161-1000300-31	10.00	Silnik kpl. - tropik	0216.6.999.0	37.11	Reflektor samochodowy
161-1000300-41	10.00	Silnik kpl. ze skrzynią czterobiegową	216.012	11.12	pokrywa filtra powietrza
161-1000300-71	10.00	Silnik kpl. - tropik	223.000	11.12	Filtr powietrza
161-1000300-81	10.00	Silnik kpl. ze skrzynią trzybiegową	223.201	11.12	Obudowa filtra powietrza
161-1000301-8	10.00	Silnik kpl. ze skrzynią trzybiegową	223.202	11.12	Króciec filtra
161-1000301-81	10.00	Silnik kpl. ze skrzynią trzybiegową	319.000.000	81.02	Silnik wentylatora nagrzewnicy
161-1000400-1	10.00	Silnik kpl. bez skrzyni biegów	336.020.0	37.01	Alternator
161-1000400-2	10.00	Silnik bez skrzyni biegów	351-94190	11.11	Pokrywa zasysacza
193-940472	11.11	Sprężyna zabezpieczająca	351-940340	11.11	Rozpylacz \varnothing 40
193-940610	11.11	Śruba M5x8,5	351-940770	11.11	Zawleczka 1x10
193-940651	11.11	Śruba	351-940902	11.11	Uszczelka
193-940652	11.11	Śruba M4x14	351-940903	11.11	Uszczelka
193-940653	11.11	Śruba M4x16	401-940101	11.11	Podstawa korpusu gaźnika
193-940660	11.11	Śruba M6x15	401-940220	11.11	Oś przepustnicy
193-940670	11.11	Kołek	413-940041	11.11	Gaźnik Jikov 40 SOP
193-940720	11.11	Uszczelka	413-940090	11.11	Zasysacz kpl.
193-951150	11.11	Dysza główna paliwa	413-940101	11.11	Korpus gaźnika
193-952160	11.11	Dysza główna powietrza	413-940112	11.11	Korpus gaźnika
193-953140	11.11	Dysza powietrza wolnych obrotów	413-940182	11.11	Pokrywa komory pływakowej
193-955150	11.11	Dysza zasysacza	413-940190	11.11	Pokrywa pompki wtryskiwacza
193-956060	11.11	Dysza paliwa wolnych obrotów	413-940230	11.11	Zawór zasysacza
194-954570	11.11	Dysza paliwa boczniowa	413-940302	11.11	Dźwigienka przepustnicy
211-0000	11.04	Korek zbiornika	413-940330	11.11	Cięgno pompki wtryskiwacza
0215.2.000.2	37.11	Reflektor samochodowy	413-940350	11.11	Rurka wtryskiwacza
0215.4.031.1	37.11	Uszczelka	413-940510	11.11	Przepona pompki kpl.
0215.4.039.1	37.11	Wkręt specjalny	439.45.50	35.03	Łącznik zasilania
0215.4.041.6	37.11	Ramka	440-940430	11.11	Rurka emulsyjna
0215.4.041.7	37.11	Ramka	480.00.00.01	35.03	Tulejka popychacza
0215.6.000.2	37.11	Reflektor samochodowy	480.00.00.02	35.03	Sprężyna serwa
0215.8.014.2	37.11	Pierścień kpl.	480.00.00.03	35.03	Krążek elastyczny
0215.9.011.1	37.11	Lustro z szybą	480.02.00.00	35.03	Cylinder serwa

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
480.04.00.00	35.03	Uszczelka popychacza	643.000.010	37.32	Ramię wycieraka
480.000.000	37.32	Mechanizm napędowy	643.000.030	37.32	Ramię wycieraka
483.00.00.04	35.03	Osłona ciągną	644.000.030	37.32	Ramię wycieraka
483.03.0000	35.03	Tłoczek z zaworem	670/17	38.01	Szybkościomierz
501.1.28.00	29.05	Amortyzator	683.00.00	37.04	Wyłącznik klawiszowy
501.1.28.01	29.05	Amortyzator	685.00.00	37.04	Wyłącznik lamp błyskowych
505.00.00	37.04	Wyłącznik klawiszowy	686.00.00	37.04	Wyłącznik sygnału dźwiękowego
511.00.00	37.04	Włącznik klawiszowy	690.00.00	37.04	Włącznik świec żarowych
511.52.00	37.04	Zespół elektryczny	691.00.00	37.04	Przełącznik klawiszowy
524.17.00	37.04	Przełącznik klawiszowy	692.00.00	37.04	Przełącznik świateł przeciwmgłowych
561.000.031	37.32	Pióro wycieraka	702-1002120	10.02	Pokrywa komory
561.100.401	37.32	Guma wycieraka	702-1003010	10.03	Głowica z gniazdami
9.52.000/000161	17.03	Wyłącznik świateł	702-1003050	10.03	Korek wlewu oleju
	37.16		702-1003053	10.03	Uszczelka korka
564.13.00	37.13	Wyłącznik lampki kontrolnej hamulca postojowego	702-1008010-3	10.08	Przewód ssąco-wydechowy
653.00.00	37.04	Przełącznik świateł przeciwmgłowych	702-1008030-3	10.08	Przewód ssący kpl.
563.11.00	17.01	Wyłącznik światła	702-1008035	10.08	Końcówka
	37.16		702-1008091	10.08	Płytki tłumiąca
568.14.00	37.13	Stycznik światła hamowania	702-1009010-21	10.09	Miska olejowa
580.11.00	37.04	Skrzynka bezpieczników	702-1014011-2	10.02	Przewód odpow. skrzyni
605-2604064	17.04	Sprężyna synchronizatora	702-1014013	11.10	Przewód łączący
606-3808020	38.02	Czujnik temperatury	702-1107010-2	11.07	Gaźnik kpl.
612.42.00	39.01	Lampa przenośna	702-1107019	11.07	Dźwignia przepustnicy
642.16.122	69.01	Sprężyna mocująca	702-1307032	13.07	Wirnik pompy
642.27.034	81.03	Uchwyt pancerza	702-1307038	13.07	Wkładka oporowa
642.27.039	81.03	Gałka A28/29	702-1307039	13.07	Uszczelniaacz
642.27.043	81.03	Rurka ochronna	702-2902734	29.04	Miska sprężyny
642.27.045	81.03	Pierścień zabezpieczający	702-2902735	29.04	Miska sprężyny
642.27.211	81.03	Podstawa dźwigni	702-2905551	29.05	Kołpak amortyzatora
642.32.024	50.01	Wieszak	702-2905590	29.05	Sworzeń ucha
	50.02		702-3003017	30.03	Sprężyna przegubu
	50.03		702-3003080	30.03	Dźwignia pośrednia

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
702-3003084	30.03	Dźwignia pośrednia	705-1702130-2	17.01	Gniazdo dźwigni
702-3003086	30.03	Tulejka dźwigni	705-1702135-2	17.01	Sprężyna dociskowa
702-3003087	30.03	Pierścień uszczelniający		17.03	
702-3003088	30.03	Podkładka specjalna	705-1702137-1	17.08	Tulejka ustalająca
702-3003089	30.03	Podkładka cynk.	705-1702138-2	17.01	Podkładka ustalająca
702-3003092	30.03	Wspornik dźwigni	705-1702139	17.01	Pierścień oporowy
702-3102010	31.03	Kołpak koła	705-1702147	17.01	Ośłona dźwigni
702-3502051	35.02	Tłoczek gumowy		17.03	
	35.05		705-1702220	17.03	Widełki I i II
703-1011010-11	10.11	Pompa olejowa	705-1702231	17.03	Wałek III i IV
703-1011050-21	10.11	Pokrywa pompy	705-1702232	17.03	Widełki III
703-1011052-21	10.11	Pokrywa pompy	705-1702240-1	17.03	Widełki wsteczne
703-1011058	10.11	Sprężyna zaworu	705-2604035	17.04	Koło zębate I
A.13.1-1701015	17.03	Obudowa skrzyni	705-2604038	17.04	Koło zębate II
705-1701022	17.04	Wałek sprzęgłowy	705-2604045	17.04	Koło zębate III
705-1701041-1	17.04	Tulejka wałka	705-2604056	17.04	Obsada łożyska
705-1701048	17.04	Pierścień synchronizatora	762-1103005	11.04	Korek z łańcuszkiem
705-1701050	17.04	Blok kół zębatach	762-1103040	11.04	Łańcuszek korka kpl.
705-1701051	17.04	Oś kół zębatach	762-3102010	31.03	Kołpak koła
705-1701052	17.04	Tuleja odległościowa	763-3003080	30.03	Dźwignia pośrednia
705-1701061	17.04	Podkładka odległościowa	763-3003084	30.03	Dźwignia pośrednia
705-1701062	17.04	Podkładka	763-3003092	30.03	Wspornik dźwigni
705-1701063	17.04	Podkładka oporowa	832.083.010	38.02	Wskaźnik ładowania
705-1701064	17.04	Podkładka oporowa	832.089.010	38.02	Wskaźnik poziomu paliwa
705-1701065-1	17.04	Piasta sprzęgła	832.092.000	38.02	Wskaźnik temperatury silnika
705-1701070-1	17.04	Piasta sprzęgła	832.093.010	38.02	Wskaźnik ciśnienia oleju
705-1701080	17.04	Koło zębate	832.114.020	38.02	Czujnik ciśnienia oleju
705-1701084	17.04	Oś koła zębatego	832.116.010	38.02	Zestaw wskaźników
705-1701105	17.04	Wałek główny	832.120.000	38.02	Czujnik poziomu paliwa
705-1701192	17.04	Pierścień oporowy	977-886008	11.11	Śruba M6x8
A13.1-1701205	17.03	Pokrywa tylnego łożyska	991-740006	11.11	Podkładka
705-1702125	17.01	Sworzeń dźwigni	9914773	11.07	Pokrywa gaźnika

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
2256-155	39.05	Osłona	821300.0	37.08	Wirnik kpl.
2801.07.000	31.03	Koło 4,50Ex16	821400.0	37.08	Tarcza łożyskowa tylna kpl.
4220.3.018.2	37.06	Obejma cewki zapłonowej	821402.0	37.08	Tuleja łożyskowa
4421.4.015.1	37.07	Dźwignia	821404.0	37.08	Szczotka
4421.4.016.1	37.07	Dźwignia	821405.0	37.08	Sprężyna spiralna
4444.4.004.1	37.07	Sprężyna	821502.0	37.08	Tulejka łożyskowa
4444.4.007.1	37.07	Wałek pośredni	821704.0	37.08	Tuleja łożyskowa
4444.7.000.5	37.07	Aparat zapłonowy	821718.0	37.08	Dźwignia kpl.
4444.8.004.2	37.07	Wałek z regul. odśrod.	821720.0	37.08	Tarcza pośrednia kpl.
4444.9.002.1	37.07	Wałek kpl.	821726.0	37.08	Tulejka łożyska
4444.9.003.1	37.07	Tulejka z krzywkami	821910.0	37.08	Śruba ściągająca M6x161
4444.9.006.1	37.07	Palec kpl.	821915.0	37.08	Nakrętka koronowa M14x0,75
4444.9.016.2	37.07	Głowica kpl.	822000.0	37.08	Rozrusznik R5C kpl.
4445.4.038.1	37.07	Sprężyna głowicy	822000.2 "T"	37.08	Rozrusznik R5C kpl.
4445.4.039.1	37.07	Uchwyt sprężyny	822500.0	37.08	Głowica kpl.
4445.4.040.1	37.07	Uchwyt sprężyny	995307.0	37.08	Trzpień kpl.
4445.4.124.1	37.07	Tulejka	995870.0	37.08	Sprężyna
4445.8.006.2	37.07	Płytką przerywacza	998.001.0	37.08	Wyłącznik elektromagnetyczny WE5c
4445.8.072.2	37.07	Regulator podciśnienia	006648	37.02	Tuleja odległościowa
4445.9.004.1	37.07	Ciężarek kpl.	006649	37.02	Wentylator
4445.9.009.1	37.07	Płytką kowadełka	008523	11.07	Zawór kpl.
4445.9.046.1	37.07	Młoteczek kpl.	10633	61.01	Wkręt TSCp 6x12,7
5871-153-002	39.05	Głośnik GD 10-16/5/2		62.01	
6533-227-1	39.05	Odbiornik radiowy SAFARI	014129	11.07	Uszczelka gr. 0,5
12164711	22.07	Śruba M10x20	014130	11.07	Uszczelka gr. 0,7
	22.01		014131	11.07	Uszczelka gr. 10
10791211	37.13	Nakrętka M12x1,5	014137	11.07	Dźwignia zwalniająca kpl.
93313/1	37.13	Żarówka 12V; 21W, BA15s	021596	11.07	Rurka emulsyjna F35
	37.14		023403	37.02	Wirnik kpl.
811719.0	37.08	Sworzeń osiowy	023405	37.02	Stojan kpl.
821100.0	37.08	Korpus kpl.	024272	37.01	Alternator A124F2 z kołem pasowym
821120.0	37.08	Cewki wzbudzenia kpl.		37.02	

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
024391	37.13	Lampa boczna prawa	4097367	35.01	Osłona
024392S	37.13	Lampa boczna lewa		35.02	
024393S	37.13	Klosz lampki lewej	4098590	68.01	Sprężyna powrotna
024394d	37.13	Klosz lampki prawej	4098792	13.01	Korek spustowy chłodnicy
024832	37.02	Tarcza tylna kpl.	4101975	10.08	Sprężyna zaworu
033842	11.07	Dysza paliwa wolnych obrotów	4102490	35.03	Śruba przełączki kątowej
033844	11.07	Pierścień uszczelniający	4111754	37.02	Śruba M6x36
033845	11.07	Zawór elektromagnetyczny	4114060	11.10	Wygasacz płomieni
033846	11.07	Wkręt regulacyjny	4119397	35.08	Przycisk popychacza
033851	11.07	Oś przepustnicy	4119398	35.08	Podkładka
033857	11.07	Gardziel kpl. II przelotu	4119666	11.09	Pokrywa tylna
416588	17.01	Sprężyna zatrzasku	4119667	11.09	Uszczelka pokrywy
814677	29.15	Amortyzatory tylne	4122155	35.03	Zawór zwrotny
857808	35.08	Sprężyna napinająca	4122203	11.09	Wkład filtrujący
874152	22.02	Łożysko podpory	4122836	35.03	Uszczelka
880673	11.08	Spinka	4127681	11.10	Uszczelka
1701132	17.02	Podkładka oporowa	4127682	11.10	Przekładka
2502179	35.03	Tłok serwa	4128553	11.09	Uchwyt przysłony
339210.0	37.02	Koło pasowe	4128554	11.09	Sprężyna uchwytu
4026862	11.10	Podkładka	4149607	37.02	Radiator z diodami
4036451	68.01	Sprężyna wiążąca	4149609	37.02	Dioda 25A
4048117	11.10	Uszczelka	4134439	10.08	Zawór odpowietrzający silnika
4056244	17.04	Podkładka sprężysta	4160704	22.02	Odrzutnik
4062542	11.10	Płytki	4161588	17.03	Sprężyna zatrzasku
4065615	37.02	Podkładka stalowa	4165040	37.02	Izolacja śruby
4068360	37.02	Pierścień gumowy	4172831	69.02	Spinka
4071394	37.06	Cewka zapłonowa (BE200B)	4183576	37.02	Podkładka regulacyjna
4071473	35.03	Uszczelka zaworu	4174993	37.02	Izolacja zacisku
4071817	68.01	Wkręt M8	4175249	37.02	Płytki pod śrubę
4079257	11.10	Uszczelka	4212140	34.02	Śruba pokrywy
4079280	11.10	Rurka odległościowa	4216629	34.03	Łożysko kulkowe skośne
4081233	35.04	Nakładka stopki	4230515	37.02	Szczotkotrzymacz kpl.

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
4233105	34.03	Śruba	9907848	11.07	Wkręt z podkładką
4247146	37.02	Śruba M5x95	9908429	37.07	Szczotka kpl.
4268911	37.02	Tarcza przednia kpl.	9909137	11.07	Dysza powietrza
4290516	16.01	Nit okładziny	9909145	11.07	Miseczka sprężyny
4296100	37.01	Regulator napięcia	9909233	11.07	Tłoczek
4306118	83.01	Popielniczka	9909234	11.07	Sprężyna walcowa
4313688	37.04	Wyłącznik zapłonu	99110053	11.06	Śruba M5
4330338	35.05	Uszczelka łącznika	99110054	11.06	Pokrywa osadnika
4475144	37.02	Mostek dodatkowy kpl.	9910631	11.07	Zawór rozruchowy
4593215	22.02	Nakrętka (ES)	9911186	11.07	Zawór paliwa
9904610	11.07	Wkręt	9911187	11.07	Pływak
9904615	11.07	Nakrętka	9911188	11.07	Drążek prowadzący
9904687	11.07	Wkręt z podkładką	9911190	11.07	Tłok pompy
9904802	11.07	Kołek	9911196	11.07	Podkładka zabezpieczająca
9904983	11.07	Uszczelka	9911201	11.07	Sprężyna skrętna
9905030	11.07	Sprężyna walcowa	9911206	11.07	Sprężyna walcowa
9905070	11.07	Obsada dyszy	9911240	37.07	Kołek
9905071	11.07	Uszczelka	9912195	11.07	Dysza paliwa F150
9905100	11.07	Zawór kulowy	9912664	11.07	Podkładka
9905136	11.07	Podkładka	9913654	35.03	Uszczelka
9905159	11.07	Sprężyna	9913655	35.03	Pierścień uszczelki
9907253	11.07	Prowadnica sprężyny	9913656	35.03	Pierścień zamykający
9907256	11.07	Uszczelka	9913661	35.03	Rygiel
9907257	11.07	Obsada dyszy	9913662	35.03	Filtr powietrza
9907261	11.07	Wkręt	9913663	35.03	Miseczka
9907273	11.07	Sprężyna walcowa	9913692	35.03	Przepona
9907276	11.07	Rozpylacz kpl.	9913696	35.03	Pokrywa serwa
9907429	11.07	Śruba M5x8	9914773	11.07	Pokrywa gaźnika
9907813	11.07	Korek	9914774	11.07	Uszczelka
9907814	11.07	Uszczelka	9914778	11.07	Wkręt
9907861	11.07	Wkręt ustalający	9914780	11.07	Dźwignia ogranicz.
9907862	11.07	Nakrętka ustalająca	9914781	11.07	Tulejka

Nr części	Tablica	Nazwa części	Nr części	Tablica	Nazwa części
9914788	11.07	Sprężyna skrętna	4323406702	11.07	Oś przepustnicy nadwymiarowa I przelotu
9914794	11.07	Śruba dwustronna	4372800302	11.07	Oś przepustnicy nadwymiarowa
9915235	11.07	Element filtrujący	4372810304	11.07	Przepustnica I przelotu
9919875	11.07	Uszczelka	4372810404	11.07	Przepustnica II przelotu
9920651	37.02	Podkładka \varnothing 8,2x16	102002-P	10.02	Śruba dwustronna
9920703	11.06	Podkładka		10.03	
9920704	11.06	Filtr z uszczelką	216281-P8	16.01	Śruba dwustronna
10445221	37.02	Śruba M4x28	256316-P2	16.01	Nit 3x12
12058880	37.02	Złącze izolacyjne	257881-P	30.03	Drut zabezpieczający
12170090	11.10	Opaska zaciskowa	257884-P2	10.01	Drut zabezpieczający
	35.06		258611-P8	17.02	Kołek \varnothing 4x10
12574111	11.10	Nakrętka	258611-P18	10.02	Drut zabezpieczający
12646901	37.01	Podkładka okrągła	258939-P	13.07	Kołek 4x28
13268018	37.02	Wkręt M4x14	258948-P8	10.08	Kołek termostatu
13552820	37.01	Śruba dwustronna M12x1,25		17.01	
17678801	68.01	Wkręt ISC AB nr6x12,7		17.03	
61455140	11.07	Rurka emulsyjna	258978-P8	16.02	Kołek 8x40
71709210A	11.07	Gardziel kpl.	260313-P	30.01	Zaślepka zwrotnicy
73805110	11.07	Dysza główna paliwa	260417-P	10.06	Wpust czólenkowy
73805145	11.07	Dysza główna paliwa	262531-P8	10.02	Korek stożkowy
74405100	11.07	Dysza paliwa wolnych obrotów	280084-P8	11.01	Końcówka kątowna
76408040	11.07	Dysza paliwa pompki przysp.	290410-P8	10.08	Śruba M5x08x18
77502225	11.07	Dysza powietrza ham.	290605-P8	31.03	Wkręt M8x14
77502250	11.07	Dysza powietrza ham.	290643-P2	16.03	Śruba M8x1x14
301219500	37.16	Klosz lampy	290656-P2	16.01	Śruba M8x30
301224100	37.17	Klosz czerwony	290873-P8	35.01	Śruba M12x1,25
0620102211	37.16	Lampa światła cofania	290917-P8	30.01	Śruba M12x1,25
1030012201	37.17	Lampa przeciwmgłowa tylna	292782-P	12.01	Nakrętka M10x1
1210012211	37.13	Lampka kontrolna czerwona	292796-P8	29.06	Nakrętka M11x1
1210022211	37.13	Lampka kontrolna żółta	292798-P8	30.01	Nakrętka M11x1
1210032211	37.13	Lampka kontrolna zielona	292917-P2	17.01	Nakrętka M20x1
4323406602	11.07	Oś przepustnicy I przelotu		17.03	

Nr części	Tablica	Nazwa części
292917-P2	24.02	Nakrętka M20x1
292957-P2	30.01	Nakrętka M24x1
293264-P	10.02	Podkładka
293333-P8	13.01	Podkładka śruby
293309-P	10.03	Podkładka kulista
293910-P	35.01	Nit mosiężny
	35.02	
295124-P	10.02	Kołek ustalający
295128-P	10.02	Kołek ustalający
296075-P	10.05	Wpust czółenkowy
296507-P8	10.09	Korek spustowy
296982-P	30.03	Zaślepka
296986-P	10.03	Zaślepka
296992-P	10.02	Zaślepka
296997-P	10.02	Zaślepka
297282-P	10.09	Uszczelka korka
298429-P	17.01	Odpowietrznik
298430-P	24.01	Odpowietrznik
353052-P8	11.04	Korek spustowy
0252.0.000.1	37.11	Reflektor kpl. prawy
0252.0.000.2	37.11	Reflektor kpl. lewy
0252.0.000.3	37.11	Reflektor kpl. bez żarówki prawy
0252.0.000.4	37.11	Reflektor kpl. bez żarówki lewy
0251.1.000.3	37.11	Element optyczny kpl.
0251.1.000.4	37.11	Element optyczny bez żarówek i osłony
0252.2.003.1	37.11	Obudowa kpl. prawa
0252.2.003.2	37.11	Obudowa kpl. lewa
0252.2.005.1	37.11	Ożwignia
9252.2.996.1	37.11	Obsada
0252.4.007.1	37.11	Śruba
0252.4.007.2	37.11	Śruba
0252.4.007.3	37.11	Śruba

Nr części	Tablica	Nazwa części
0252.4.008.1	37.11	Nakrętka
0261.4.009.2	37.11	Sprężyna
0290.2.010.1	37.11	Oprawka
0290.3.008.1	37.11	Uchwyt
0290.3.009.1	37.11	Sprężyna
0290.3.015.1	37.11	Uszczelka
0290.8.016.1	37.11	Oprawka kpl.

Uzupełnienie do WYKAZU NUMERÓW KATALOGOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Nr części	Tablica	Nazwa części
17-8101850	81.01	Wlot powietrza kpl. prawy
17-8101851	81.01	Wlot powietrza kpl. lewy
17-8101860	81.02	Obudowa nagrzewnicy, część górna prawa kpl.
17-8101861	81.02	Obudowa nagrzewnicy, część górna lewa kpl.
17-8101862	81.01	Łącznik gumowy prawy
17-8101863	81.01	Łącznik gumowy lewy
17-8101868	81.01	Tuleja gumowa
17-8101930	81.02	Obudowa nagrzewnicy, część dolna prawa
17-8101931	81.02	Obudowa nagrzewnicy, część dolna lewa
17-8101950	81.02	Nagrzewnica z obudową prawa kpl.
17-8101951	81.02	Nagrzewnica z obudową lewa kpl.

11. WYKAZ CZĘŚCI ZŁĄCZNYCH wg PN i ZN

Nazwa	Tablica	Nazwa	Tablica	Nazwa	Tablica
Łyżka do opon PN-83/S-61064	39.01	S-Zn-2x12	37.08	S-Zn-3,2x28	30.01
Szczypce uniwersalne PN-71/M-64440		S-Zn-2x14	11.08		30.03
RSUa 200	39.01		16.02		35.01
Klucz płaski dwustronny PN-71/M-65010			16.02	S-Zn-3,2x40	30.03
RWPd-9x11-CZn	39.01		35.02	S-Zn-4x36	17.01
RWPd-10x12-CZn	39.01		35.08		24.01
RWPd-13x17-CZn	39.01		85.05	S-Zn-4x40	28.02
RWPd-19x22-CZn	39.01		85.06	S-Zn-5x36	30.01
Opaska zaciskowa kpl. PN-63/M-74905		S-Zn-2x16	68.06	Sworzeń PN-77/M-82002	
A24C	16.02	S-Zn-2x18	69.02	10x35/31-St2A-cyjan.-Fe/Zn6c	35.08
A62C	11.12	S-Zn-2x22	30.03		
A62C	11.04	S-Zn-2,5x16	85.03	Podkładka PN-78/M-82005	
B170C	13.01	S-Zn-2,5x16	63.03	5,3-Fe/Zn9c	11.08
B195C	11.04		16.02		37.24
	13.01		31.08		38.01
	81.01		35.08		68.06
B225C	17.02	S-Zn-2,5x18	16.03	6,4-Fe/Zn9c	11.08
B480C	13.01	S-Zn-2,5x25	29.06		11.09
B550C	11.01		37.08		37.13
Przewód do rozrusznika BN-82/3687-27		S-Zn-3,2x18	11.08		50.03
20c	37.03		29.04		50.04
Świeca zapłonowa kpl. PN-77/S-76035/0		S-Zn-3,2x20	63.05		61.01
ISKRA F75	37.06	S-Zn-3,2x22	30.03		62.01
Drut stalowy PN-67/M-80026		S-Zn-3,2x25	17.02		63.01
116x350-Pb-II-Na	34.02		13.01		63.05
Zawlecзка PN-76/M-82001			29.15		69.01
S-Zn-1,6x12	11.06		50.01		69.02
	63.05		50.02		81.01
	69.01		50.03		81.02
S-Zn-1,6x14	11.12		63.05		85.01
S-Zn-1,6x20	11.08	S-Zn-3,2x28	68.06		85.04
			10.10		85.05

Nazwa	Tablica	Nazwa	Tablica	Nazwa	Tablica
6,4-Fe/Zn9c	85.06	13-Fe/Zn9c	50.02	Z5,1-Fe/Fg	35.02
8,4-Fe/Zn9c	10.03		50.03		37.06
	11.04		82.11		37.06
	11.08	21-Fe/Zn9c	28.02		37.16
	28.01	Podkładka PN-78/M-82006			37.18
	28.02	3,2-Fe/Fg	16.03	Z5,1-Fe/Zn9c	61.05
	29.04	4,3-Fe/Zn9c	11.06		81.03
	30.01	8,4-Fe/Zn5c	38.02	Z5,1-Fe/Fg	37.24
	34.02		68.01	Z6,1-Fe/Fg	10.02
	37.03				10.09
	37.13	Podkładka PN-78/M-82007			11.04
	37.14	5,3-Al-S	11.04		11.08
	37.32		38.02		11.12
	50.03	6,4-Fe/Zn9c	37.08		12.01
	68.01		69.01		13.01
	85.01		81.03		16.02
	85.02	8,5-Fe/Zn9c	68.06		17.01
	85.05	10,5-C Fe/Zn5			37.04
	85.06	13 Fe/Zn9c	68.06		37.08
10,5-Fe/Zn9c	10.03	Podkładka sprężysta PN-77/M-82008			37.14
	11.08	Z3,1-Fe/Fg	37.13		50.03
	12.01		37.14		50.04
	16.02	Z4,1-Fe/Fg	39.05		68.06
	28.01		81.02	Z6,1-Fe/Zn5c	
	28.02	Z4,1-Fe/Znb5c	37.02	Z6,1-Fe/Zn6c	37.06
	29.04	Z4,1-Fe/Zn9c	37.06	Z6,1-Fe/Fg	34.02
	30.03		37.08		35.08
	31.08		81.02		37.01
	37.01	Z5,1-Fe/Fg	10.08		37.02
	63.03		11.06		37.03
	85.03		11.08		37.08
13-Fe/Zn9c	50.01		35.01		37.11

Nazwa	Tablica	Nazwa	Tablica	Nazwa	Tablica
Z6,1-Fe/Fg	37.15	Z8,2-Fe/Fg	10.09	Z8,2-Fe/Fg	85.06
	70.02		10.11	Z10,2-Fe/Fg	10.11
	85.01		10.12		12.01
Z6,1-Fe/Zn9c	50.02		11.04		13.07
	50.03		11.06		16.02
	61.05		11.08		16.03
	63.01		11.12		17.01
	63.05		12.01		22.01
	68.01		13.10		22.07
	69.01		16.01		24.01
	69.02		16.02		28.04
	81.01		16.03		29.04
	82.01		17.01		29.05
	82.02		17.02		35.02
	83.01		28.01		35.08
Z8,2-Fe/Zn9c	10.02		28.02		37.01
	13.07		29.04		82.11
	50.03		29.06		85.04
	63.05		34.02	Z10,2-Fe/Zn9c	53.03
	68.01		37.01	Z12,2-Fe/Zn9c	82.11
	69.01		37.03	Z12,2-Fe/Fg	10.01
	85.01		37.04		16.01
Z8,2-Fe/Fg	35.01		37.13		17.02
	35.02		37.14		28.01
	35.08		37.17		28.02
Z8,2-Fe/Zn5c	28.02		63.01		29.04
	34.02		63.03		30.01
Z8,2-Fe/Fg	10.01		68.06		34.02
	10.03		81.03		35.02
	10.05		85.02		37.01
	10.06		85.04		37.08
	10.08		85.05	Z12,2-Fe/Znb5c	37.02

Nazwa	Tablica	Nazwa	Tablica	Nazwa	Tablica
Z14,2-Fe/Fg	29.12 29.15	5,5-Fe/Zn9c	35.08 37.06	M6x12-5,8B-Fe/Zn-6c	37.03 50.01
Podkładka odginana Z3-Fe/Fg	PN-82/M-82011 34.02	6,5-Fe/Zn9c	17.02 50.03		50.02 50.03
Podkładka A6,6-Fe/Zn9c	PN-79/M-82019 34.02 50.03 50.04 68.06 63.05	8,5-Fe/Zn9c	85.02 63.05 85.05 85.06		69.01 81.01 87.01 87.03
Podkładka odginana 13-Fe/Zn5c	PN-82/M-82021	10,5-Fe/Zn9c	85.02 85.04 85.05 85.06	M6x16-5,8-B-Fe/Zn6c	10.02 11.08 13.01 37.06 37.08
Podkładka sprężysta Z6,2-Fe/Zn5c	PN-82/M-82023 10.02 10.09 10.02 10.06	Śruba M4x28-8,8-Fe/Zn-b-5c M6x35-8,8B-Fe/Zn-6c M6x30-8,8B-Fe/Zn M6x40-4,6-Fe/Zn-6c	PN-85/M-82101 37.02 50.03 13.01 13.01		68.01 69.02 85.04 50.03
Podkładka sprężysta 8,2Fe/Fgg 5,3Fe/Zn5c Z10,2Fe/Zn5c Z12,3Fe/Zn5c	PN-82/M-82024 16.03 70.01 10.08 16.01 16.03	Wkręt do blachy AGb3,9x19-Fe/Zn-6c	PN-79/M-83104 63.03 85.03 85.05	M6x18-5,8-B-Fe/Zn6c M6x20-5,8-B-Fe/Zn6c	50.03 34.02 50.03 50.04 68.06 85.01
Z18,5-Fe/Fg Z3,1-Fe/Fg	29.04 39.05	Śruba M4x22-5,6B-Fe/Zn-6c M5x16-5,8B-Fe/Zn-6c M5x40-5,8B-Fe/Zn-5c M6x10-5,8B-Fe/Zn-6c M6x12-5,8-Fe/Fg M6x12-5,8B-Fe/Zn-6c	PN-85/M-82105 37.06 68.06 37.06 16.02 10.02 10.09 11.12 17.01 17.02	M6x20-5,8-B-Fe/Zn5c	34.02
Podkładka sprężysta ząbkowana Z16,4-Fe/Fg	PN-82/M-82025 10.10			Śruba M6x20-5,8-B-Fe/Zn5c M6x30-5,8-B-Fe/Zn5c M6x25-5,8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105 63.01 35.08 10.09 12.01
Podkładka okrągła 4,3-Fe/Zn9c	PN-59/M-82030 83.01			M6x30-5,8-B-Fe/Zn5c M6x35-5,6-B-Fe/Zn5c	11.01 37.07 50.04

Nazwa	Tablica	Nazwa	Tablica	Nazwa	Tablica
M8x16-5,8-B-Fe/Zn6c	22.01	M4-5-B-Fe/Zn5c	37.08	M6-5-B-Fe/Zn5c	37.11
	28.01	M5-5-B-Fe/Zn5c	10.08		50.04
	28.02		11.08		61.01
	8.02		35.01		63.01
M8x18-5,8-B-Fe/Zn5c	68.06		35.02		68.01
	68.06		37.06		68.06
M8x20-R-5,8-B-Fe/Zn5c	63.01		37.16		69.01
M10x22-8,8-B-Fe/Zn5c	35.04		37.18		69.02
M10x22-8,8-B-Fe/Zn5c	16.02		50.01		70.02
M10x25-8,8-B-Fe/Zn5c	35.04		81.02		81.01
			81.03		81.02
Śruba PN-73/M-82121		M5-5-B-Fe/Zn5c	70.01		83.01
M6x30-3,6-Fe/Zn5c	37.03	M6-5-B-Fe/Zn5c	11.01		85.01
			11.08		85.02
Śruba dwustronna PN-60/M-82131			11.12		85.04
M2xM8x20-5,6-B-Fe/Zn5c	34.02		12.01		85.05
M8x1x20-5,8-B-Fe/Fg	10.02		13.01	M6-5-B-Fe/Pb5c	85.06
	10.03		17.02		37.03
M8x1x45-5,8-B-Fe/Fg	10.03		34.02	M6-5-B-Fe/Zn5c	37.02
M8-M8x1x85-5,8	10.03		35.06	M8-5-B-Fe/Zn5c	10.01
M8-M8x1x25-5,8-B-Fe/Zn5c	10.08		35.08		10.08
M8x30-3,6-B-Fe/Zn5c	37.17		37.01		11.04
M10x1x30-5,8-B-Fe/Zn5c	10.03		37.03		11.12
	10.08		37.04		12.01
	12.01		37.06		13.01
M10x1x30-5,8-B-Fe/Zn6c	12.02		37.07		16.02
M10x1x35-5,8-B-	10.08		37.13		28.01
			37.14		28.02
Nakrętka PN-86/M-82144			37.15		29.04
M3-5-B-Fe/Zn5c	39.05		50.01		29.06
M3-5-B-Fe/Zn5c	37.14		50.02		29.12
M4-5-B-Fe/Zn6c	81.02		50.03		34.02
M4-5-B-Fe/Zn5c	37.07				35.04
M4-5-B-Fe-b-5c	37.02				

Nazwa	Tablica	Nazwa	Tablica	Nazwa	Tablica
M8-5-B-Fe/Zn5c	35.08	M10x1,25-5-B-Fe/Zn5c	12.01	ZM6-4-Fe/Zn5c	13.10
	37.01		28.01		81.03
	37.03		28.02		85.05
	37.04		29.04		85.06
	37.13	M10-M5-A-Fe/Zn5c	12.01	Nakrętka PN-86/M-82153	
	37.14	M10-5-B-Fe/Zn5c	22.01	M6-04-B-Fe/Zn5c	11.04
	37.17		22.07	M8x1-06-B-Fe/Zn5c	17.02
	37.32		28.04	M10x1-0,6-B-Fe/Zn5c	16.02
	50.03		37.01	M10-04-B-Fe/Zn5c	35.02
	63.03		63.03		35.08
	68.01		85.01	M12x1,25-04-B-Fe/Zn5c	16.02
	68.06		85.02		29.15
	85.01		85.03		35.04
	85.02		85.04	M12x1,25-04 Lewy Fe/Zn5c	16.02
	85.03		85.05		35.04
	85.04		85.06	M14x1,5-5-B-Fe/Zn5c	17.03
	85.05	M12-5-B-Fe/Zn5c	17.01	M16x1,5-5-B-Fe/Fg	10.10
	85.06		17.03	M18-0,6-B-Fe/Zn5c	29.04
M8x1-5-B-Fe/Zn5c	10.01	M12x1,25-5-B-Fe/Zn5c	16.01	M22x1,5-0,6-A-Fe/Zn5c	34.02
	10.02		16.03		
	10.03		29.04	Nakrętka PN-86/M-82155	
	10.08		37.01	M12x1,25-5-Fe/Zn5c	28.01
	12.01	M12x1,25-8,8-B-Fe/Zn5c	37.02		28.02
	16.02	M14x1,5-5-B-Fe/Zn5c	29.12	M14x1,5-5-Fe/Zn5c	29.12
	30.01	M14x1,5-5-A-Fe/Zn5c	31.05	M16x1,5-5-A-Fe/Zn5c	34.02
	34.02	M16x1,5-5-B-Fe/Zn5c	31.08		
	35.08	Nakrętka koronowa PN-74/M-82148		Nakrętka koronowa PN-86/M-82159	
	63.05	AM8-5-B-Fe/Zn5c	30.03	AM10-04-B-Fe/Zn5c	13.01
	81.03	BM20x1,5-5-B-Fe/Zn5c	28.02	AM12x1,25-0,4-B-Fe/Zn5c	24.01
	34.02				29.15
M8-6-A-Fe/Zn5c					30.01
M10x1-5B-Fe/Zn5c	10.03	Nakrętka PN-75/M-82151			35.01
	24.12	M5-04-Fe/Zn5c	11.12		50.01

Nazwa	Tablica	Nazwa	Tablica	Nazwa	Tablica
AM12x1,25-0,4-B-Fe/Zn5c	50.02 50.03	M8x35-4,8-B-Fe/Zn5c	85.04 85.06	M5x12-4,8-B-Fe/Zn5c	35.01 35.02
Nakrętka kołpakowa PN-75/M-82181 M6-chrom M8x1	82.01 10.03	M8x20-4,8-B-Fe/Zn5c	63.03 85.03		69.01 81.02
Wkręt PN-74/M-82202 M5x20-5,8-B-Fe/Zn5c	38.01	M8x16-4,8-B-Fe/Zn5c M8x20-5,8-B-Fe/Zn5c	63.01 61.01 62.01	M5x35-4,8-B-Fe/Zn5c M5x45-4,8-B-Fe/Zn5c M6x12-5,8-B-Fe/Zn5c	81.03 37.24 37.24 11.08
Wkręt PN-85/M-82201 M3x16-4,8-B-Fe/Zn5c M3,5x10-4,8-B-Fe/Zn5c M4x8-4,8-B-Fe/Zn5c M4x14-4,8-B-Fe/Zn5c M4x25-4,8-B-Fe/Zn5c M5x12-4,8-B-Fe/Zn5c M5x10-4,8-B-Fe/Zn5c M5x30-4,8-B-Fe/Zn5c M5x16-5,8-B-Fe/Zn5c M6x12-4,8-B-Fe/Zn5c	39.05 11.06 37.08 37.18 37.17 37.16 38.01 38.02 81.03 38.01 13.10	Wkręt PN-85/M-82211 M5x4-4,8-B-Fe/Zn5c M5x6-5,8-B-Fe/Cu20N i 10bCvv M6x20-4,8-B-Fe/Zn5c M6x16-4,8-B-Fe/Zn5c	61.05 63.03 38.01 50.01 50.02 50.03 82.02 61.03	M6x12-4,8-B-Fe/Zn5c M6x16-4,8-B-Fe/Zn5c M6x20-4,8-B-Fe/Zn5c M6x35-4,8-B-Fe/Zn5c	69.01 61.05 63.00 63.05 37.04 37.04 81.01 61.01 62.01 81.02 11.12
Wkręt PN-85/M-82207 M3x30-4,8-B-Fe/Zn5c M5x12-5,8-B-Fe/Zn5c M4x10-5,8-B-Fe/Zn5c	37.13 37.14 24.01 24.01 68.01	Wkręt PN-85/M-82215 M5x16-4,8-B-Fe/Zn5c M5x40-5,8-B-Fe/Zn5c M4x6-4,8-B-Fe/Zn5c M4x8-4,8-B-Fe/Zn5c	37.18 61.05 81.02 37.07 37.24 37.06 37.07 39.05 37.06 81.02 69.01 37.24 50.01 11.04	Wkręt PN-85/M-82219 M6x20-4,8-B-Fe/Zn5c M5x14-4,8-B-Fe/Zn5c Wkręt PN-85/M-82219 M5x14-4,8-B-Fe/Zn5c M6x16-4,8-B-Fe/Zn5c M6x20-4,8-B-Fe/Zn5c Śruba PN-85/M-82241 M8x1x35-5,8-B-Fe/Zn5c M8x1x75-5,8-B-Fe/Zn5c M10x38-10,9-B-Fe/Zn5c M8x85-5,8-B-Fe/Zn5c	10.09 11.06 11.06 81.03 83.01 11.09 29.04 34.02 37.01 29.12
Wkręt PN-85/M-82207 M5x30-4,8-B-Fe/Zn5c M6x40-4,8-B-Fe/Zn5c M8x35-5,8-B-Fe/Zn5c M8x35-4,8-B-Fe/Zn5c	34.02 85.01 85.05 85.01	M4x12-4,8-B-Fe/Zn5c M5x10-4,8-B-Fe/Zn5c M5x12-4,8-B-Fe/Zn5c			

Nazwa	Tablica	Nazwa	Tablica	Nazwa	Tablica
M12x1,25x70-5,8-B-Fe/Zn5c	29.04	M8x1x25-5,8-B-Fe/Zn5c	10.02	M10x1x28-5,8-B-Fe/Zn5c	16.01
M10x40-8,8-B-Fe/Zn5c	29.04	M8x25-5,8-B-Fe/Zn5c	10.02		28.02
M12x1,25x75-5,8-B-Fe/Zn5c	29.04		17.02	M10x30-5,8-B-Fe/Zn5c	13.07
M10x1,25x50-10,9-B-Fe/Zn5c	29.04		29.06		16.01
M10x75-5,8-B-Fe/Zn5c	85.05		85.02		24.01
	85.06	M8x30-5,8-B-Fe/Zn5c	11.12	M10x25-5,8-B-Fe/Zn5c	85.04
M10x80-5,8-B-Fe/Zn5c	85.02	M8x14-5,8-B-Fe/Zn5c	10.05	M10x25-5,8-B-Fe/Zn5c	63.03
M12x1,25x50-5,8-B-Fe/Zn5c	28.01	M8x14-5,8-B-Fe/Zn5c	13.10		85.03
	28.02	M8x25-5,8-B-Fe/Zn6c	50.03	M10x1x28-5,8-B-Fe/Zn5c	16.01
	29.04	M8x25-5,8-B-Fe/Zn5c	10.11		16.03
M12x70-B-5,8-B-Fe/Zn5c	10.01		10.12	M10x1,25x30-5,8-B-Fe/Zn5c	12.01
Śruba PN-85/M-82242			11.04	M10x32-5,8-B-Fe/Zn5c	10.11
M6x16-5,8-B-Fe/Zn5c	11.12		12.01		16.03
M8x12-5,8-B-Fe/Zn5c	10.09		13.01		28.04
M8x14-5,8-B-Fe/Zn5c	10.05		16.02		30.03
	13.10		17.01	M12x25-5,8-B-Fe/Zn5c	10.01
M8x16-5,8-B-Fe/Zn5c	10.01		17.03	M12x1,25-5,8-B-Fe/Fg	10.06
	10.09		37.01		16.01
	13.07		85.02	M12x32-5,8-B-Fe/Zn5c	16.03
	16.01	M8x25-8,8-B-Fe/Zn5c	35.04	M12x35-5,8-B-Fe/Zn5c	37.08
	16.03	M8x1x32-5,8-B-Fe/Zn5c	16.02	M12x1,25x35Z5,8-B-Fe/Zn5c	50.01
	35.02	M8x30-R-5,6-B-Fe/Zn5c	11.06		50.02
	37.04	M8x30-5,8-B-Fe/Zn5c	35.06		50.03
M8x16-8,8-B-Fe/Zn5c	35.08		37.17	Śruba PN-74/M-82244	
M8x16-8,8-B-Fe/Zn5c	35.01	M10x16-5,8-B-Fe/Zn5c	17.02	M8x65-5,8-B-Fe/Zn5c	10.02
M8x1x16-R-5,8-B-Fe/Zn5c	63.05	M10x20-5,8-B-Fe/Zn5c	16.02		85.03
M8x20-5,8-B-Fe/Zn5c	10.02		22.01	M12x70-B-5,8-B-Fe/Zn5c	10.01
	10.06		22.07		
	16.02	M10x25-5,8-B-Fe/Zn5c	24.03	Wkręt dociskowy PN-82/M-82273	
	17.02		63.03	M3x6-4,8-B-Fe/Zn5c	81.03
	37.03	M10x1,25x22-5,8-B-Fe/Zn5c	28.01	M6x20-5,8-B-Fe/Zn5c	61.05
	63.03		28.02		

Nazwa	Tablica	Nazwa	Tablica	Nazwa	Tablica
Śruba PN-76/M-82406		4x20-R-K-II-Gh	85.02	10x45/40-St2A-Fe/Zn6c	31.08
M6x25-4,8-B-Fe/Zn5c	34.02		85.04	10x65/61-Fe/Fg	63.00
	85.05	5x18-R-K-II-Gh	68.06		63.03
M6x35-4,8-B-Fe/Zn5c	34.02	5x25-R-K-II-Gh	68.06		85.03
	50.03	6x20-R-K-II-Gh	68.06	12x50/45-Fe/Zn6c	68.06
	50.04	6x25-R-K-II-Gh	68.06		
	85.02	Nit PN-70/M-82952		Urządzenie odblaskowe PN-65/S-83100	
	85.04	10x18	29.12	UO-1CA	37.13
M6x30-4,8-Fe/Zn5c	85.05	Nit PN-80/M-82975		Wkręt do blachy PN-79/M-83104	
	85.06	5x10-Fe/Zn5c	16.02	AGb3,9x13-Fe/Zn6c	62.01
M6x35-4,8-Fe/Zn5c	85.01			AGb3,9x19-Fe/Zn6c	50.01
M6x55-4,8-Fe/Zn5c	85.02	Akumulator PN-82/E-83001.03			50.02
M6x55-4,8-B-Fe/Zn5c	50.03	6SE60TM	37.03		50.03
M6x70-4,8-B-Fe/Zn5c	50.03	6SC45TM	37.03		63.03
	85.01	Sworzeń PN-63/M-83001			85.05
	85.02	6h9x20-5-Fe/Zn5c	17.02		85.06
M8x60-4,8-B-Fe/Zn5c	85.04	3x12	37.07	Wkręt do blachy PN-79/M-83106	
M8x40-4,8-Fe/Zn5c	85.04	Sworzeń PN-63/M-83002		AGb2,9x13-Fe/Zn5c	37.13
M8x70-4,8-Fe/Zn5c	85.01	6x45/42,5-Fe/Zn5c	69.01	AGb3,9x13-Fe/Zn6c	37.13
		6x16/13,5-Fe/Zn5c	69.01		37.14
Nakrętka skrzydełkowa PN-64/M-82439		8x18/14-St24-cyjan-Fe/Zn6c	35.08		37.18
M6-Fe/Zn5c	11.09	8x22/18-St2A-Fe/Zn6c	35.08		61.01
M6-5-Fe/Zn5c	11.12	8x25/21-St2A-cyjan-Fe/Zn6c	16.02		63.01
Śruba skrzydełkowa PN-64/M-82436		8x28/24-St2A-cyjan-Fe/Zn6c	17.02		63.03
M6x10-Fe/Zn5c	87.01		35.02		85.03
Wkręt do drewna PN-85/M-82503		8x50/44-Fe/7n6c	85.05	AGb3,9x19	37.16
6x40-R-K-II-Gh	85.01		85.06		85.01
Wkręt PN-85/M-82505		10x18/24-cyjan-Fe/Zn6c	16.02	AGb3,9x19-Fe/Zn5c	50.01
4x20-R-K-II-Gh	50.03		35.04		50.02
	85.04	10x45/37-St2A-Fe/Zn6c	31.08		50.03
	68.06	10x35/31-St2A-cyjan-Fe/Zn6c	35.08		83.01
				AGb3,9x26-Fe/Zn5c	37.13

Nazwa	Tablica	Nazwa	Tablica	Nazwa	Tablica
AGb3,9x26-Fe/Zn5c	37.18 83.01 85.01	12V10W BA15s	39.01	łożysko kulkowe zwykłe PN-85/M-86100	
		T8/412V4W BA9s	37.13	6201A-2z-C3C6	37.02
		12V2W BA9c	38.02	6302A-2Z-C3C6	37.02
Wkręt do blachy PN-79/M-83106		T8/412V 2WBA9s	37.13	6308	24.01
A3,9-Fe/Zn6c	50.01	R19/10 12V 10W BA15s	37.18	6203-RS	13.07
A3,9x22-Fe/Zn6c	37.16	P25-1 12V 21W BA15s	37.16	6203-2RS	10.05
A3,9x26-Fe/Zn6c	37.14 37.18		37.17 37.11		
AGb4,8x32-Fe/Zn5c	34.02	12V 4W BA9s		łożysko PN-75/M-86160	17.04
				3206	
Wkręt do blachy PN-79/M-83115		Żarówka rurkowa PN-78/E-85102		łożysko kulkowe PN-75/M-86220	
AGb3,9x16-Fe/Zn6c	61.01	C11 12V 5W SV 8,5/8	37.15	30505A	31.03
AGb3,9x19-Fe/Zn5c	50.01 50.02 50.03	Pierścień osadczy PN-81/M-85111		30207A	31.03
		32W	35.05	32210A	24.02
		40W	17.01 17.03		
		52W	22.02	łożysko zwrotnicy PN-73/M-86260	30.01
Wpust PN-73/M-85008	37.02	Z 20	24.03 34.02	51205Z	
				Złożenie igiełkowe PN-81/M-86310	17.02 17.04
Kołek walcowy PN-66/M-85021	82.02			K20x26x17	
Kołek sprężysty PN-78/M-85023	17.01 17.03	Smarownicza PN-76/M-86002			
		StM6x1-H Fe/Zn-m-12C	22.02 22.03 22.07 13.07	Kulka PN-83/M-86452	17.01 17.02 17.03
		StM6x1		9,5-IV	
Urządzenie odbłaskowe PN-80/S-83100	37.14	StM6x1-Fe/Zn6c	17.02	6,32-II	
Uo-ICA		StM6x1-Fe/Zn5c	30.03	9,5-IV	
Żarówka dwuświatłowa PN-78/E-85100	37.11	StB1/8"-Fe/Zn6c	30.01	Kołek PN-83/M-86456	17.03
12Y45/40WP45t-41		StB1/8"-Fe/Zn5c	16.02	K3x9	
		StB1/8"-Fe/Zn6c	29.04	Pierścień uszczelniający PN-60/M-86961	34.02 11.06
Żarówka PN-67/E-85101				28,2x3	
12V21/5W BAY15d	37.14			9,3x2,4	
12V21/5W BAY15d	37.13	Smarownicza PN-76/M-86003		Pierścień uszczelniający PN-72/M-86964	24.02 24.01
I2V10W BA15s	37.14	StB1/8" 45°-Fe/Zn5c	29.04	A42x68x10	
		StB1/8" 90°-Fe/Zn5c	16.02	A52x72x10	

Nazwa	Tablica	Nazwa	Tablica	Nazwa	Tablica
Dętka PN-85/C-94300.081 6,50-16 BUTYL GP50Ø16 gat. I	31.03	Osłona gumowa BN-82/3687-27 C20/30	37.03		
Opona PN-82/C-94300.050 Radialna 6.50R16C10PRD-1001 Diagonalna 6.50-16C6PRU-51	31.03	Plomba ołowiana BN-76/8511-15 0589-51/10	38.01		
Żarówka BN-76/3061-22 12V60/55WP43t-38	37.11	Końcówka BN-85/3687-02 "C"	38.02		
Wkrętak BN-65/3618-2 RWWz4/140A RWWz9/250A	39.01 39.01	Gwóźdź BN-70/5028-29 02,23-20-St1	85.01		
Klucz do świec zapłonowych BN-74/3618-06 RWAg21-150	39.01	Sygnał samochodowy BN-79/3684-2 0,5 - 212-12V	37.04		
Śruba BN-75/3618-07 7/16"-UNF-2Ax30 Fe/Zn5c Kps-014-2-022	82.11 37.07	Bezpiecznik topikowy BN-70/3687-03 8A 16A	37.04 37.04		
Przelotka BN-75/3688-01 A6x1 A8x1 A12x1	11.06 69.01 81.03 69.01				
Odłącznik ZN-65/MPC/06-22011 akumulatora kpl. SW-40	37.03				
Nakrętka skrzydełkowa ZN-66/MW-30-5 M6-Fe/Zn5c M8-Fe/Zn6c	50.03 50.04 69.01				
Korek ZN-74/MPM/06-484 A-St M12x15 OC	10.12				

12. WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH WYTYPOWANYCH DO REGENERACJI

Nr części	Nazwa części	Tablica	Masa (kg)	Nr części	Nazwa części	Tablica	Masa (kg)
A03-1602010-2	Pedał sprzęgła	16.02	1,00	17-3502011	Tarcza hamulcowa tylna ze szczękami lewa kpl.	35.02	5,28
A03-1602054	Wałek pedałów	16.02	0,35	17-3502020	Tarcza hamulcowa prawa	35.02	2,06
A03-1602106	Dźwignia wałka pedału sprzęgła	16.02	0,15	17-3502021	Tarcza hamulcowa lewa	35.02	2,06
A03-2801100-11	Belka zawieszenia przedniego	10.01	18,00	17-3508010	Dźwignia hamulca postojowego kpl.	35.08	1,7
A03-2801155	Poprzeczka mocowania silnika	10.01	2,37	17-5000125	Kabina kpl.	50.01	280,0
A03-2904130	Wahacz górny kpl.	29.04	3,38	17-5000185	Kabina kpl.	50.01	173,0
A03-3504024	Ramię pedału kpl.	35.04	1,13	17-5000325-1	Nadwozie furgonu kpl.	50.03	280,0
S21-1002009-4	Kadłub silnika z obudową kpl.	10.02	76,50	17-5000385	Nadwozie furgonu kpl.	50.03	400,0
S21-1003001-5	Głowica silnika kpl.	10.03	11,40	17-5000425	Nadwozie TOW-OS kpl.	50.03	570,0
S21-1004045-1	Korbówód kpl.	10.04	0,94	17-5000525	Kabina kpl.	50.01	280,0
S21-1006015-3	Wał rozrządu	10.03	3,44	18-2400010	Tylny most bez hamulców i półosi	24.01	77,20
S21-1007012-2	Zawór ssący	10.07	0,10	18-2400012	Tylny most z hamulcami kpl.	24.01	77,20
S21-1007013-5	Zawór wydechowy	10.07	0,09	18-2400013	Tylny most z hamulcami - bez linki kpl.	24.01	76,80
S21-1008030-3	Przewód ssący kpl.	10.08	1,29	18-2401006	Obudowa przekładni głównej kpl.	24.01	16,25
S21-1008040	Przewód wydechowy kpl.	10.08	5,30	18-2401007	Pokrywa obudowy	24.02	12,95
06-1703014	Dźwignia zmiany biegów	17.01	0,50	19-1602032-1	Wałek pedału sprzęgła	16.02	0,335
12-2403086	Nakładka	24.01	0,16	19-2801802	Rama	28.01	128,0
12-2403100	Uszczelniacz łożyska kpl.	24.01	0,41	19-2801803	Rama	28.01	128,0
16-5000720	Nadwozie kpl.	50.02	345,0	19-2900002	Zawieszenie przednie z drążkami kierowniczymi kpl.	29.04	107,0
17-2803040	Zderzak przedni	28.04	6,28	19-2912010	Resor tylny kpl.	29.06	14,70
17-3001008	Zwrotnica z tulejami prawa	30.01	2,5	19-2912458	Wieszak resoru tylny kpl.	29.12	0,52
17-3001009	Zwrotnica z tulejami lewa	30.01	2,5	19-2912474	Sworzeń przedni resoru kpl.	29.12	0,27
17-3501010	Tarcza hamulcowa kpl.	35.01	6,16	19-3503040	Dźwignia pośrednia kpl.	16.02	0,53
17-3501010-21	Tarcza hamulcowa lewa	35.01	5,5	19-3504026	Ramię pedału kpl.	16.02	0,36
17-3501011	Tarcza hamulcowa przednia lewa kpl.	35.01	6,16	19-3504045	Końcówka regulacyjna	35.04	0,07
17-3501020	Tarcza hamulcowa przednia prawa	35.01	2,41	19-3504060	Popychacz kpl.	35.04	0,18
17-3501021	Tarcza hamulcowa przednia lewa	35.01	2,41	20-1005015-22	Wał korbowy	10.05	19,6
17-3501075	Bęben hamulcowy	31.03	5,84	20-1005115-2	Koło zamachowe	10.05	13,0
17-3501090	Szczęka hamulcowa z okładziną kpl.	35.02	0,870	20-2201100	Końcówka wałka kpl.	24.02	0,50
17-3502010	Tarcza hamulcowa tylna ze szczękami prawa kpl.	35.02	5,28				

Nr części	Nazwa części	Tablica	Masa (kg)	Nr części	Nazwa części	Tablica	Masa (kg)
20-2403069	Półoś kpl.	24.01	8,57	20-3103015-2	Piasta koła przedniego	31.03	2,55
20-2403070-3	Półoś	24.01	6,70	702-1003010	Głowica silnika kpl.	10.03	11,40
20-2904020-2	Wahacze dolne kpl.	29.04	2,42	702-1008030-3	Przewód ssący kpl.	10.08	1,4
20-2904032-4	Oś dolnych wahaczy prawa	29.04	0,94	702-2902734	Gniazdo sprężyny prawe	29.04	1,03
20-2904033-4	Oś dolnych wahaczy lewa	29.04	0,94	702-2902735	Gniazdo sprężyny lewe	29.04	1,03
20-2904056	Łącznik wahaczy	29.04	2,15	702-3003080	Dźwignia prawa kpl.	30.03	0,91
20-2906060-2	Łącznik stabilizatora	29.06	0,16	702-3003092	Wspornik dźwigni	30.03	0,35
20-3001030-2	Dźwignia zwrotnicy prawa	30.01	0,86	763-3003080	Dźwignia lewa kpl.	30.03	1,28
20-3001031-2	Dźwignia zwrotnicy lewa	30.01	0,86	763-3003092	Wspornik dźwigni lewy	30.03	0,51

13. WYKAZ CZĘŚCI NIEZBĘDNYCH DO REGENERACJI ZESPOŁÓW SAMOCHODU (części do przyspawania)

Nr części	Nazwa części	Tablica	Masa (kg)	Nr części	Nazwa części	Tablica	Masa (kg)
A03-2801148	Poprzeczka ramy prawa	28.01	1,88	17-2401031	Wspornik amortyzatora kpl.		0,30
A03-2801162-11	Poprzeczka ramy - część zewnętrzna		1,50	17-2801080	Poprzeczka przednia ramy kpl.		3,16
A03-2801167	Wspornik zbiornika paliwa		0,2	17-2801140	Wspornik zbiornika paliwa		3,10
A03-2801175	Płytki wzmacniająca		0,02	17-3502117	Rozpierzacz szczepek hamulcowych	35.02	0,12
A03-2801184-2	Wspornik zawieszenia tłumika		0,1	17-5100062	Narożnik przedni lewy	50.05	4,10
A03-2801194	Wspornik zabezpieczenia wału		0,03	17-5100063	Narożnik przedni prawy	50.05	4,10
A03-2806041	Ucho holownicze		0,4	17-5104070	Poszycie belki prawe kpl.	50.05	1,12
A11-2801171	Wspornik poprzeczki prawej	28.01	5,60	17-5104170	Belka dolna prawa kpl.	50.05	1,04
B02-2801125	Wkładka gniazda sprężyny		0,08	17-5105071	Poszycie belki	50.05	1,12
B02-2904126	Wahacz górny prawy	29.04	0,74	17-5105171	Belka dolna lewa kpl.	50.05	1,04
B02-2904127	Wahacz górny lewy		0,74	17-5107010	Dach kabiny	50.05	15,3
B10-3506034	Wspornik		0,05	17-5107020	Dach kabiny furgon	50.05	15,3
K03-5101027-2	Stopień lewy kabiny	50.05	1,84	17-2801171	Poprzeczka wspornika resoru prawa	28.01	2,0
K03-5101028-2	Stopień prawy kabiny	50.05	1,84	17-2801174	Poprzeczka wspornika resoru lewa		2,0
L03-8501061	Uchwyt		0,01	17-2801182	Wspornik resoru		1,20
L03-8502076-1	Płat ściany bocznej prawy		12,20	19-2402021	Stopka pedału sprzęgła		0,14
L03-8502077	Płat ściany bocznej	50.05	12,20	19-2801196	Wspornik wału napędowego		0,14
L03-8502483	Narożnik tylny lewy	50.05	1,52	19-2801315	Wspornik zderzaka		0,25
L03-8502484	Narożnik tylny prawy	50.05	1,52	19-2801430	Wspornik resoru lewy kpl.	28.01	1,50
L05-5702020-1	Część przednia dachu (furgon)	50.05	9,5	19-2801432	Wspornik resoru prawy kpl.		1,50
L05-5702021	Część środkowa dachu (furgon)	50.05	9,3	19-2801434	Nakładka		0,20
L05-5702023	Część tylna dachu (furgon)	50.05	3,86	20-2801135	Nakładka poprzeczki		0,05
L05-8504030	Belka progu drzwi bocznych	50.05	0,77	20-3502201-1	Śruba tarczy hamulcowej	35.02	0,03
L05-8504032	Stopień drzwi bocznych furgon	50.05	1,90	20-3506044	Uchwyt przewodów		0,01
L05-8504086	Płat dolny ściany bocznej lewy	50.05	11,60	69-2402044	Podkładka odległościowa g=1,68 mm	24.02	0,01
L05-8504090	Narożnik tylny dolny prawy	50.05	1,53	69-2402045	Podkładka odległościowa g=1,73 mm	24.02	0,01
L05-8504098	Poszycie zewnętrzne progu drzwi bocznych	50.05	1,65	69-2402046	Podkładka odległościowa g=1,48 mm	24.02	0,01
L05-8504099	Wzmocnienie progu	50.05	0,43	69-2402047	Podkładka odległościowa g=1,53 mm	24.02	0,01
L05-8505086	Płat dolny poszycia ściany bocznej	50.05	11,60	69-2402048	Podkładka odległościowa g=1,58 mm	24.02	0,01
L05-8505090	Narożnik tylny dolny lewy	50.05	1,53	69-2402049	Podkładka odległościowa g=1,63 mm	24.02	0,01
12-2915126	Ramię amortyzatora tylnego		0,83	69-2402059	Podkładka odległościowa g=1,43 mm	24.02	0,01

CENA ZL 2100,—

